



Caliber Pro USA  
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151  
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc  
info@caliberprocorp.com, +17039913108  
Follow us@caliberbeauty

Importer:  
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34  
135 48 Tyresö Sweden

EN



# PROFESSIONAL SHAVER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



**MOAB** 

**Operating Manual**

FI



# Ammattimainen parranajokone

SUUNNITELTU AMMATTIKÄYTTÖÖN



MOAB

2.0

Käyttöohje

Osat

Keskimmäinen terä

Kaksi foliopäätä

Kytkin (Päällä/Pois)

LED

## Parametrit

|                              |          |                                  |
|------------------------------|----------|----------------------------------|
| Ammattilaisp<br>arranajokone | Moottori | Käyttöjännite: 3V ===            |
|                              | Akku     | Akkutyyppe: 1400 mAh             |
|                              |          | Latausaika: 2 tuntia             |
|                              |          | Toimintaika: 2 tuntia            |
|                              | Lataus   | Käyttöaika: 2 tuntia === 1000 mA |
|                              |          | Teho: 5 W                        |


## Käytä ladattavaa tilaa



1. Aseta laturi leikkurin perään ja kytke se virtaan lataaksesi.


2. Merkkivalo syttyy, mikä osoittaa, että lataus on alkanut.

## Leikkurin puhdistus ja ylläpito

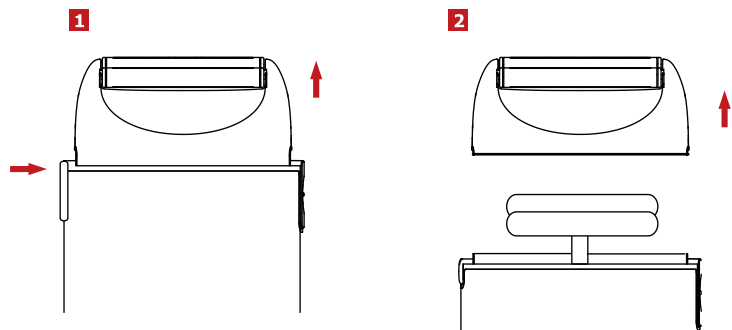


Pidä painettuna painiketta ja vedä ylöspäin.

### Taper-terän puhdistus


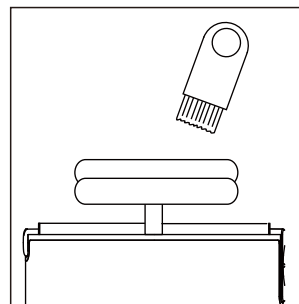


Puhdista terä puhdistusharjalla.

## Huomautus

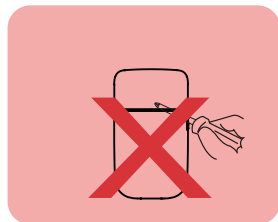

1. Älä pura tuotetta.
2. Puhdista terät juoksevan veden alla nopeasti ja hygieenisesti.

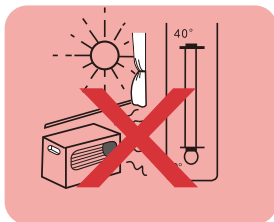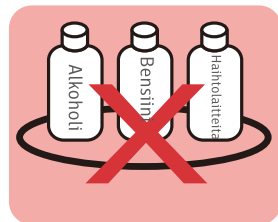

3. Tuote voidaan puhdistaa vain liinalla, jossa on vähän vettä tai mietoa saippuaseosta.
4. Älä lataa tuotetta yli 40 °C:n tai alle 0 °C:n ympäristössä.

\*Heikko lämpeneminen käyttö- tai latausvaiheessa on tavallista.

\*Akun käyttöikä päättyy, irrota ja hävitä akku turvallisesti määritettyyn kierrätyspisteeseen. Älä koskaan heitä sitä satunnaisesti.

Use nämä ohjeet ennen kuin käytät uutta Caliber Ammattimainen parranajokone.

## Tärkeät turvallisuusohjeet

Lapsia tulee valvoa, jotta varmistetaan, että he eivät leiki tällä laitteella. Kun käytät sähköistä laitetta, varsinkin lapsia ollessa paikalla, tulee aina noudattaa perusturvallisuusohjeita, kuten seuraavat.

### LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

**VAARA: PIDÄ LAITE KUIVANA. PIDÄ SE POISSA VETTÄSTÄ, KUN SE LADATAAN.**

**VAARA:** Kuten useimmissa sähköisissä laitteissa, sähköiset osat ovat jännitteellisiä myös silloin, kun laite on pois päältä.

Sähköiskun aiheuttaman kuolemanriskin vähentämiseksi:

1. Älä käytä laitetta suihkussa tai kylpyammeessa.
2. Älä sijoita tai säilytä laitetta paikassa, johon se voi pudota tai tulla vedettyä kylpyyn tai pesuallas.
3. Älä laita sitä veteen tai pudota sitä veteen tai mihin tahansa muuhun nesteeseen.
4. Jos laite putoaa veteen, irrota se välittömästi pistorasiasta. Älä koskaan koske veteen.
5. Irrota laite pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.



**VAARA:** Jotta voitaisiin vähentää palovammoja, sähköiskuja, tulipaloja tai henkilökohtaisia vammoja:

1. Laitetta ei saa käyttää lapsilla tai henkilöillä, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky on heikentynyt, tai joilla on puute kokemuksesta ja tiedoista, ellei heille ole annettu ohjeita ja valvontaa.
2. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.
3. Laite ei saa koskaan jäädä valvomattomaksi, kun se on kytketty päälle.
4. Lähtitarkkailua tarvitaan, kun tätä laitetta käytetään lasten tai tiettyjen vammaisten henkilöiden kanssa tai heidän lähellä.
5. Käytä tätä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole suositellut.
6. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana toimitetun matalajännitteisen virtalähteen kanssa.
7. Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi oikein, jos se on pudonnut, vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta laite huoltopisteeseen tarkistettavaksi ja korjattavaksi.
8. Älä koskaan anna virtajohtoa vetää, repiä, rasittaa, kiertyä tai taipua liikaa, erityisesti pistokkeiden yhteydessä. Vaurioita voi syntyä laitteen sisäänkäynnin kohdalla, mikä aiheuttaa repeämisen ja oikosulun. Käsittele johtoa varovasti pidemmän käyttöajan takaamiseksi.
9. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta. Älä kääri johdon ympäri laitetta.
10. Älä koskaan pudota tai laita esineitä laitteen aukkoihin.
11. Älä käytä laitetta ulkona tai paikoissa, joissa aerosoleja käytetään tai hapetta annetaan.
12. Älä käytä laajennusjohtoa tämän laitteen kanssa.
13. Älä käytä tätä laitetta nukkuessasi.
14. Älä käytä laitetta jännitteenmuunnoksen kanssa.
15. Älä käytä tätä laitetta vaurioituneen tai murtuneen harjan kanssa, sillä se voi aiheuttaa kasvojen vammoja.

Irrottaminen: Käännä laite "off" -tilaan ja irrota pistoke pistorasiasta.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

# Professional barbermaskine

DESIGNET TIL DEN PROFESSIONELLE



**MOAB 2.0**

**Betjeningsvejledning**

| Tuotenimi      | Akkukäyttöinen Trimmeri<br>Ammattilaiselle | Takuu Aika                   |
|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Tuotemalli     |                                            | Yksi vuosi ostopäivämäärästä |
| Ostopäivämäärä | Alkaen: (P/P/V)                            | Päivämäärään saakka: (P/P/V) |

|         |        |  |         |  |
|---------|--------|--|---------|--|
| Asiakas | Osoite |  | Nimi    |  |
|         |        |  | Puhelin |  |
| Myyjä   | Osoite |  | Nimi    |  |
|         |        |  | Puhelin |  |

## Tuotteen takuu:

- Laadun ja tarkkuuden varmistaminen: Tämä tuote on valmistettu huolellisesti ja noudattaen tiukkoja laatujohtamis- ja tarkastusprosesseja erinomaisuuden varmistamiseksi.
- Huoltopalvelu: Mahdollisten käyttöongelmien sattuessa tuotteen normaaliin käyttöön asiakkaat voivat hyödyntää maksutonta huoltopalvelua lähettämällä tuotteen valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Huomaa kuitenkin, että kuluvat osat, kuten akku ja terä, eivät kuulu takuun piiriin, ja niiden vaihtaminen edellyttää maksua.
- Ilmaispalvelun poikkeukset: Ilmaispalvelu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
  - Vahingot, jotka johtuvat valtuuttamattomasta huollosta tai muutoksista.
  - Vahingot, jotka ovat seurausta virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai onnettomuuksista.
  - Vahingot, jotka johtuvat luonnonmullistuksista tai epänormaalista jännitteestä.
  - Vahingot, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Takuu todistus: Takuutodistus, yhdessä tilausnumeron kanssa, toimii voimassaolevana takuuna. Tuotteen huolto tulee suorittaa vain, jos nämä asiakirjat esitetään alkuperäisen ostopäivän laskun kanssa.