



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö, Sweden

EN



PROFESSIONAL SHAVER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



SOLO

Operating Manual

NL



Professionele scheerapparaat


ONTWERPEN VOOR DE PROFESSIONAL



SOLO

Gebruiksaanwijzing

Onderdelen

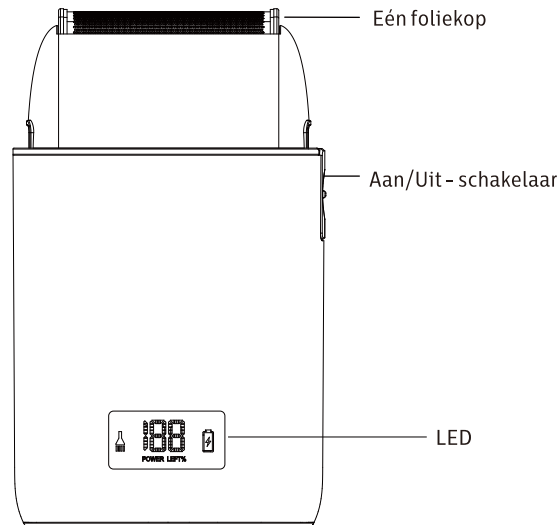

Parameters


Professionele Scheermachine	Motor	Werkspanning: 3V ===
	Batterij	Batterijtype: 1400 mAh
		Oplaadtijd: 2u
		Bedrijfstijd: 2u
	Opladen	USB-aansluiting met adapter 5V === 1000 mA
		Geaccepteerde adapter spanning: 4.9-5.9 V
		Vermogen: 5 W

Gebruik de oplaadbare modus




1. Steek de oplader in de staart van de tondeuse en verbind deze met de stroom om op te laden.
2. Het indicatorlampje gaat branden, wat aangeeft dat het opladen is begonnen.

Snijapparaat reinigen en onderhoud

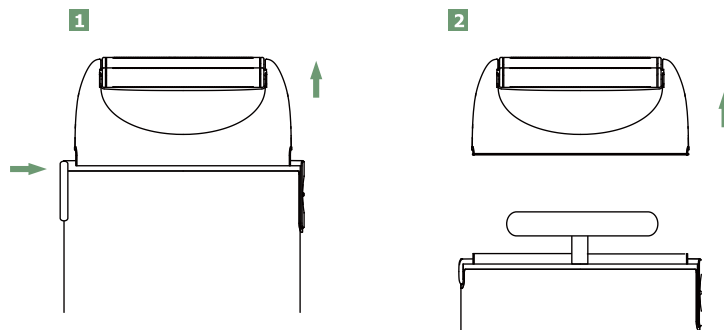

Houd de knop ingedrukt en trek omhoog.

Taper mes

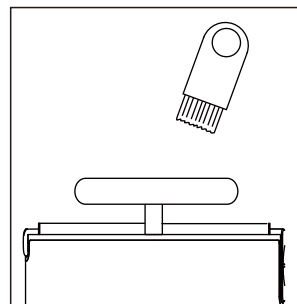


Reinige het mes met de reinigingsborstel.

Opmerking



1. Probeer het product niet te demonteren.
2. Spoel de messen simpelweg onder stromend water voor een snelle en hygiënische reiniging.

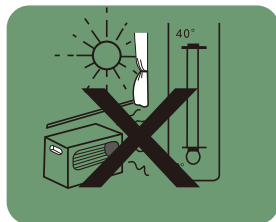

3. Het product kan alleen worden gereinigd met een doek met wat water of een milde zeepoplossing.
4. Laad het product niet op onder omstandigheden boven 40°C of onder 0°C.

*Een lichte verwarming tijdens het gebruik of opladen is normaal.

*Nadat de levensduur van de batterij is verstreken, verwijder de batterij en gooi deze op een veilige manier weg op de aangewezen recyclingplaats. Gooi het nooit zomaar weg.

Lees de volgende instructies voordat u de nieuwe Caliber Professionele scheerapparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Kinderen moeten in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen. Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral als er kinderen aanwezig zijn, moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, waaronder de volgende.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

WAARSCHUWING: HOUD HET APPARAAT DROOG. HOUD HET UIT DE BUURT VAN WATER WANNEER HET WORDT OPGELAAD.

GEVAAR: Net als bij de meeste elektrische apparaten, zijn de elektrische onderdelen nog steeds elektrisch geladen, zelfs wanneer de schakelaar UIT is.

Om het risico op overlijden door een elektrische schok te verminderen:

1. Gebruik het apparaat niet terwijl u in bad zit of onder de douche staat.
2. Zet het apparaat niet neer en bewaar het niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen getrokken kan worden.
3. Zet het apparaat niet in water of laat het niet in water of een andere vloeistof vallen.
4. Als het apparaat in water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
5. Trek het apparaat altijd onmiddellijk uit het stopcontact na gebruik. Trek de stekker uit het apparaat voordat u het schoonmaakt.



GEVAAR: Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of verwondingen aan personen te verminderen:

1. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring en kennis, tenzij zij instructies hebben gekregen en onder toezicht staan.
2. Kinderen moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.
3. Het apparaat mag nooit onbeheerd worden gelaten wanneer het is aangesloten.
4. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, of op in de buurt van kinderen of personen met bepaalde handicaps.
5. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
6. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde laagspanningsstroombron.
7. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen, beschadigd is of in water is gevallen. Breng het apparaat terug naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
8. Laat het netsnoer nooit trekken, rukken, belasten, draaien of extreem buigen, vooral niet bij de stekkerverbindingen. Schade zal ontstaan op de plek waar het snoer het apparaat binnenkomt, wat kan leiden tot breuk en kortsluiting. Behandel het snoer voorzichtig voor een langere levensduur.
9. Houd het snoer uit de buurt van verhitte oppervlakken. Wikkel het snoer niet om het apparaat.
10. Laat nooit voorwerpen in een opening vallen of steken.
11. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op plaatsen waar aerosolproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
12. Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.
13. Gebruik dit apparaat nooit terwijl u slaapt.
14. Gebruik het apparaat niet met een spanningsomvormer.
15. Gebruik dit apparaat niet met een beschadigde of gebroken kam, omdat dit gezichtsverwondingen kan veroorzaken.

Om los te koppelen, zet de schakelaar op "uit" en trek de stekker uit het stopcontact.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Garantiekaart

Productnaam	Oplaadbare Trimmer voor Professioneel Gebruik	Garantietermijn
Productmodel		Binnen één jaar na de aankoopdatum
Aankoopdatum	Van: (M/D/J)	Tot: (M/D/J)

Klant	Adres		Naam	
			Telefoon	
Winkelier	Adres		Naam	
	Naam		Telefoon	

Productgaranties:

- Kwaliteit en Precisie:** Dit product is vervaardigd met de grootst mogelijke precisie, met inachtneming van strikte kwaliteitsbeheersing- en inspectieprocessen om uitmuntendheid te garanderen.
- Onderhoudsdekking:** Voor operationele problemen tijdens normaal gebruik kunnen klanten kosteloos onderhoud verkrijgen door het product naar een geautoriseerde retailer of onderhoudscentrum te sturen.
Houd er echter rekening mee dat snel verslijtbare onderdelen, zoals de batterij en het mes, niet onder de garantie vallen en vervangingen kosten met zich meebrengen.
- Uitzonderingen op de Gratis Service:** Gratis service is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 - Schade veroorzaakt door niet-geautoriseerd onderhoud of wijzigingen.
 - Schade door fouten, onbedoeld gebruik of ongevallen.
 - Schade veroorzaakt door natuurrampen of abnormale spanning.
 - Schade als gevolg van het niet naleven van de richtlijnen in deze gebruikershandleiding.
- Bewijs van Garantie:** De garantiekaart, samen met het bestelnummer, dient als geldig bewijs van garantie. Onderhoud van het product wordt alleen uitgevoerd bij overhandiging van deze documenten, samen met de originele aankoopfactuur.



SOLO