



Caliber Pro USA  
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151  
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc  
info@caliberprocorp.com, +17039913108  
Follow us@caliberbeauty

Importer:  
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34  
135 48 Tyresö, Sweden

EN



# PROFESSIONAL SHAVER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



SOLO

Operating Manual

SE



# Professionell rakapparat


DESIGNAD FÖR DEN PROFESSIONELLA



## SOLO

### Bruksanvisning

## Komponenter

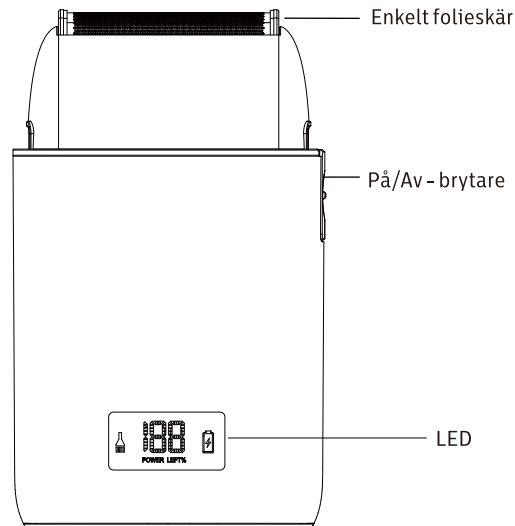


## Parametrar

|                             |          |                                          |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|
| Professionell<br>rakapparat | Motor    | Driftsspänning: 3V ===                   |
|                             | Batteri  | Batterityp: 600 mAh                      |
|                             |          | Laddningstid: 2 timmar                   |
|                             |          | Drifttid: 2 timmar                       |
|                             | Laddning | USB-anslutning med adapter 5V === 1000mA |
|                             |          | Accepterad adapter spänning: 4.9-5.9 V.  |
|                             |          | Effekt: 5 W                              |


## Använd det uppladdningsbara läget



## Skärbladens rengöring och underhåll

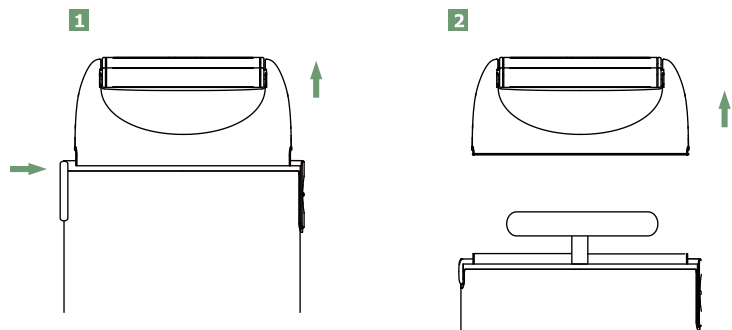

### Avsmalnande blad rengöring

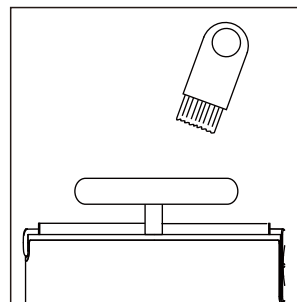


Rengör bladet med rengöringsborste.

## Anteckning



1. Var god försök inte att demontera produkten.
2. Skölj enkelt bladen under rinnande vatten för snabb och hygienisk rengöring.

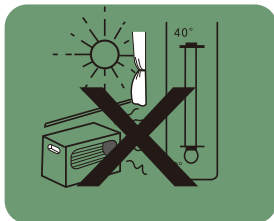

3. Produkten kan endast rengöras med en trasa tillsammans med lite vatten eller en mild tvållösning.
4. Ladda inte produkten under förhållanden över 40°C eller under 0°C.

\*En lätt uppvärmning under användning eller laddning är normalt.

\*Efter att batteriets livslängd har gått ut, ta bort och kasta batteriet på ett säkert sätt på den utsedda återvinningsplatsen. Kasta aldrig det slumpmässigt.

Läs följande instruktioner innan du använder ny Caliber Professionell rakapparat.

## Viktiga säkerhetsinstruktioner

Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna apparat.  
När du använder elektrisk utrustning, särskilt när barn är närvarande, bör alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande.

### LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

**VARNING: HÅLL APPARATEN TORR. HÅLL DEN BORT FRÅN VATTEN NÄR DEN LADDAS.**

**FFARE:** Som med de flesta elektriska apparater är de elektriska delarna fortfarande elektriskt livsfarliga även när strömmen är avstängd.

För att minska risken för död genom elektrisk chock:

1. Använd inte apparaten medan du badar eller duschar.
2. Placera inte eller lagra apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller vask.
3. Placera den inte i vatten eller släpp den i vatten eller någon annan vätska.
4. Om apparaten faller i vatten, dra ut sladden omedelbart. Stoppa aldrig in händerna i vattnet.
5. Dra alltid ur sladden ur eluttaget efter användning. Dra ur sladden från apparaten innan du rengör den.



**VARNING:** För att minska risken för brännskador, elchock, brand eller personskador:

1. Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått instruktioner och övervakning.
2. Barn ska övervakas för att försäkra sig om att de inte leker med denna apparat.
3. Apparaten får aldrig lämnas obevakad när den är inkopplad.
4. Tätt övervakning är nödvändig när denna apparat används av, på, eller nära barn eller personer med vissa funktionshinder.
5. Använd endast denna apparat för det avsedda ändamålet som beskrivs i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
6. Apparaten får endast användas med den lågspänningssenhet som medföljer.
7. Använd aldrig denna apparat om sladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska, om den har fallit, blivit skadad eller ramlat i vatten. Returnera apparaten till ett servicecenter för undersökning och reparation.
8. Låt aldrig strömsladden dras, ryckas, spännas, vridas eller böjas kraftigt, särskilt vid kontakten. Skador kan uppstå vid den flexibla ingången till apparaten, vilket kan orsaka att den går sönder och kortsluter. Hantera sladden försiktigt för att förlänga dess livslängd.
9. Håll sladden borta från heta ytor. Tvinna inte sladden runt apparaten.
10. Låt aldrig något föremål falla ner eller sättas in i någon öppning.
11. Använd inte apparaten utomhus eller där aerosolsprayprodukter används eller där syre tillförs.
12. Använd inte förlängningssladd tillsammans med denna apparat.
13. Använd aldrig apparaten medan du sover.
14. Använd inte apparaten med en spänningsomvandlare.
15. Använd inte denna apparat om kammen är skadad eller trasig, eftersom ansiktsskador kan uppstå. För att koppla bort, vrid strömbrytaren till "av" och dra sedan ut kontakten från eluttaget.

**SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

## Garantikort

|               |                                           |                                |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktnamn   | Uppladdningsbar<br>Hårklippare för Proffs | Garantiperiod                  |
| Produktmodell |                                           | Inom ett år från inköpsdatumet |
| Köpdato       | Från: (M/D/Å)                             | Till: (M/D/Å)                  |

|                |         |  |         |  |
|----------------|---------|--|---------|--|
| Kund           | Address |  | Namn    |  |
|                |         |  | Telefon |  |
| Återförsäljare | Address |  | Namn    |  |
|                | Namn    |  | Telefon |  |

### Produktgarantier:

1. Kvalitet och precision: Denna produkt är tillverkad med största precision och följer strikta kvalitetskontroller och inspektionsprocesser för att säkerställa excellens.
2. Underhållstäckning: För alla driftsproblem vid normal användning kan kunder ta del av gratis underhåll genom att skicka produkten till en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.  
Observera dock att slitagedelar som batteri och blad inte omfattas av garantin och ersättning krävs för deras byte.
3. Undantag från gratis service: Gratis service gäller inte i följande fall:  
A. Skador orsakade av obehörigt underhåll eller modifieringar.  
B. Skador orsakade av misstag, oavsiktlig användning eller olyckor.  
C. Skador orsakade av naturkatastrofer eller onormalt spänningsflöde.  
D. Skador som uppstår på grund av att riktlinjerna i denna användarmanual inte följs.
4. Garantibevis: Garantikortet, tillsammans med beställningsnumret, fungerar som giltigt garantibevis. Produktunderhåll kommer endast att beviljas vid uppvisande av dessa dokument tillsammans med den ursprungliga inköpsfakturan.

NO



## Profesjonell barbermaskin

DESIGNET FOR DEN PROFESJONELLE



SOLO

## Bruksanvisning