


SE

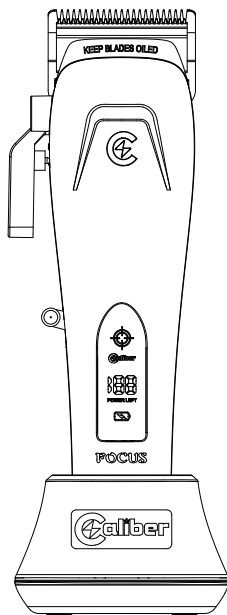

Professionell klippare


DESIGNAD FÖR DEN PROFESSIONELLA



FOCUS

Användarmanual

Komponenter

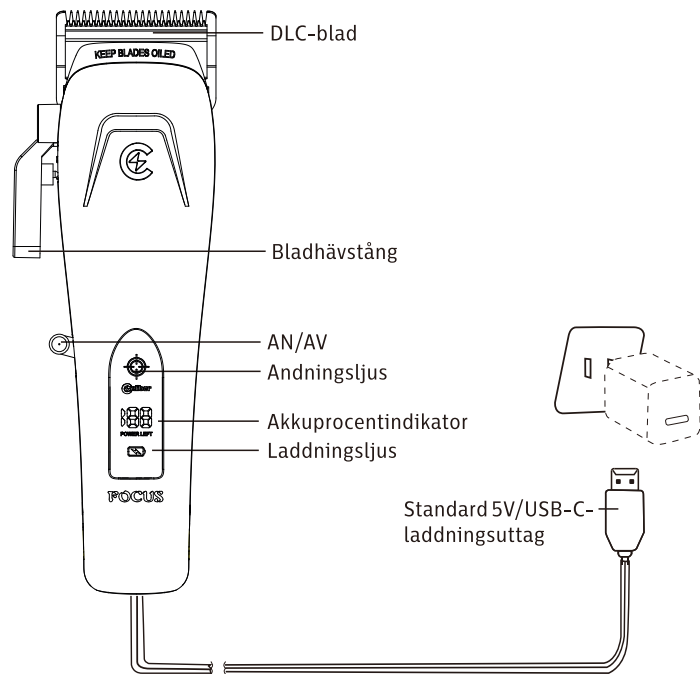

Kammar



Borste





Standard 5V/USB-laddningsuttag

Parametrar

Professionell klippare	Motor	Arbetsspänning: 3.7V $\text{---}=\text{---}$
		Kraftfull motor utan borstar
	Batteri	2500 mAh litiumjonbatteri
		Laddningstid: cirka 3 timmar
		Arbetstid vid full laddning: cirka 2.5 timmar
	Ladda	USB-anslutning till adapter med 5V $\text{---}=\text{---}$ 1000mA
		Effekt: 5 W

Använd återladdningsläget

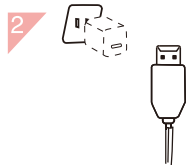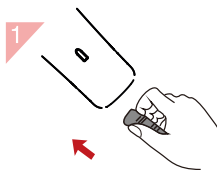

Anslut laddaren till klipparens slut och koppla den till en kraftkälla för att starta laddningsprocessen.
Indikatorn kommer att lysa upp för att visa att laddningscykeln pågår.

Fast längd function


A: Klipplängder (1/16".1/8".3/16".1/4".3/8".1/2".5/8".3/4")

8 längdsjusteringar för att styra hårlängden

1. För att bestämma klipplängden
2. För att välja de lämpliga skyddskammarna



Montera skyddsdelarna:

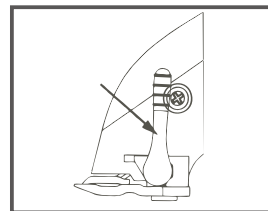


Justera skärinstrumentet genom att rotera justeringshandtaget från framåt till nedre läge.

Montera skyddskammen:

1. Justera skyddskammen så att den är i linje med bladkanten.
2. Tryck försiktigt framåt för att montera den.


Demontera skyddskammen:

Dra kraftigt i skyddskammen

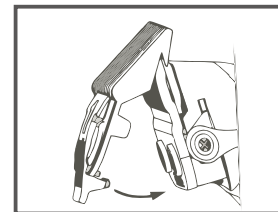

Skärinstrumentets montering och demontering

"Skissen visar att hålen i det nedre bladet är större än skaften på bladskruvarna. När bladskruvarna lossas kan det nedre bladet justeras med en skruvmejsel efter att bladen har justerats."

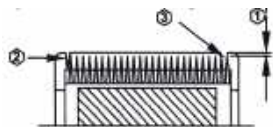

"Korrekt inställning av klipparbladet är avgörande för optimal prestanda och användarsäkerhet. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa korrekt bladjustering:

Spetsen på de övre tänderna bör placeras mellan 1/32" och 1/16" (0.79 mm till 1.59 mm) bakom de nedre bladen. Detta förhindrar att klipparen klipper för nära eller att de rörliga bladen kommer i kontakt med huden.

Se till att den yttersta vänstra tanden på det övre bladet täcker eller är i linje med den vänstra sidan av den första lilla tanden på det nedre bladet.

Den yttersta högra tanden på det övre bladet bör vara i linje med eller något överlappa den största tanden på det nedre bladet."




Taper-handtag

Hårklipparen är utrustad med ett justerbart taper-handtag som är utformat för att styra hur kort klippt blir. När handtaget är i den översta positionen ger bladen det närmaste möjliga klippet. Genom att långsamt trycka handtaget nedåt ökas klipplängden, vilket möjliggör en mängd olika klippstilar och längder.


Bladens rengöring och underhåll

Bladstädning

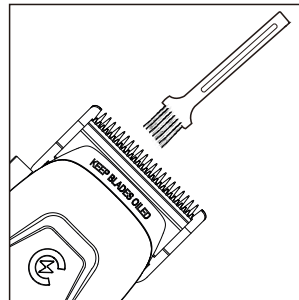


Rengör bladet med en rengöringsborste: Svep försiktigt rengöringsborsten över bladet för att ta bort eventuellt hår eller skräp och säkerställ en grundlig rengöring.

Smörjning


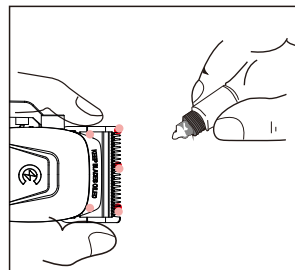


Innan eller efter användning, underhåll bladet genom att applicera några droppar olja på de markerade röda punkterna, som visas på bilden till vänster.

Anteckning

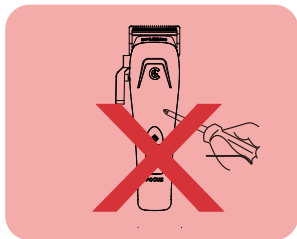

1. Undvik demontering: Vänligen demontera inte produkten.
2. Rengöringsinstruktioner: Använd endast en lätt fuktig trasa eller neutral tvålvätska för att rengöra produkten.

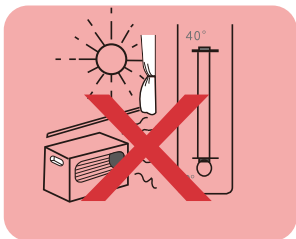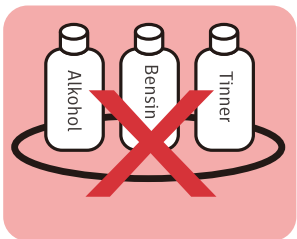

3. Temperaturriktlinjer: Ladda aldrig produkten i miljöer där temperaturen överstiger 40 °C eller understiger 0 °C. Observera att lätt uppvärmning under drift eller laddning är normalt.
4. Batterihantering: När batteriets livslängd är slut, ta bort det och bortskaffa det på ett säkert sätt på den utsedda återvinningsplatsen. Släng aldrig batteriet på måfå.
5. Vattenundvikande: Använd inte vatten för att rengöra klipparen och håll den borta från fuktiga miljöer under användning.

Läs följande instruktioner innan du använder ny Caliber Professional-klippare.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna apparat. När du använder elektrisk utrustning, särskilt när barn är närvarande, bör alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

VARNING: HÅLL APPARATEN TORR. HÅLL DEN BORT FRÅN VATTEN NÄR DEN LADDAS.

FFARE: Som med de flesta elektriska apparater är de elektriska delarna fortfarande elektriskt livsfarliga även när strömmen är avstängd.

För att minska risken för död genom elektrisk chock:

1. Använd inte apparaten medan du badar eller duschar.
2. Placera inte eller lagra apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller vask.
3. Placera den inte i vatten eller släpp den i vatten eller någon annan vätska.
4. Om apparaten faller i vatten, dra ut sladden omedelbart. Stoppa aldrig in händerna i vattnet.
5. Dra alltid ur sladden ur eluttaget efter användning. Dra ur sladden från apparaten innan du rengör den.



VARNING: För att minska risken för brännskador, elchock, brand eller personskador:

1. Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått instruktioner och övervakning.
2. Barn ska övervakas för att försäkra sig om att de inte leker med denna apparat.
3. Apparaten får aldrig lämnas obevakad när den är inkopplad.
4. Tätt övervakning är nödvändig när denna apparat används av, på, eller nära barn eller personer med vissa funktionshinder.
5. Använd endast denna apparat för det avsedda ändamålet som beskrivs i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
6. Apparaten får endast användas med den lågspänningssenhet som medföljer.
7. Använd aldrig denna apparat om sladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska, om den har fallit, blivit skadad eller ramlat i vatten. Returnera apparaten till ett servicecenter för undersökning och reparation.
8. Låt aldrig strömsladden dras, ryckas, spännas, vridas eller böjas kraftigt, särskilt vid kontakten. Skador kan uppstå vid den flexibla ingången till apparaten, vilket kan orsaka att den går sönder och kortsluter. Hantera sladden försiktigt för att förlänga dess livslängd.
9. Håll sladden borta från heta ytor. Tvinna inte sladden runt apparaten.
10. Låt aldrig något föremål falla ner eller sättas in i någon öppning.
11. Använd inte apparaten utomhus eller där aerosolsprayprodukter används eller där syre tillförs.
12. Använd inte förlängningssladd tillsammans med denna apparat.
13. Använd aldrig apparaten medan du sover.
14. Använd inte apparaten med en spänningsomvandlare.
15. Använd inte denna apparat om kammen är skadad eller trasig, eftersom ansiktsskador kan uppstå. För att koppla bort, vrid strömbrytaren till "av" och dra sedan ut kontakten från eluttaget.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Garantikort

Produktnamn	Uppladdningsbar Hårklippare för Proffs	Garantiperiod
Produktmodell		Inom ett år från inköpsdatumet
Köpdato	Från: (M/D/Å)	Till: (M/D/Å)

Kund	Address		Namn	
			Telefon	
Återförsäljare	Address		Namn	
	Namn		Telefon	

Produktgarantier:

1. Kvalitet och precision: Denna produkt är tillverkad med största precision och följer strikta kvalitetskontroller och inspektionsprocesser för att säkerställa excellens.
2. Underhållstäckning: För alla driftsproblem vid normalanvändning kan kunder ta del av gratis underhåll genom att skicka produkten till en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.
Observera dock att slitagedelar som batteri och blad inte omfattas av garantin och ersättning krävs för deras byte.
3. Undantag från gratis service: Gratis service gäller inte i följande fall:

A. Skador orsakade av obehörigt underhåll eller modifieringar.

B. Skador orsakade av misstag, oavsiktlig användning eller olyckor.

C. Skador orsakade av naturkatastrofer eller onormalt spänningsflöde.

D. Skador som uppstår på grund av att riktlinjerna i denna användarmanual inte följs.
4. Garantibevis: Garantikortet, tillsammans med beställningsnumret, fungerar som giltigt garantibevis. Produktunderhåll kommer endast att beviljas vid uppvisande av dessa dokument tillsammans med den ursprungliga inköpsfakturan.



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved ©2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +1 7039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö Sweden