



Caliber Pro USA  
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151  
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc  
info@caliberprocorp.com, +17039913108  
Follow us@caliberbeauty


Importer:  
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34  
135 48 Tyresö Sweden

EN



# PROFESSIONAL TRIMMER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL

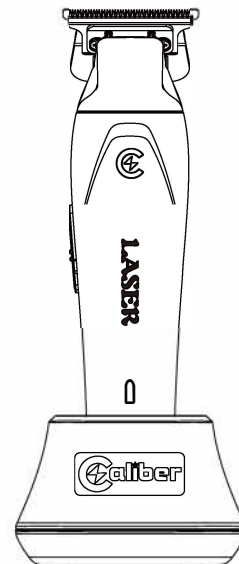

**LASER**


**Operating Manual**

LV



# PROFESIONĀLS TRIMMERIS


IZSTRĀDĀTS PROFESIONĀLIEM

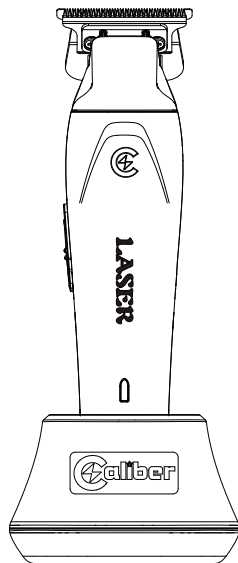

**LASER**

**Lietošanas rokasgrāmata**

## Komponenti

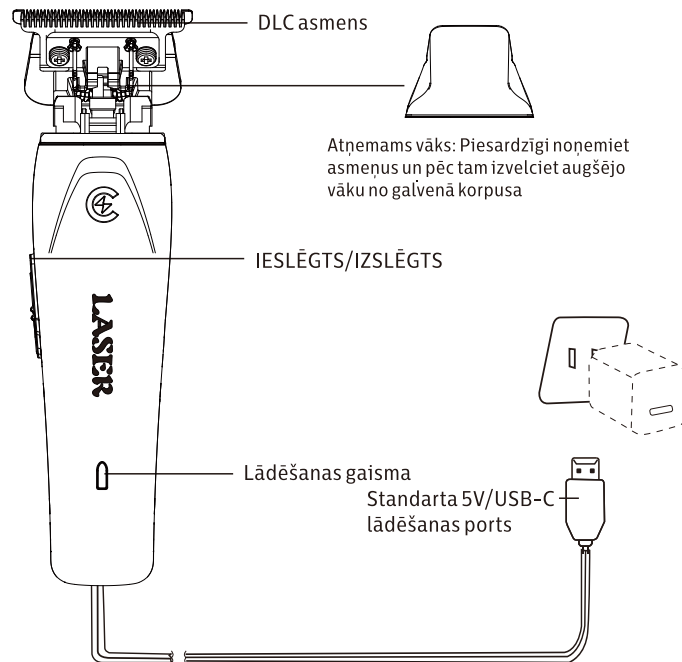

Kāmmas



Birste



Standarta 5V/USB lādēšanas ports

## Parametri

|                           |             |                                                |
|---------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| PROFESIONĀLS<br>TRIMMERIS | Motors      | Darba spriegums: 3V ===                        |
|                           |             | Jaudīgs bezsuku motors                         |
|                           | Akumulators | 2000 mAh Li-ion akumulators                    |
|                           |             | Uzlādes laiks: apmēram 3 stundas               |
|                           |             | Darba laiks ar pilnu uzlādi: apmēram 3 stundas |
|                           | Uzlāde      | USB savienojums ar adapteri 5V === 1000 mA     |
|                           |             | Jauda: 5 W                                     |

## Izmantojiet uzlādējamo režīmu



Pievienojiet lādētāju grieztējās astes ligzdai un pieslēdziet to pie strāvas avota, lai uzsāktu uzlādes procesu.

Indikators iedegsies, norādot, ka uzlādes cikls ir sācies.

## Fixētās garuma funkcija

A: Specifikācijas (1,5, 3, 6 mm) 3 garuma regulēšanas iespējas, lai kontrolētu matu garumu.

1. Lai noteiktu griešanas garumu.
2. Lai izvēlētos atbilstošos aizsargus



## Pievienojiet aizsardzības elementus:


### 1. Pievienojiet aizsardzības elementus:

\*Sakārtojiet aizsardzības elementus ar asināšanas malu.

\*Viegļā veidā spiediet uz priekšu, lai to fiksētu vietā.


### 2. Noņemiet aizsardzības elementus:

\*Lai noņemtu aizsardzības elementus, vienkārši izvelciet tos stipri.

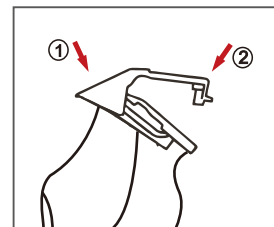


## Asinu noņemšana un ievietošana

### Asinu noņemšana

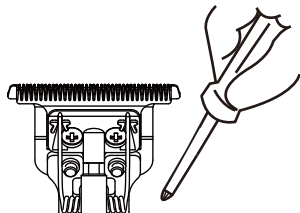


- Izmantojiet skrūvgriezi, lai atskrūvētu un noņemtu divas skrūves, kas fiksē aizsargājošos asinus.

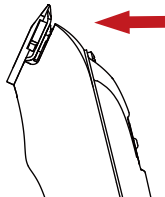


- Lai novērstu asinu krišanu, izmanto citu roku, lai noturētu tos, noņemot.

### Asinu ievietošana

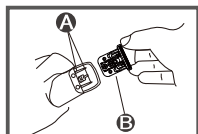


- Asinu atsperes pievienošana:
  1. Sakārtojiet asinu atsperes ar atspēri A asinu B pusē.
  2. Ievietojiet divas fiksētas skrūves un nostipriniet tās, kamēr tās turat.

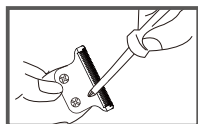

- Asinu noteikšana:  
Asinu nostiprināšana: Izmantojiet skrūvgriezi, lai pievilkto skrūves, nodrošinot, ka asinu galvas neizkritīs.

## Asinu tīrīšana un apkope


### Asina tīrīšana

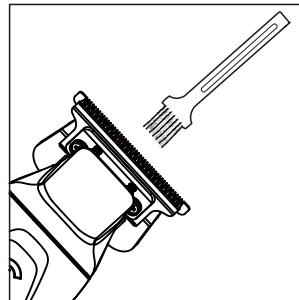

Tīrīt griežšanas iekārtas blādes ar tīrīšanas skūpstu:


Viegli pārmetiet tīrīšanas skūpstu pāri griežšanas iekārtas blādēm, lai noņemtu visas matas vai atkritumus un nodrošinātu pilnīgu tīrīšanu.

### Smaļojums


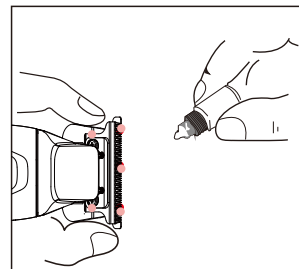


Pirms vai pēc izmantošanas, uzturēt griežšanas iekārtas blādes, liekot dažus eļļas pilienus norādītajiem sarkaniem punktiem, kā parādīts kreisajā attēlā.

## Piezīme

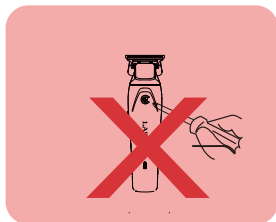

1. Izvairieties no produkta demontēšanas.
2. Tīrīšanas norādes: Tīriet produktu tikai ar viegli mitru drānu vai neitrālām šķidrām ziepēm.

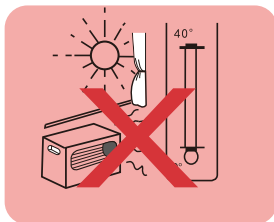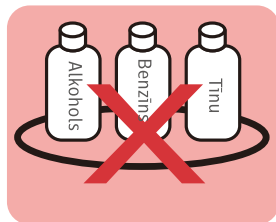

3. Temperatūras norādes: Nekad neuzlādējiet produktu temperatūrā, kas pārsniedz 40 °C vai ir zemāka par 0 °C. Piezīmējiet, ka neliela sasilšana darbības vai uzlādes laikā ir normāla.
4. Baterijas pārstrāde: Kad baterijas dzīves ilgums beidzas, noņemiet to un iznīciniet vai nogādājiet to drošā pārstrādes vietā. Nekad neizmetiet nejausi.
5. Ūdens izvairīšanās: Neizmantojiet ūdeni, lai tīrītu griešanas mašīnu, un turiet to tālāk no mitrām vidēm, kad tā darbojas.

Lūdzu, izlasiet šīs norādes, pirms izmantojat jaunu Caliber Profesionāls Trimmeris.

## SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi neizmanto šo iekārtu kā spēli. Kad izmanto elektrisko ierīci, īpaši, ja bērni ir klāt, vienmēr jāievēro pamatdrošības pasākumi, tostarp arī šādi.

### LASIET VISUS NORĀDĪJUMUS PIRMS LIETOŠANAS

**BRĪDINĀJUMS: GLABĀJIET IERĪCI SAUSU. TURĪET TO PROM NO ŪDENS, KAD TĀ TIEK UZLĀDĒTA.**

**BĪSTAMĪBA:** Tāpat kā lielākajai daļai elektrisko ierīču, arī šajās ierīcēs elektriskās sastāvdaļas ir dzīvotspējīgas pat tad, kad slēdzis ir izslēgts.

Lai samazinātu nāves risku, ko rada elektriskais šoks:

1. Neizmantojiet ierīci, kad esat vannā vai dušā.
2. Neievietojiet vai nesaglabājiet ierīci vietās, kur tā varētu nokrist vai tikt vilkta iekšā vannā vai izlietnē.
3. Neievietojiet to ūdenī vai neizmetiet to ūdenī vai citos šķidrums.
4. Ja ierīce nokrīt ūdenī, nekavējoties izslēdziet to no strāvas avota. Nekādā gadījumā nelieciet roku ūdenī! Visiem reziem.
5. Vienmēr izslēdziet ierīci no strāvas avota nekavējoties pēc lietošanas. Izslēdziet ierīci no strāvas pirms tīrīšanas.



**BAŽA:** Lai samazinātu apdegumu, elektrošoku, ugunsgrēka vai ievainojumu risku cilvēkiem:

1. Iekārtu nedrīkst izmantot bērni vai cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, vai arī tiem, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja tiem nav sniegta instrukcija un uzraudzība.
2. Bērniem jābūt uzraudzītiem, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar šo iekārtu.
3. Iekārtu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrības tīklam.
4. Nepieciešama cieša uzraudzība, kad šo iekārtu lieto bērni vai cilvēki ar noteiktām invaliditātēm, kā arī, ja iekārtā tiek lietota viņu tuvumā.
5. Lietojiet šo iekārtu tikai tās paredzētajam mērķim, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Nelietojiet piedevas, kuras nav ieteikuši ražotājs.
6. Iekārtu drīkst lietot tikai ar zemsprieguma barošanas avotu, kas ir piegādāts kopā ar iekārtu.
7. Nekad neizmantojiet šo iekārtu, ja tās kabelis vai kontaktdakša ir bojāta, ja tā nedarbojas pareizi, ja tā ir nokritusi, bojāta vai nokritusi ūdenī. Atgrieziet iekārtu apkalpošanas centrā pārbaudei un remontam.
8. Nekad neļaujiet barošanas kabeļa vilkšanai, trīcināšanai, nospiegšanai, griešanai vai pārmērīgai saliekšanai, īpaši pie kontaktdakšas savienojumiem. Bojājumi var rasties pie augsta elastības līmeņa iekārtas ieejas punktā, izraisot tās plīsumu un īssavienojumu. Rūpīgi apstrādājiet kabeli, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku.
9. Turiet kabeli tālu no uzkarstotām virsmām. Nē, neapvijiet kabeli ap iekārtu.
10. Nekad nekritiet vai neievietojiet objektus jebkurā atvērtajā iekārtas atverē.
11. Nelietojiet ārā vai darbā vietās, kur tiek izmantoti aerosola izsmidzināšanas līdzekļi vai kur tiek piešķirts skābeklis.
12. Nelietojiet paplašinājuma kabeli kopā ar šo iekārtu.
13. Nekad nelietojiet šo iekārtu, kamēr guljat.
14. Nelietojiet šo iekārtu ar sprieguma pārveidotāju.
15. Nelietojiet šo iekārtu ar bojātu vai salauztu ķemmi, jo var rasties sejas ievainojumi.

Lai atvienotu, pārvietojiet slēdzi uz "izslēgts" un pēc tam izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

## SAGLABĀJIET ŠOS INSTRUKCIJAS

## Garantijas karte

|                    |                                       |                                        |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Produktu nosaukums | Uzlādējams Griezējs<br>Profesionāļiem | Garantijas Periods                     |
| Produktu modelis   |                                       | Līdz vienam gadam no<br>iegādes datuma |
| Iegādes Datums     | No: (D.M.G.)                          | Līdz: (D.M.G.)                         |

|                |        |  |          |  |
|----------------|--------|--|----------|--|
| Klients        | Adrese |  | Vārds    |  |
|                |        |  | Tālrūnis |  |
| Mazumtirgotājs | Adrese |  | Vārds    |  |
|                |        |  | Tālrūnis |  |

### Produkta garantijas:


1. Kvalitāte un precizitāte: Šis produkts ir izgatavots ar maksimālu precizitāti, ievērojot stingrus kvalitātes pārvaldības un pārbaudes procesus, lai nodrošinātu izcilību.
2. Uzturēšanas segums: Jebkuru darbības problēmu gadījumā, regulāri lietojot, klienti var izmantot bezmaksas apkopi, nosūtot produktu pie pilnvarota tirgotāja vai apkalpošanas centra. Tomēr lūdzu ņemiet vērā, ka ātrās nodiluma daļas, piemēram, akumulators un asmens, netiek segtas ar garantiju un nepieciešama samaksa par to nomaiņu.
3. Izņēmumi no bezmaksas pakalpojuma: Bezmaksas pakalpojums netiks piemērots šādos gadījumos:
  - A. Bojājumi, kas radušies neautorizētas apkopšanas vai modifikācijas dēļ.
  - B. Bojājumi, kas radušies kļūdu, neapdomīgas lietošanas vai negadījumu rezultātā.
  - C. Bojājumi, kas radušies dabas katastrofu vai nenormālas sprieguma ietekmē.
  - D. Bojājumi, kas radušies neievērojot šajā lietošanas rokasgrāmatā izklāstītās vadlīnijas.
4. Garantijas pierādījums: Garantijas karte kopā ar pasūtījuma numuru ir derīgs garantijas pierādījums. Produkta apkope tiks veikta tikai uzrādot šos dokumentus kopā ar oriģinālo pirkuma rēķinu.

LT



## PROFESIONALUS TRIMMERIS

SUKURTAS PROFESIONALAMS

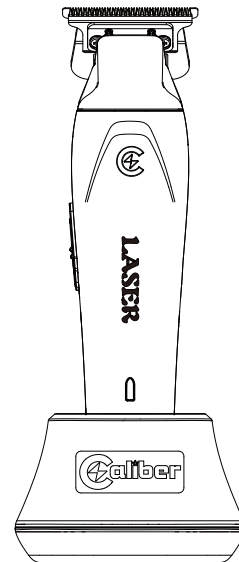

**LASER**

**Naudojimo instrukcija**