



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty


Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö Sweden

EN



PROFESSIONAL TRIMMER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL

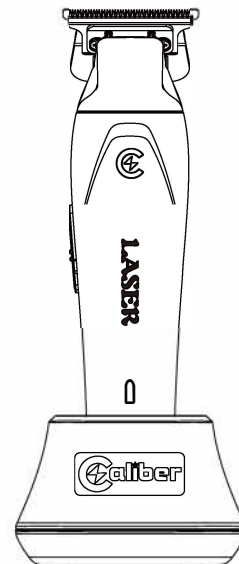

LASER

Operating Manual

Garantikort

Produktnamn	Uppladdningsbar Hårklippare för Proffs	Garantiperiod
Produktmodell		Inom ett år från inköpsdatumet
Köpdato	Från: (M/D/Å)	Till: (M/D/Å)

Kund	Address		Namn	
			Telefon	
Återförsäljare	Address		Namn	
	Namn		Telefon	

Produktgarantier:


1. Kvalitet och precision: Denna produkt är tillverkad med största precision och följer strikta kvalitetskontroller och inspektionsprocesser för att säkerställa excellens.
2. Underhållstäckning: För alla driftsproblem vid normal användning kan kunder ta del av gratis underhåll genom att skicka produkten till en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.
Observera dock att slitagedelar som batteri och blad inte omfattas av garantin och ersättning krävs för deras byte.
3. Undantag från gratis service: Gratis service gäller inte i följande fall:
A. Skador orsakade av obehörigt underhåll eller modifieringar.
B. Skador orsakade av misstag, oavsiktlig användning eller olyckor.
C. Skador orsakade av naturkatastrofer eller onormalt spänningsflöde.
D. Skador som uppstår på grund av att riktlinjerna i denna användarmanual inte följs.
4. Garantibevis: Garantikortet, tillsammans med beställningsnumret, fungerar som giltigt garantibevis. Produktunderhåll kommer endast att beviljas vid uppvisande av dessa dokument tillsammans med den ursprungliga inköpsfakturan.

NO



PROFESJONELL TRIMMER


DESIGNET FOR DEN PROFESJONELLE

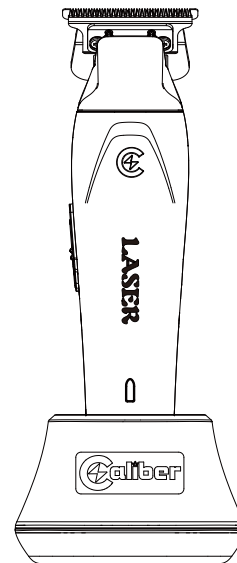

LASER

Bruksanvisning

Komponenter

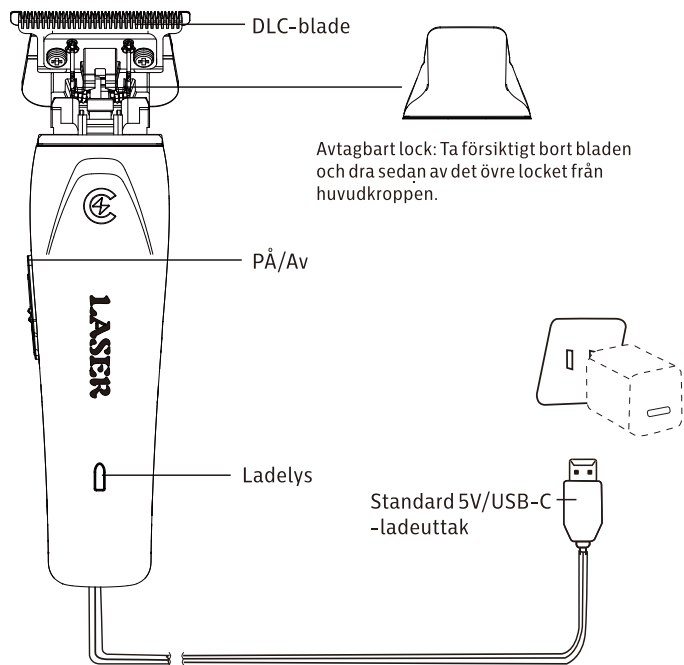

Kammar



Börste



Standard 5V/USB-ladeuttak

Parametere

PROFESJONELL TRIMMER	Motor	Driftspänning: 3V ===
		Kraftig børsteløs motor
	Batteri	2000 mAh Li-ion batteri
		Ladetid: omtrent 3 timer
		Brukstid med full lading: omtrent 3 timer
	Lading	USB-tilkobling med adapter 5V === 1000 mA
		Effekt: 5W

Bruk den oppladbare modusen



Koble laderen til klipperens hale og koble den til en strømforsyning for å starte ladeprosessen.

Indikatoren vil lyse, og signaliserer at ladeprosessen har startet.

Fast lengdefunksjon

A: Egenskaper (1.5. 3. 6 mm) 3 lengdejusteringer for å styre hårlengden.

1. For å bestemme klipplengden.
2. For å velge de aktuelle beskyttelsesdelene.



Monter påskyddene:


1. Installer påskyddene:

* uster påskyddene mot bladkanten.

* Skyv forsiktig fremover for å sikre dem på plass.


2. Fjern påskyddene:

* For å fjerne påskyddene, trekk dem forsiktig for å fjerne dem.

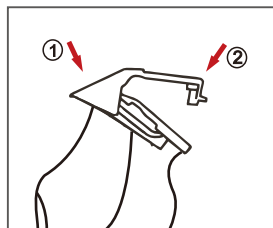


Bladfjerning & Installasjon

Bladfjerning

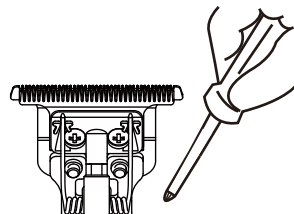


- Bruk en skrutrekker for å løsne og fjerne de to skruene som fester de beskyttende bladene.

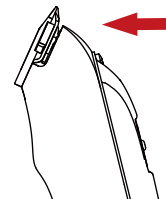


- For å forhindre at bladene faller, bruk den andre hånden for å holde dem sikkert under fjerningsprosessen.

Bladinstallasjon

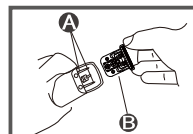


- Montering av bladfjær:
 1. Juster bladfjæren med fjær A på bladet, side B.
 2. Sett inn to faste skruer og fest dem sikkert mens du holder dem nede.

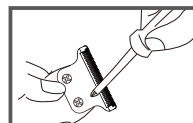

- Sikre bladene:
Bruk en skrutrekker for å stramme skruene slik at hodet på bladene ikke faller av.


Bladens rengjøring og vedlikehold

Bladrensning

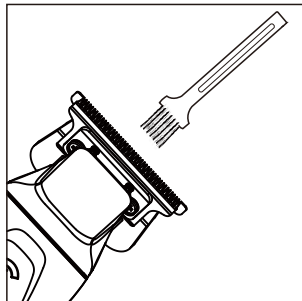

Rengjør bladet med en rengjøringsbørste: Sveip forsiktig rengjøringsbørsten over bladet for å fjerne hår eller søppel og sørg for en grundig rengjøring.

Smøring

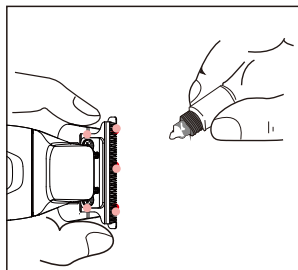


Før eller etter bruk, vedlikehold bladet ved å påføre noen dråper olje på de markerte røde punktene, som vist på bildet til venstre.

Merknad



1. Unngå demontering: Vær så snill og unngå å demontere produktet.
2. Rengjøringsinstruksjoner: Bruk kun en lett fuktig klut eller nøytral væske såpe for å rengjøre produktet.

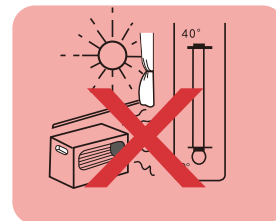

3. Temperaturretningslinjer: Lad aldri produktet i omgivelser over 40 °C eller under 0 °C. Merk at en liten oppvarming under drift eller lading er normal.
4. Batteriavhending: Når batteriets levetid er ute, fjern og kast det på en trygg måte på den utpekte gjenvinningsstedet. Kast det aldri tilfeldig.
5. Vannundvikning: Bruk ikke vann til å vaske klippemaskinen og hold den borte fra fuktige omgivelser under drift.

Les følgende instruksjoner for du bruker den nye Caliber Profesjonell Trimmer.

Viktige sikkerhetsanvisninger

Barn bør overvåkes for å sørge for at de ikke leker med denne apparaturen.Når du bruker elektrisk utstyr, spesielt når barn er tilstede, bør alltid grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende.

LES ALLE INSTRUKSIONER FØR BRUK

ADVARSEL: HOLD APPARATET TØRT. HOLD DET BORT FRA VANN NÅR DET LADES.
FARE: Som med de fleste elektriske apparater er de elektriske delene fortsatt elektrisk
stromforende når strømmen er av.

For å redusere risikoen for død på grunn av elektrisk støt:

- 1.Bruk ikke apparatet mens du bader eller dusjer.
- 2.Plasser ikke eller lagre apparatet der det kan falle eller bli trekkes ned i et badekar eller vask.
- 3.Plasser det ikke i vann eller slipp det i vann eller noen annen væske.
- 4.Hvis apparatet faller i vann, trekker du ut stikkkontakten umiddelbart. Stikk aldri hånden i vannet.
- 5.Trekk alltid stikkkontakten ut fra eluttaget umiddelbart etter bruk. Trek stikkkontakten ut fra apparatet før du rengjør det.



ADVARSEL: For å redusere risikoen for brennskader, elektrisk støt, brann eller personskaide:

- 1.Apparaten må ikke brukes av barn eller personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental evne, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har mottatt instruksjoner og overvåkning.
- 2.Barn bør overvåkes for å sørge for at de ikke leker med denne apparatet.
- 3.En apparat bør aldri bli stående ubetjent når den er koblet til.
- 4.Tett overvåkning er nødvendig når denne apparatet blir brukt av, på eller nær barn eller personer med visse funksjonshemninger.
- 5.Bruk kun denne apparatet for den avsedde bruk som beskrevet i denne manualen. Bruk ikke tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten.
- 6.Apparaten må kun brukes sammen med den lave spenningspakken som er inkludert.
- 7.Bruk aldri denne apparatet hvis den har en skadet ledning eller stikkontakt, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt, eller blitt skadet, eller falt i vann. Returner apparatet til en servicecenter for undersøkning og reparasjon.
- 8.La ikke ledningen bli trukket, rykket, belastet, viklet eller bøyd kraftig, spesielt ved stikkkontaktens forbindelser. Skader vil oppstå ved den høyt fleksible inngangen til apparatet, noe som fører til at den sprekker og blir kortslettet. Behandle ledningen forsiktig for å forlengere dens levetid.
- 9.Hold ledningen borte fra varme overflater. IKKE VEK ledning rundt apparatet.
- 10.La ikke noe legeme falle eller settes inn i noen åpning.
- 11.Bruk ikke utendørs eller operere der aerosolsprayprodukter blir brukt eller der oksygen blir administrert.
- 12.Bruk ikke en forlengningsledning med denne apparatet.
- 13.Bruk aldri mens du sover.
- 14.Bruk ikke sammen med spenningsovervåkning.
- 15.Bruk ikke denne apparatet med en skadet eller ødelagt kam, siden ansiktsskader kan oppstå.

For å koble fra, slå strømmen av og trekker du ut stikkkontakten fra eluttaget.

SPAR DISSA INSTRUKTIONER

Garantikort

Produktnavn	Oppladbar Klipper for Profesjonell Bruk		Garantiperiode	
Produktmodell			Innen ett år fra kjøpsdato	
Kjøpsdato	Fra:	(M/D/Å)	Til:	(M/D/Å)

Kunde	Adresse			Navn	
				Telefon	
Forhandler	Adresse			Navn	
	Navn			Telefon	

Produktgarantier:

- 1. Kvalitet og presisjon: Dette produktet er laget med høyeste presisjon, og følger strenge kvalitetsstyrings- og inspeksjonsprosesser for å sikre utmerket kvalitet.
- 2. Vedlikeholdsdekning: For eventuelle driftsproblemer ved vanlig bruk, kan kundene benytte gratis vedlikehold ved å sende produktet til en autorisert forhandler eller vedlikeholdssenter.Vær imidlertid oppmerksom på at hurtigslitende deler, som batteri og blader, ikke dekkes av garantien og krever betaling for utskifting.
- 3. Unntak fra gratis service: Gratis service vil ikke være tilgjengelig i følgende tilfeller:
 - A. Skader forårsaket av uautorisert vedlikehold eller modifikasjoner.
 - B. Skader som følge av feil, utilsiktet bruk eller ulykker.
 - C. Skader forårsaket av naturkatastrofer eller unormal spenning.
 - D. Skader som følge av manglende overholdelse av retningslinjene i denne bruksanvisningen.
- 4. Bevis på garanti: Garantikortet, sammen med ordrenummeret, fungerer som gyldig bevis på garanti. Produktvedlikehold vil kun bli godkjent ved fremvisning av disse dokumentene sammen med den originale kjøpsfakturaen.