



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved ©2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö Sweden

EN



PROFESSIONAL TRIMMER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



LASER+

Operating Manual

PROFESSIONEL TRIMMER


DESIGNET TIL DEN PROFESSIONELLE

Tuotenimi	Akkukäyttöinen Trimmeri Ammattilaiselle	Takuu Aika
Tuotemalli		Yksi vuosi ostopäivämäärästä
Ostopäivämäärä	Alkaen: (P/P/V)	Päivämäärään saakka: (P/P/V)

Asiakas	Osoite		Nimi	
			Puhelin	
Myyjä	Osoite		Nimi	
	Nimi		Puhelin	

Tuotteen takuu:


- Laadun ja tarkkuuden varmistaminen: Tämä tuote on valmistettu huolellisesti ja noudattaen tiukkoja laatujohtamis- ja tarkastusprosesseja erinomaisuuden varmistamiseksi.
- Huoltopalvelu: Mahdollisten käyttöongelmien sattuessa tuotteen normaaliin käyttöön asiakkaat voivat hyödyntää maksutonta huoltopalvelua lähettämällä tuotteen valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Huomaa kuitenkin, että kuluvat osat, kuten akku ja terä, eivät kuulu takuun piiriin, ja niiden vaihtaminen edellyttää maksua.
- Ilmaispalvelun poikkeukset: Ilmaispalvelu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
 - Vahingot, jotka johtuvat valtuuttamattomasta huollosta tai muutoksista.
 - Vahingot, jotka ovat seurausta virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai onnettomuuksista.
 - Vahingot, jotka johtuvat luonnonmullistuksista tai epänormaalista jännitteestä.
 - Vahingot, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Takuu todistus: Takuutodistus, yhdessä tilausnumeron kanssa, toimii voimassaolevana takuuna. Tuotteen huolto tulee suorittaa vain, jos nämä asiakirjat esitetään alkuperäisen ostopäivän laskun kanssa.

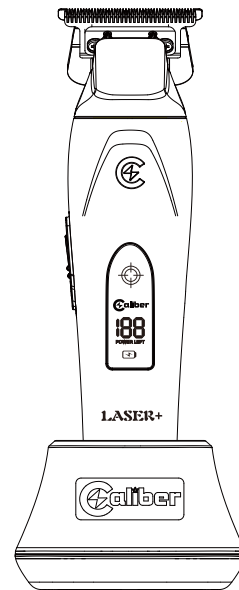

LASER+

Betjeningsvejledning

Komponenter

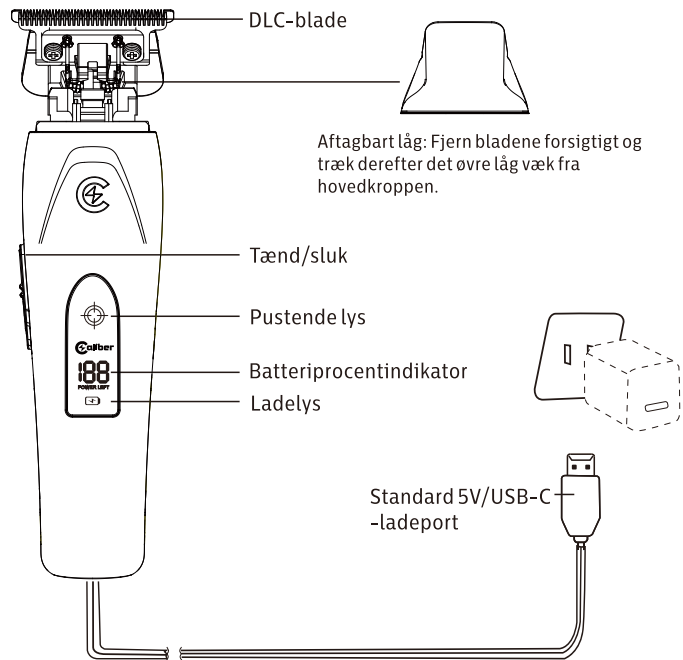

Kam



Børste



Standard 5V/USB-ladeport

Parametre

PROFESSIONEL TRIMMER	Motor	Driftsspænding: 3V ===
		Kraftig børsteløs motor
	Batteri	2000 mAh Li-ion batteri
		Ladetid: cirka 3 timer
	Opladning	Driftstid med fuld opladning: cirka 3 timer
		USB-forbindelse med adapter 5V === 1000 mA
		Effekt: 5W

Brug den genopladelige tilstand



Sæt opladeren i trimmerens hale og tilslut den til en strømkilde for at starte opladningsprocessen.

Indikatoren lyser, hvilket signalerer, at opladningscyklussen er startet.

Fast længdefunktion

A: Funktioner (1.5. 3. 6 mm) 3 længdeindstillinger til at styre hårlængden

1. Til at bestemme klipplængden.
2. Til at vælge de relevante kamme



Monter påskærmen:


1. Installer påskærmen:

*Juster påskærmen mod bladkanten.

*Skub forsigtigt fremad for at sikre den på plads.


2. Fjern påskærmen:

*For at fjerne påskærmen, træk blot hårdt.

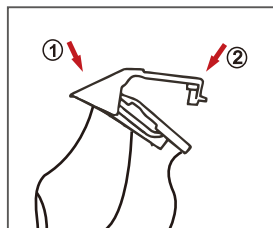


Bladfjernelse & Installation

Bladfjernelse

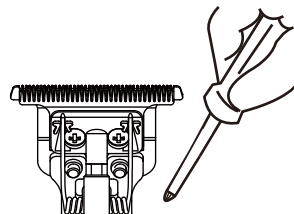


- Brug en skruetrækker til at løsne og fjerne de to skruer, der fastgør de beskyttende blade.

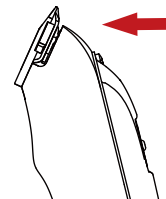


- For at forhindre, at bladene falder, brug den anden hånd til at holde dem sikkert under fjernelsen.

Bladinstallation

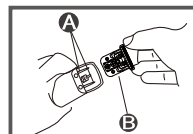

- Montering af bladfjeder:

1. Juster bladfjederen med fjeder A på bladene side B.
2. Sæt to faste skruer ind og fastgør dem sikkert, mens du holder dem nede.

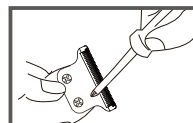


- Sikre bladene:

Brug en skruetrækker til at stramme skruerne, så hovedet på bladene ikke falder af.


Rengøring og vedligehold af blade

Blade rengøring

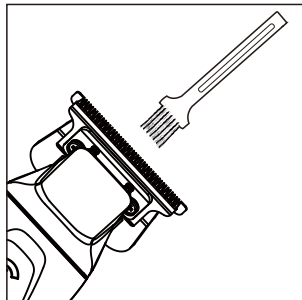


Svej forsigtigt rengøringsbørsten over bladene for at fjerne eventuelt hår eller affald og sørg for en grundig rengøring.

Smøring

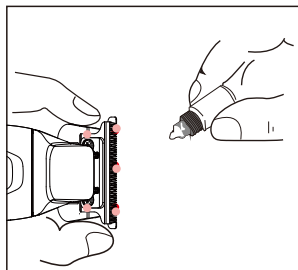


Før eller efter brug, vedligeholder du bladene ved at påføre nogle dråber olie på de markerede røde punkter, som vist på billedet til venstre.

Bemærkning

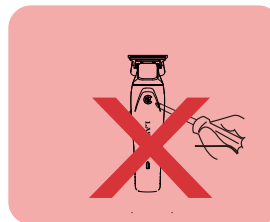

1. Undgå demontering: Vær venlig at undgå at demontere produktet.
2. Rengøringsvejledning: Brug kun en let fugtig klud eller neutral flydende sæbe til at rengøre produktet.

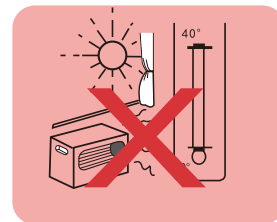

3. Temperaturvejledning: Lad aldrig produktet være i omgivelser over 40 °C eller under 0 °C. Bemærk, at en lille opvarmning under drift eller opladning er normal.
4. Batteribortskaffelse: Når batteriets levetid er udløbet, fjern og bortskaff det på en sikker måde på det udpegede genanvendelsessted. Kast aldrig det tilfældigt.
5. Vandundgåelse: Brug ikke vand til at vaske klipperen og hold den væk fra fugtige omgivelser under drift.

Læs følgende instruktioner, for du bruger den nye Caliber Professionel Trimmer.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med dette apparat.Når du bruger elektrisk apparat, især når børn er til stede, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, som omfatter følgende.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

ADVARSEL: HOLD APPARATET TØRT. HOLD DET BORT FRA VAND, NÅR DET LADES. FARE: Som med de fleste elektriske apparater er de elektriske dele stadig elektrisk ledende, selv når bryderen er slukket.

For at reducere risikoen for død på grund af elektrisk stød :

- 1.Brug ikke apparatet, mens du bader eller dusjer.
- 2.Placer ikke eller opbevar apparatet, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en vask.
- 3.Placer det ikke i vand eller smid det i vand eller nogen anden væske.
- 4. Hvis apparatet falder i vand, skal du straks trække stikket ud. Stik aldrig hånden i vandet.
- 5.Træk altid stikket ud fra elnettet straks efter brug. Træk stikket ud af apparatet før du rengør det.



- FARE: For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade:
- 1.Apparaten må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået instruktioner og overvågning.
 - 2.Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med denne apparat.
 - 3.En apparat må aldrig blive stående ubetjent, når den er tilsluttet.
 - 4.Tæt overvågning er nødvendig, når denne apparat bliver brugt af, på eller nær barn eller personer med visse funktionshæmninger.
 - 5.Brug kun denne apparat for den afsedde brug, som beskrevet i denne manual. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
 - 6.Apparaten må kun bruges sammen med den lave spændingskraftenhed, der er inkluderet.
 - 7.Brug aldrig denne apparat, hvis den har en skadet ledning eller stik, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt, eller blevet skadet, eller falt i vand. Returner apparatet til en servicecenter for undersøgning og reparation.
 - 8.Lad aldrig ledningen blive trukket, rykket, belastet, viklet eller bøjet kraftigt, især ved stikets forbindelser. Skader vil opstå ved den højfleksible indgang til apparatet, hvilket fører til at den sprænger og bliver kortslettet. Behandle ledningen forsigtigt for at forlænge dens levetid.
 - 9.Hold ledningen borte fra varme overflader. IKKE VIG ledning rundt apparatet.
 - 10.Lad aldrig noget legeme falle eller blive sat ind i nogen åbning.
 - 11.Brug ikke udendørs eller operere der aerosolsprayprodukter bliver brugt eller der oxygen bliver administreret.
 - 12.Brug ikke en forlængningsledning med denne apparat.
 - 13.Brug aldrig mens du sover.
 - 14.Brug ikke sammen with a voltage converter.
 - 15.Brug ikke denne apparat med a damaged or broken comb, since facial injury may occur.

For at koble fra, slukke for apparatet og trække stikket ud fra elnettet.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Garanti Kort

Produktnavn	Genopladelig Clippers til Professionelt Brug		Garanti Periode	
Produktmodel			Inden for et år fra købsdato	
Købsdato	To:	(M/D/Y)	Til:	(M/D/Å)

Kunde	Adresse		Navn	
			Telefon	
Forhandler	Adresse		Navn	
	Navn		Telefon	

Produktgarantier:

- 1. Kvalitet og Præcision: Dette produkt er fremstillet med den højeste præcision og følger strenge kvalitetsstyrings- og inspektionsprocesser for at sikre fremragende kvalitet.
- 2. Vedligeholdelse: Ved driftsproblemer under normal brug kan kunder få gratis vedligeholdelse ved at sende produktet til en autoriseret forhandler eller servicecenter. Vær dog opmærksom på, at hurtigt slidte dele såsom batteri og kniv ikke er dækket af garantien og kræver betaling for udskiftning.
- 3. Undtagelser for gratis service: Gratis service gælder ikke under følgende omstændigheder:
 - A. Skader forårsaget af uautoriseret vedligeholdelse eller ændringer.
 - B. Skader som følge af fejl, utilsigtet brug eller ulykker.
 - C. Skader forårsaget af naturkatastrofer eller unormal spænding.
 - D. Skader som følge af manglende overholdelse af retningslinjerne i denne brugermanual.
- 4. Garantibevis: Garantikortet sammen med ordnummeret fungerer som gyldigt garantibevis. Produktvedligeholdelse vil kun blive anerkendt ved fremvisning af disse dokumenter sammen med den originale købskvittering.