



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved ©2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty


Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö Sweden

EN



PROFESSIONAL TRIMMER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL

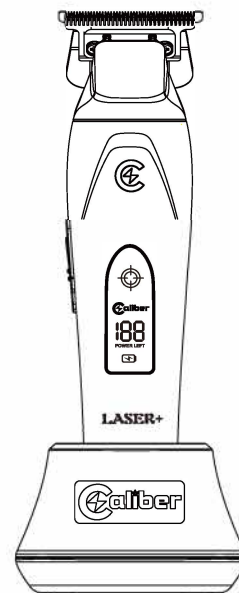


LASER+

Operating Manual

AMMATTIMAINEN TRIMMAAJA


SUUNNITELTU AMMATTIKÄYTTÖÖN

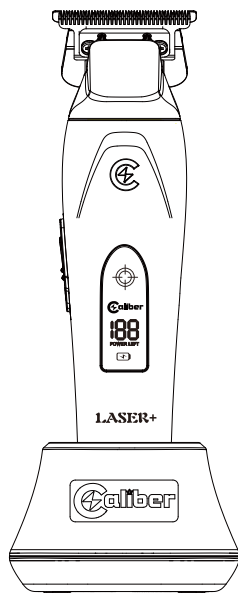

LASER+

Käyttöohje

Osat

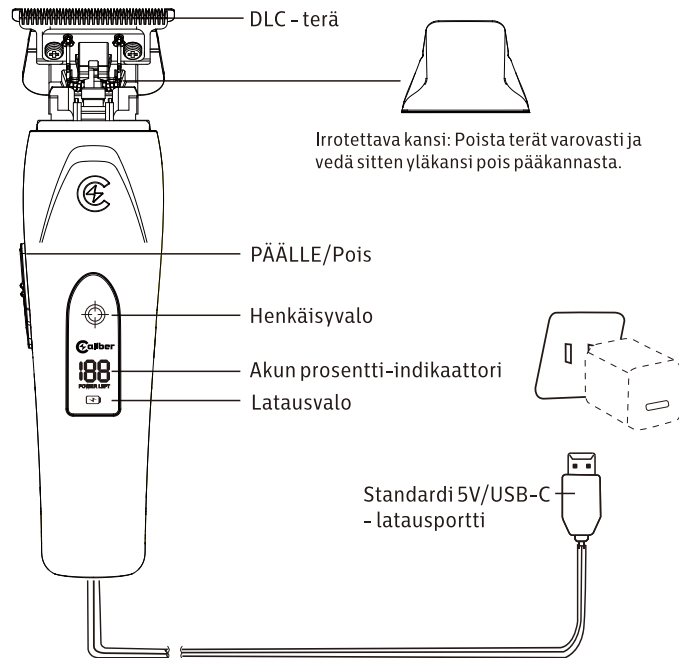

Kammat



Harja





Standardi 5V/USB
- latausportti

Parametrit

AMMATILLINEN TRIMMERI	Moottori	Käyttöjännite: 3V ===
		Tehokas harjaton moottori
	Akku	2000 mAh Li-ion akku
		Latausaika: noin 3 tuntia
		Käyttöaika täyteen ladatulla akulla: noin 3 tuntia
	Lataus	USB-liitännä adapterilla 5V === 1000 mA
		Teho: 5W

Käytä ladattavaa tilaa

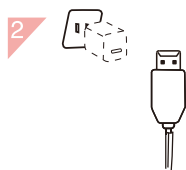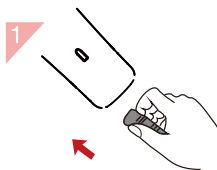

Liitä laturi trimmerin hännän liittimeen ja kytke se virtalähteeseen ladataksesi laitteen.

Indikaattori syttyy, mikä tarkoittaa, että latausprosessi on alkanut.

Pituuden säätö

A: Ominaisuudet (1.5. 3.6 mm) 3 pituusasetusta hiusten pituuden säätämiseen

1. Leikkauksen pituuden määrittämiseksi
2. Sopivien suojien valitsemiseksi



Asenna suojaukset:


1. Asenna suojaukset:

*Sovita suojaukset terän reunaan.

*Työnnä varovasti eteenpäin, jotta se kiinnittyy paikoilleen.


2. Poista suojaukset:

*Poista suojaukset irrottamalla ne vain kovemmin.

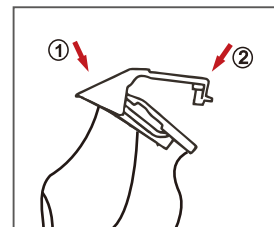


Terän poisto ja asennus

Terän poisto

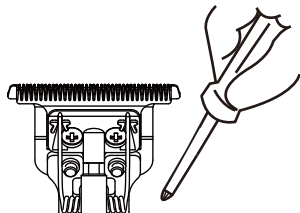


- Työnnä varovasti eteenpäin, jotta se kiinnittyy paikoilleen.

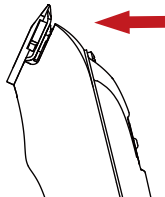


- Jotta terät eivät putoaisi, pidä niitä turvallisesti toisen käden avulla poistoprosessissa.

Terän asennus

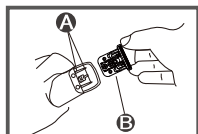


- Terän jousen kiinnittäminen:
 1. Aseta terän jousi niin, että se on yhteensopiva jousen A kanssa terän B:n puolella.
 2. Aseta kaksi kiinnitysruuvia ja kiinnitä ne turvallisesti pitäen niitä alaspäin.

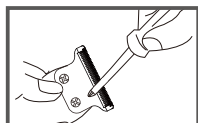

- Terien turvaaminen:
Käytä ruuvimeisseliä ruuvien kiristämiseen, jotta terien yläosa ei putoaisi.


Leikkaajan puhdistus ja huolto

Terän puhdistus

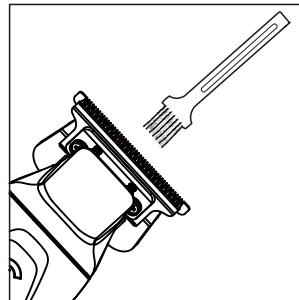


Puhdista leikkaaja puhdistusharjalla: Harjaa hitaasti puhdistusharjalla leikkaajan päällä poistaaksesi kaikki hiukset tai roskat ja varmista, että puhdistus on perusteellinen.

Kuitu


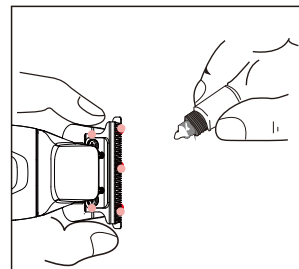


Ennen tai jälkeen käyttöä, huolla leikkaajaa lisäämällä muutamia öljytippoja määritettyihin punaisiin pisteisiin, kuten vasemmassa kuvassa on esitetty.

Huomautus

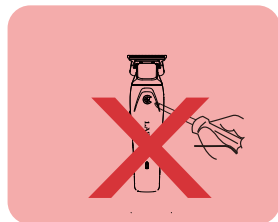

1. Älä pura: Älä pura tuotetta.
2. Puhdistusohjeet: Käytä ainoastaan hieman kosteaa kangasta tai neutraalia nestesaippuaa tuotteen puhdistukseen.
3. Lämpötilaohjeet: Älä koskaan lataa tuotetta ympäristöissä, jotka ovat yli 40 °C tai alle 0 °C. Huomaa, että lievä lämpeneminen käytön tai latauksen aikana on normaalia.

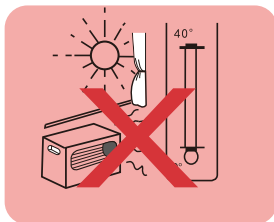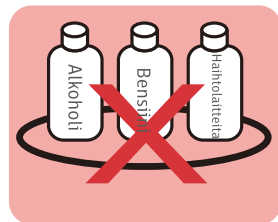

4. Akun hävittäminen: Kun akun käyttöikä on päättynyt, poista se ja jätä se turvallisesti määritettyyn kierrätyspaikkaan. Älä koskaan heitä sitä pois satunnaisesti.
5. Veden välttäminen: Älä käytä vettä hienojen hiusten pesemiseen ja pidä se poissa kosteista ympäristöistä käytön aikana.

Lue nämä ohjeet ennen kuin käytät uutta Caliber Ammatillinen Trimmeri.

Tärkeät turvallisuusohjeet

Lapsia tulee valvoa, jotta varmistetaan, että he eivät leiki tällä laitteella. Kun käytät sähköistä laitetta, varsinkin lapsia ollessa paikalla, tulee aina noudattaa perusturvallisuusohjeita, kuten seuraavat.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

VAARA: PIDÄ LAITE KUIVANA. PIDÄ SE POISSA VETTÄSTÄ, KUN SE LADATAAN.

VAARA: Kuten useimmissa sähköisissä laitteissa, sähköiset osat ovat jännitteellisiä myös silloin, kun laite on pois päältä.

Sähköiskun aiheuttaman kuolemanriskin vähentämiseksi:

1. Älä käytä laitetta suihkussa tai kylpyammeessa.
2. Älä sijoita tai säilytä laitetta paikassa, johon se voi pudota tai tulla vedettyä kylpyyn tai pesuallas. Älä laita sitä veteen tai pudota sitä veteen tai mihin tahansa muuhun nesteeseen
4. Jos laite putoaa veteen, irrota se välittömästi pistorasiasta. Älä koskaan koske veteen.
5. Irrota laite pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.



VAARA: Jotta voitaisiin vähentää palovammoja, sähköiskuja, tulipaloja tai henkilökohtaisia vammoja:

1. Laitetta ei saa käyttää lapsilla tai henkilöillä, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky on heikentynyt, tai joilla on puute kokemuksesta ja tiedoista, ellei heille ole annettu ohjeita ja valvontaa.
2. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.
3. Laite ei saa koskaan jäädä valvomattomaksi, kun se on kytketty päälle.
4. Lähtitarkailua tarvitaan, kun tätä laitetta käytetään lasten tai tiettyjen vammaisten henkilöiden kanssa tai heidän lähellä.
5. Käytä tätä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä käytä lisävarusteita, joita valmistaja ei ole suositellut.
6. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana toimitetun matalajännitteisen virtalähteen kanssa.
7. Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi oikein, jos se on pudonnut, vaurioitunut tai pudonnut veteen. Palauta laite huoltopisteeseen tarkistettavaksi ja korjattavaksi.
8. Älä koskaan anna virtajohtoa vetää, repiä, rasittaa, kiertyä tai taipua liikaa, erityisesti pistokkeiden yhteydessä. Vaurioita voi syntyä laitteen sisäänkäynnin kohdalla, mikä aiheuttaa repeämisen ja oikosulun. Käsittele johtoa varovasti pidemmän käyttöajan takaamiseksi.
9. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta. Älä kääri johdon ympäri laitetta.
10. Älä koskaan pudota tai laita esineitä laitteen aukkoihin.
11. Älä käytä laitetta ulkona tai paikoissa, joissa aerosoleja käytetään tai happea annetaan.
12. Älä käytä laajennusjohtoa tämän laitteen kanssa.
13. Älä käytä tätä laitetta nukkuessasi.
14. Älä käytä laitetta jännitteenmuunnoksen kanssa.
15. Älä käytä tätä laitetta vaurioituneen tai murtuneen harjan kanssa, sillä se voi aiheuttaa kasvojen vammoja.

Irrottaminen: Käännä laite "off" -tilaan ja irrota pistoke pistorasiasta.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

PROFESSIONEL TRIMMER


DESIGNET TIL DEN PROFESSIONELLE

Tuotenimi	Akkukäyttöinen Trimmeri Ammattilaiselle	Takuu Aika
Tuotemalli		Yksi vuosi ostopäivämäärästä
Ostopäivämäärä	Alkaen: (P/P/V)	Päivämäärään saakka: (P/P/V)

Asiakas	Osoite		Nimi	
			Puhelin	
Myyjä	Osoite		Nimi	
			Puhelin	

Tuotteen takuu:

- Laadun ja tarkkuuden varmistaminen: Tämä tuote on valmistettu huolellisesti ja noudattaen tiukkoja laatujohtamis- ja tarkastusprosesseja erinomaisuuden varmistamiseksi.
- Huoltopalvelu: Mahdollisten käyttöongelmien sattuessa tuotteen normaaliin käyttöön asiakkaat voivat hyödyntää maksutonta huoltopalvelua lähettämällä tuotteen valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Huomaa kuitenkin, että kuluvat osat, kuten akku ja terä, eivät kuulu takuun piiriin, ja niiden vaihtaminen edellyttää maksua.
- Ilmaispalvelun poikkeukset: Ilmaispalvelu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
 - Vahingot, jotka johtuvat valtuuttamattomasta huollosta tai muutoksista.
 - Vahingot, jotka ovat seurausta virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai onnettomuuksista.
 - Vahingot, jotka johtuvat luonnonmullistuksista tai epänormaalista jännitteestä.
 - Vahingot, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Takuu todistus: Takuutodistus, yhdessä tilausnumeron kanssa, toimii voimassaolevana takuuna. Tuotteen huolto tulee suorittaa vain, jos nämä asiakirjat esitetään alkuperäisen ostopäivän laskun kanssa.

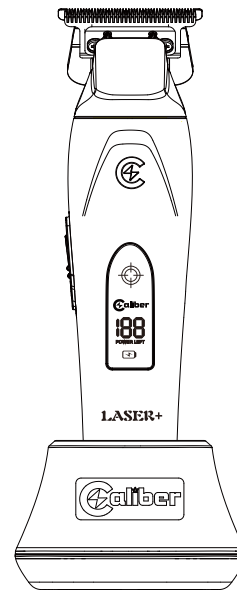

LASER+

Betjeningsvejledning