



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty


Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö Sweden

EN



PROFESSIONAL TRIMMER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL

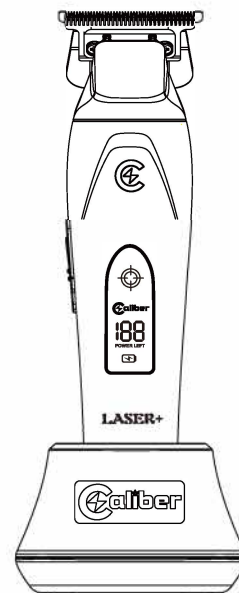


LASER+

Operating Manual



FAGAÐUR TRIMMER



HÖNNUÐ FYRIR FAGFÓLKID

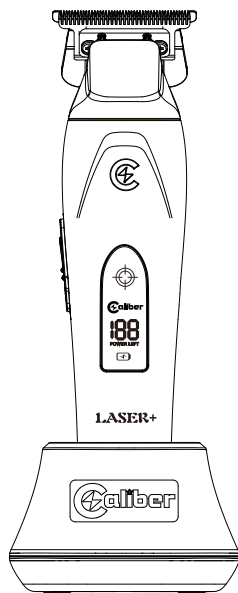

LASER+

Notkunarleiðbeiningar

Þættir

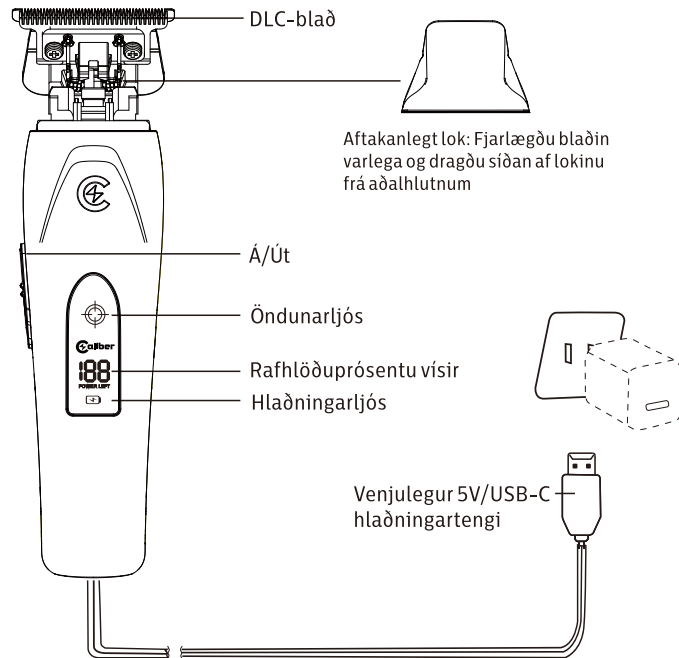

Kam



Bursti





Venjulegur 5V/USB hlaðningartengi

Lýsingar

FAGLEGUR SKERARI	Vélin	Rekstrarspenna: $\text{---}=\text{---}$
		Öflugur bursti-laussmótor
	Batterí	2000 mAh Li-ion rafhlaða
		Hleðslutími: um 3 klukkustundir
		Rekstartími með fullri hleðslu: um 3 klukkustundir
	Hleðsla	USB tenging með aðlögun 5V $\text{---}=\text{---}$ 1000mA
		Afkastageta: 5W

Notaðu hleðslutímann

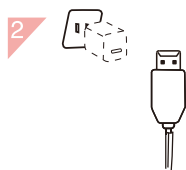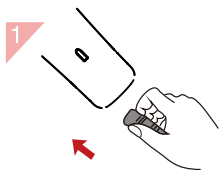

Tengdu hleðslutæki við hala klippunnar og tengdu það við rafmagnsheimild til að hefja hleðsluferlið.

Vísirinn mun lýsa, sem merkir að hleðsluferlið hefur byrjað.

Fastlengdarvirkni

A: Eiginleikar (1.5. 3. 6 mm) 3 lengdaraðlögun til að stjórna hárlengd

1. Til að ákvarða skurðlengd.

2. Til að velja viðeigandi verndarhluti.



Settu við verndara:


1. Setja við skyrtin:

*Jafna verndarana við brún blaðsins.

*Þrýstu varlega áfram til að festa það á sínum stað.


2. Fjarlægðu við skyrtin:

*Til að fjarlægja verndarana, dragðu þá einfaldlega fast.

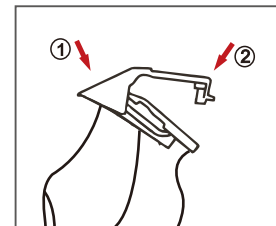


Blaðborttagning og uppsetning

Blaðborttagning

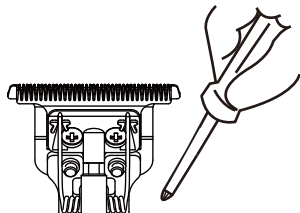


- Notaðu skrávameisli til að losa og fjarlægja tvær skréfur sem festa verndarblöðin.

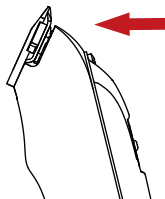


- Til að koma í veg fyrir að blaðin falli, notaðu aðra höndina til að halda þeim örugglega við meðan verið er að fjarlægja þá.

Blaðuppsetning

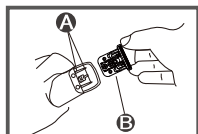


- Blaðfjödörin að festa:
1. Jafnaðu blaðfjödörin við fjödörur A á B-hlið blaðsins.
2. Setja inn tvær fastar skréfur og festa þær örugglega meðan þær eru haldnar niður.

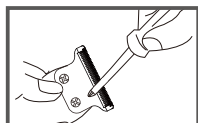

- Tryggja blöðin:
Notaðu skrávameisli til að stramma skréfurnar, og tryggja að höfudið á blöðunum muni ekki falla af.


Hreinsun og viðhald blaðsins

Blaðhreinsun

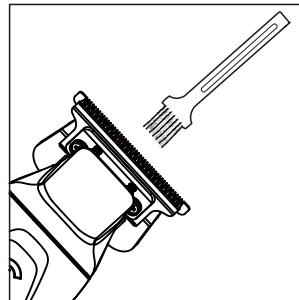


Hreinsaðu blaðið með hreinsunarbúrsta. Berðu hreinsunarbúrstinum varlega yfir blaðið til að fjarlægja allt hár eða rust og tryggja að hreinsunin sé alvarleg.

Smurnun


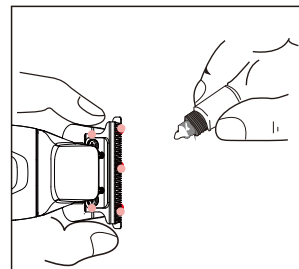


Fyrir eða eftir notkun, viðhaldðu blaðið með því að bæta við nokkrum olíudropum á merktu rauða punktið, eins og sýnt er á vinstri mynd.

Athugasemd

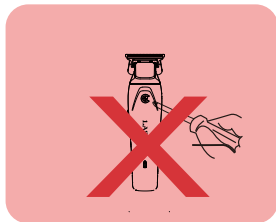

1. Forðastu að taka tækið í sundur: Vinsamlegast forðastu að taka tækið í sundur.
2. Hreinsunarleiðbeiningar: Notaðu aðeins svolítið raka klút eða hlutlausan fljótandi sápu til að hreinsa tækið.

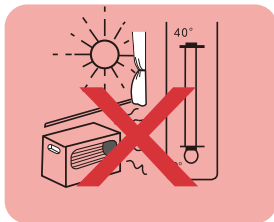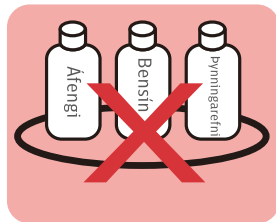

3. Hitastigagögn: Aldrei hláðu tækið í umhverfi sem er yfir 40 °C eða undir 0 °C. Athugaðu að hægfara upphitun við aðgerð eða hláðningu er eðlileg.
4. Batteríeyðing: Þegar rafhlöðunni er búin að líða, fjarlægðu hana og eyðu henni á öruggum hætti á tilskildum endurvinnslustað. Ekki henda henni af handahófi.
5. Vandundvikun: Ekki nota vatn til að þvo klippimaskínuna og halddu hana frá raka umhverfi meðan hún er í notkun.

Lestu eftirfarandi leiðbeiningar áður en þú notar nýja Caliber Fagaður Trimmer.

Miklar öryggisleiðbeiningar

Börn ættu að vera fylgst með til að tryggja að þeir leiki ekki með þetta tæki. Þegar þú notar rafmagnstæki, sérstaklega þegar börn eru til staðar, ætti alltaf að fylgja grunnöryggisreglum, þar á meðal eftirfarandi.

LESTU ALLAR LEIÐBEININGAR ÁÐUR EN ÞÚ NOTAR

VÖRNUM: HALTU TÆKINU TÖRUM. HALTU ÞVI BORTU VÖTNUM EINS OG ÞAÐ ER AÐ HLÁÐA.

HÆTTU: Eins og með flest rafeindatæki, þá eru rafeindahlutirnir enn rafmagnsstraumvirkir, jafnvel þegar rofinn er á.

Til að draga úr hættu á dauða vegna rafmagnsstraums:

1. Ekki nota tækið þegar þú ert að baða þig eða í sturtu.
2. Settu ekki eða geymdu tækið þar sem það getur fallið eða verið dregið í það raka eða vask.3. Settu það ekki í vatn eða slepptu því í vatn eða nokkra aðra vökva.
4. Ef tækið fellur í vatn, aftengdu það strax. Ekki ná í það í vatninu.
5. Aftengdu tækið alltaf frá rafmagnsúttaki strax eftir notkun. Aftengdu tækið áður en þú hreinsar það.



HÁLYTYS: Jotta vähennetään palovammojen, sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen riskiä:

1. Laitetta ei saa käyttää lasten tai henkilöiden, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai jotka eivät ole kokeneita tai perehtyneitä, ellei heille ole annettu ohjeita ja heitä valvota.
2. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki tällä laitteella.
3. Laitetta ei saa jättää valvomatta, kun se on kytketty päälle.
4. Läheinen valvonta on tarpeen, kun tätä laitetta käytetään lasten tai tiettyjen vammaisten henkilöiden kanssa tai heidän läheisyydessään.
5. Käytä tätä laitetta vain sen aiotuun tarkoitukseen, kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Älä käytä valmistajan suosittelemattomia lisävarusteita.
6. Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan matalajännitteisen virtalähteen kanssa.
7. Älä käytä tätä laitetta, jos siinä on vaurioitunut johto tai pistoke, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut, vaurioitunut tai joutunut veteen. Vie laite huoltopalveluun tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
8. Älä anna virtajohtoa vetää, nykäistä, rasittaa, kiertää tai taivuttaa liikaa, erityisesti pistokeliitoksissa. Vaurioita voi syntyä johtoa syöttävissä korkeissa taivutuspaikoissa, mikä voi aiheuttaa sen rikkoutumisen ja oikosulun. Käsittele johto varoen sen käyttöiän pidentämiseksi.
9. Pidä johto pois kuumilta pinoilta. Älä kiedo johtoa laitteen ympärille.
10. Älä pudota tai työnä esineitä laitteen aukkoihin.
11. Älä käytä laitetta ulkona tai alueilla, joissa käytetään aerosolipulloja tai annetaan hapetta.
12. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
13. Älä käytä laitetta nukkuessasi.
14. Älä käytä laitetta jännitemuuntimen kanssa.
15. Älä käytä tätä laitetta, jos kampa on vaurioitunut tai rikki, koska se voi aiheuttaa kasvojen vammoja.

Irrota laite kytkeväällä virta pois päältä ja irrottamalla pistoke pistorasiasta.

GEYMDU ÞESSAR LEIÐBEININGAR

Varaheiti	Hleðsluvél fyrir faglega notkun	Gildistími ábyrgðar
Varamynd		Innan eins árs frá kaupdegi
Kaupdagsetning	Frá: (D/M/Á)	Til: (D/M/Á)

Kundinn	Heimilisfang		Nafn	
			Sími	
Söluaðili	Heimilisfang		Nafn	
	Nafn		Sími	

Vöruábyrgðir:

1. Gæði og Nákvæmni: Þessi vara er framleidd með mestu nákvæmni, í samræmi við stranga gæðastjórnun og skoðunarferla til að tryggja framúrskarandi gæði.
2. Viðhald: Ef einhver vandamál koma upp við venjulega notkun getur viðskiptavinur fengið ókeypis viðhald með því að senda vöruna til viðurkennds söluaðila eða viðhaldseturs.
Vinsamlegast athugið að hröð slitvarahlutir eins og rafhlaða og blað eru ekki innan ábyrgðar og krefjast greiðslu fyrir skipti.
3. Undantekningar frá ókeypis þjónustu: Ókeypis þjónusta gildir ekki í eftirfarandi tilvikum:
A. Skemmdir sem stafað hafa af óheimiluðu viðhaldi eða breytingum.
B. Skemmdir sem stafa af mistökum, óviljandi notkun eða slysum.
C. Skemmdir sem verða vegna náttúruhamfara eða óeðlilegs spennings.
D. Skemmdir sem stafa af því að ekki er fylgt leiðbeiningum sem settar eru fram í þessari handbók.
4. Vottorð um ábyrgð: Vöruábyrgðarkortið, ásamt pöntunarnúmeri, gildir sem gilt vottorð fyrir ábyrgð. Vörustjórnun verður aðeins veitt með framvisun þessara gagna ásamt upprunalegu kaupfaktúrinni.



PROFESSIONAALNE TRIMMER

DISAINITUD PROFESSIONAALIDELE



LASER+

Kasutusjuhend