



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö Sweden

EN



PROFESSIONAL TRIMMER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL




LASER+

Operating Manual



PROFESSIONAL TRIMMER


ONTWERPEN VOOR DE PROFESSIONAL

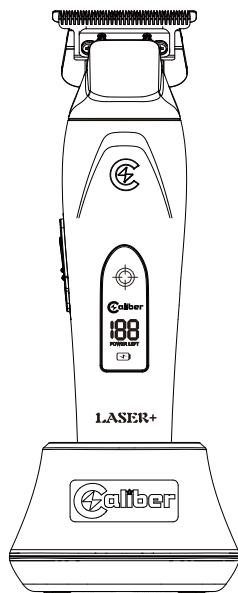

LASER+

Gebruiksaanwijzing

Onderdelen

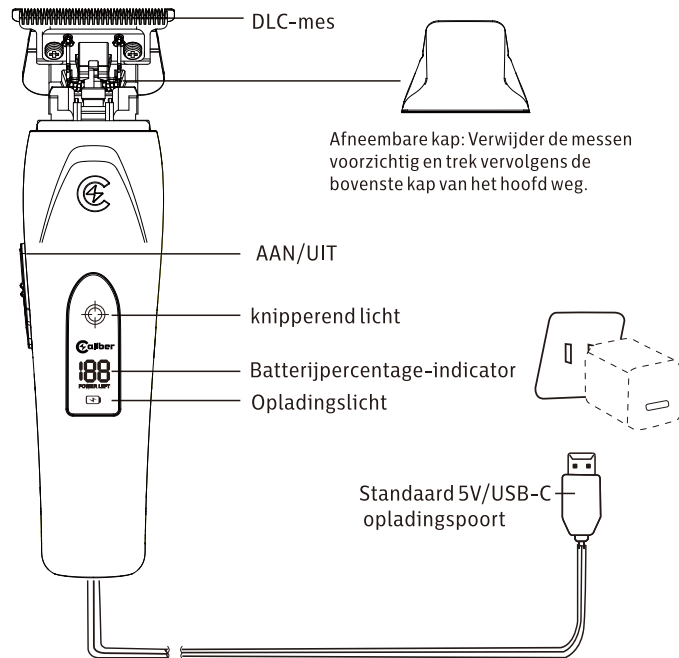

Kammen



Borstel



Standaard 5V/USB
opladingspoort

Parameters

PROFESSIONELE TRIMMER	Motor	Werkspanning: 3V ===
		Krachtige borstelloze motor
	Batterij	2000 mAh Li-ion batterij
		Oplaadtijd: ongeveer 3 uur
		Gebruiksduur bij volle lading: ongeveer 3 uur
	Opladen	USB-aansluiting met adapter 5V === 1000 mA
		Vermogen: 5 W

Gebruik de oplaadbare modus



Steek de oplader in de achterkant van de trimmer en sluit deze aan op een stroombron om het oplaadproces te starten.

Het indicatielampje zal oplichten, wat aangeeft dat de oplaadcyclus is begonnen.

Vaste lengtefunctie

A: Kenmerken (1.5. 3. 6 mm) 3 lengtes aanpassing voor het regelen van de haarlengte

1. Om de lengte van de haarklipping te bepalen.
2. Om de geschikte beschermers te selecteren.



Monteer de beschermers:


1. Installeer de beschermers:

*Zet de beschermers in lijn met de randen van het mes.

*Duw voorzichtig naar voren om ze op hun plaats te bevestigen.


2. Verwijder de beschermers:

*Om de beschermers te verwijderen, trek ze gewoon stevig los.

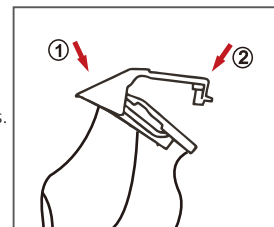


Mesverwijdering & Installatie

Mesverwijdering

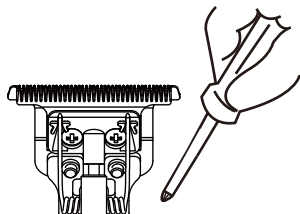


- Gebruik een schroevendraaier om de twee schroeven los te draaien en te verwijderen die de beschermende messen vastzetten.

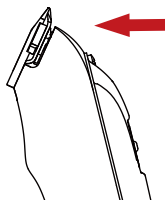


- Om te voorkomen dat de messen vallen, gebruik je een andere hand om ze stevig vast te houden tijdens het verwijderingsproces.

Mesinstallatie

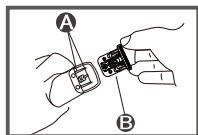


- Bevestigen van de mesveer:
 1. Stel de mesveer af met veer A aan de kant B van de messen.
 2. Plaats twee vaste schroeven en bevestig ze stevig terwijl je ze naar beneden houdt.

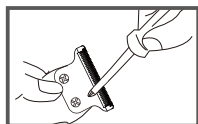

- Bevestigen van de messen:
Gebruik een schroevendraaier om de schroeven aan te draaien zodat de kop van het mes niet afvalt.


Bladreiniging en onderhoud

Bladreiniging

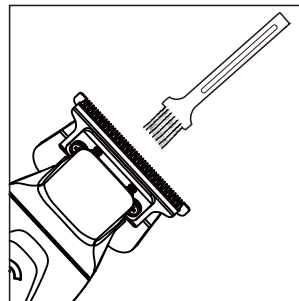


Schoonmaken van het mes met een schoonmaakborstel:
Veeg de schoonmaakborstel voorzichtig over het mes om haar of puin te verwijderen en zorg ervoor dat het grondig schoon is.

Smering

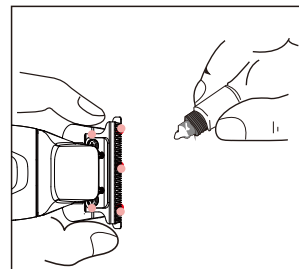


Voor of na gebruik, onderhoudt het mes door een paar druppels olie op de aangegeven rode punten aan te brengen, zoals weergegeven op de linker afbeelding.

Opmerking

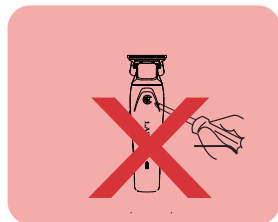

1. Demontage voorkomen: Vermijd het demonteren van het product.
2. Schoonmaakinstructies: Gebruik alleen een licht vochtige doek of neutrale vloeibare zeep om het product schoon te maken.

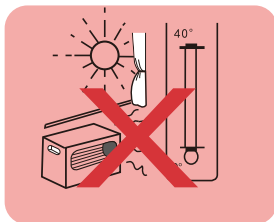

3. Temperatuurrichtlijnen: Laad het product nooit op in omgevingen die boven de 40 °C of onder de 0 °C liggen. Let erop dat een lichte opwarming tijdens gebruik of opladen normaal is.
4. Batterijafvoer: Wanneer de levensduur van de batterij is afgelopen, verwijder de batterij en breng deze op een veilige manier naar de aangewezen recyclinglocatie. Gooi deze nooit willekeurig weg.
5. Water vermijden: Gebruik geen water om de tondeuse te wassen en houd deze uit de buurt van vochtige omgevingen tijdens het gebruik.

Lees de volgende instructies voordat u de nieuwe Caliber Professional Trimmer.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Kinderen moeten in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen. Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral als er kinderen aanwezig zijn, moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, waaronder de volgende.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

WAARSCHUWING: HOUD HET APPARAAT DROOG. HOUD HET UIT DE BUURT VAN WATER WANNEER HET WORDT OPGELAAD.

GEVAAR: Net als bij de meeste elektrische apparaten, zijn de elektrische onderdelen nog steeds elektrisch geladen, zelfs wanneer de schakelaar UIT is.

Om het risico op overlijden door een elektrische schok te verminderen:

1. Gebruik het apparaat niet terwijl u in bad zit of onder de douche staat.
2. Zet het apparaat niet neer en bewaar het niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen getrokken kan worden.
3. Zet het apparaat niet in water of laat het niet in water of een andere vloeistof vallen.
4. Als het apparaat in water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
5. Trek het apparaat altijd onmiddellijk uit het stopcontact na gebruik. Trek de stekker uit het apparaat voordat u het schoonmaakt.



GEVAAR: Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of verwondingen aan personen te verminderen:

1. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring en kennis, tenzij zij instructies hebben gekregen en onder toezicht staan.
2. Kinderen moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.
3. Het apparaat mag nooit onbeheerd worden gelaten wanneer het is aangesloten.
4. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, of op in de buurt van kinderen of personen met bepaalde handicaps.
5. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
6. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde laagspanningsstroombron.
7. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen, beschadigd is of in water is gevallen. Breng het apparaat terug naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
8. Laat het netsnoer nooit trekken, rukken, belasten, draaien of extreem buigen, vooral niet bij de stekkerverbindingen. Schade zal ontstaan op de plek waar het snoer het apparaat binnenkomt, wat kan leiden tot breuk en kortsluiting. Behandel het snoer voorzichtig voor een langere levensduur.
9. Houd het snoer uit de buurt van verhitte oppervlakken. Wikkel het snoer niet om het apparaat.
10. Laat nooit voorwerpen in een opening vallen of steken.
11. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op plaatsen waar aerosolproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
12. Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.
13. Gebruik dit apparaat nooit terwijl u slaapt.
14. Gebruik het apparaat niet met een spanningsomvormer.
15. Gebruik dit apparaat niet met een beschadigde of gebroken kam, omdat dit gezichtsverwondingen kan veroorzaken.

Om los te koppelen, zet de schakelaar op "uit" en trek de stekker uit het stopcontact.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Garantiekaart

Productnaam	Oplaadbare Trimmer voor Professioneel Gebruik	Garantietermijn
Productmodel		Binnen één jaar na de aankoopdatum
Aankoopdatum	Van: (M/D/J)	Tot: (M/D/J)

Klant	Adres		Naam	
			Telefoon	
Winkelier	Adres		Naam	
		Naam	Telefoon	

Productgaranties:

1. Kwaliteit en Precisie: Dit product is vervaardigd met de grootst mogelijke precisie, met inachtneming van strikte kwaliteitsbeheersing- en inspectieprocessen om uitmuntendheid te garanderen.
2. Onderhoudsdekking: Voor operationele problemen tijdens normaal gebruik kunnen klanten kosteloos onderhoud verkrijgen door het product naar een geautoriseerde retailer of onderhoudscentrum te sturen.
Houd er echter rekening mee dat snel verslijtbare onderdelen, zoals de batterij en het mes, niet onder de garantie vallen en vervangingen kosten met zich meebrengen.
3. Uitzonderingen op de Gratis Service: Gratis service is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 - A. Schade veroorzaakt door niet-geautoriseerd onderhoud of wijzigingen.
 - B. Schade door fouten, onbedoeld gebruik of ongevallen.
 - C. Schade veroorzaakt door natuurrampen of abnormale spanning.
 - D. Schade als gevolg van het niet naleven van de richtlijnen in deze gebruikershandleiding.
4. Bewijs van Garantie: De garantiekaart, samen met het bestelnummer, dient als geldig bewijs van garantie. Onderhoud van het product wordt alleen uitgevoerd bij overhandiging van deze documenten, samen met de originele aankoopfactuur.

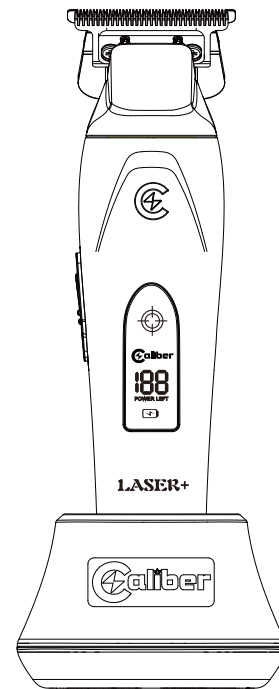

LASER+