



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA 20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö Sweden

EN



PROFESSIONAL TRIMMER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL




LASER+

Operating Manual

PROFESSIONELL TRIMMER



DESIGNAD FÖR DEN PROFESSIONELLA

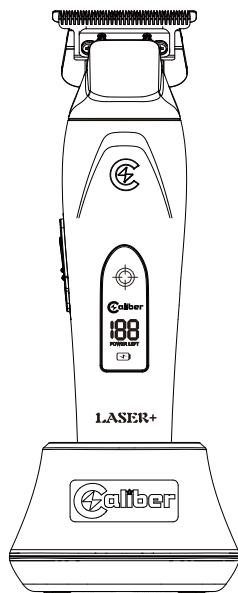

LASER+

Bruksanvisning

Komponenter

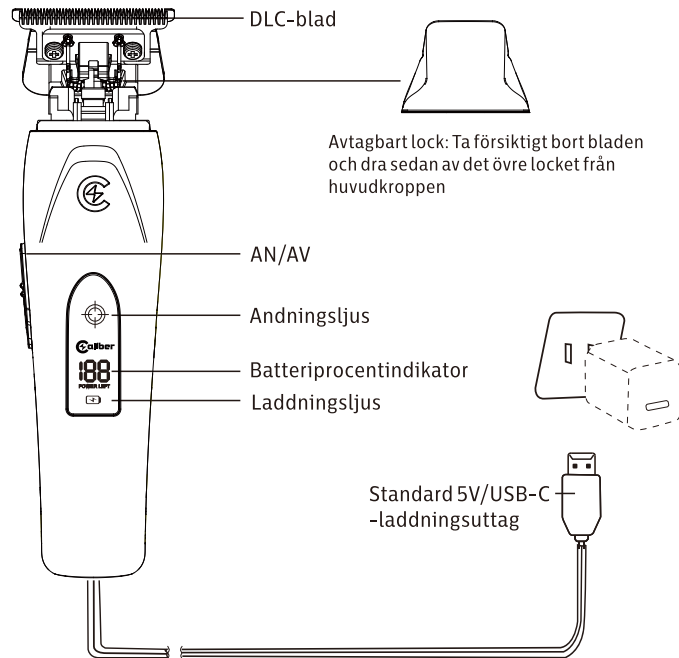

Kammar



Borste



Standard 5V/USB-laddningsuttag

Parametrar

PROFESSIONELL TRIMMER	Motor	Arbetsspänning: 3V ===
		Kraftfull borstlös motor
	Batteri	2000 mAh Li-ion-batteri
		Laddningstid: cirka 3 timmar
		Arbetstid med full laddning: cirka 3 timmar
	Laddning	USB-anslutning med adapter 5V === 1000 mA
		Effekt: 5 W

Använd det uppladdningsbara läget



Anslut laddaren till trimmerns svans och koppla den till en strömkälla för att påbörja laddningsprocessen.
Indikatorn kommer att lysa, vilket signalerar att laddningscykeln har påbörjats.

Fast längd-funktion

A:Egenskaper (1.5. 3. 6 mm) 3 längdjusteringar för att styra hårlängden

1. För att bestämma klipplängden.
2. För att välja det lämpliga skyddet




Montera skyddsdelarna:

1. Installera skyddsdelarna:

*Placera skyddsdelarna vid bladkanten.
*Skjut försiktigt framåt för att fästa dem på plats.


2.Ta bort skyddsdelarna:

*Dra bort skyddsdelarna.

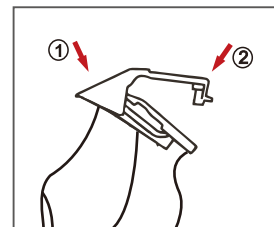


ladborttagning & Installation

Bladborttagning

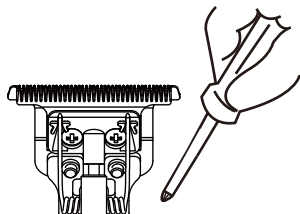


- Använd en skruvmejsel för att lossa och ta bort de två skruvarna som fäster de skyddande bladen.

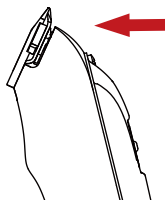


- För att förhindra att bladen faller, använd den andra handen för att hålla dem säkert under borttagningsprocessen.

Bladinstallation

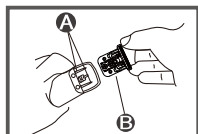


- Montering av bladfjädern:
 1. Justera bladfjädern med fjäder A på bladets sida B.
 2. Sätt i två fästa skruvar och dra åt dem säkert medan du håller dem nere.

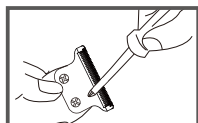

- Säkra bladen:
Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna så att huvudet på bladen inte faller av.


Bladens rengöring och underhåll

Bladstädning

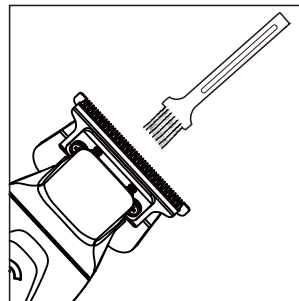


Rengör bladet med en rengöringsborste: Svep försiktigt rengöringsborsten över bladet för att ta bort eventuellt hår eller skräp och säkerställ en grundlig rengöring.

Smörjning


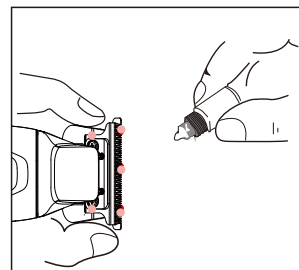


Innan eller efter användning, underhåll bladet genom att applicera några droppar olja på de markerade röda punkterna, som visas på bilden till vänster.

Anteckning

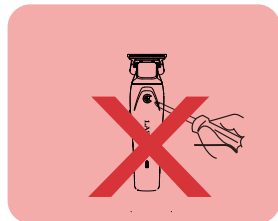

1. Undvik demontering: Vänligen demontera inte produkten.
2. Rengöringsinstruktioner: Använd endast en lätt fuktig trasa eller neutral tvålvätska för att rengöra produkten.

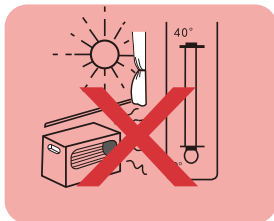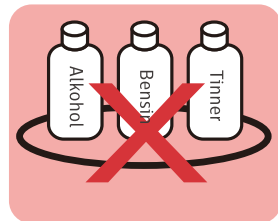

3. Temperaturriktlinjer: Ladda aldrig produkten i miljöer där temperaturen överstiger 40 °C eller understiger 0 °C. Observera att lätt uppvärmning under drift eller laddning är normalt.
4. Batterihantering: När batteriets livslängd är slut, ta bort det och bortskaffa det på ett säkert sätt på den utsedda återvinningsplatsen. Släng aldrig batteriet på måfå.
5. Vattenundvikande: Använd inte vatten för att rengöra klipparen och håll den borta från fuktiga miljöer under användning.

Läs följande instruktioner innan du använder ny Caliber Professionell Trimmer.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna apparat. När du använder elektrisk utrustning, särskilt när barn är närvarande, bör alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

VARNING: HÅLL APPARATEN TORR. HÅLL DEN BORT FRÅN VATTEN NÄR DEN LADDAS.

FFARE: Som med de flesta elektriska apparater är de elektriska delarna fortfarande elektriskt livsfarliga även när strömmen är avstängd.

För att minska risken för död genom elektrisk chock:

1. Använd inte apparaten medan du badar eller duschar.
2. Placera inte eller lagra apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller vask.
3. Placera den inte i vatten eller släpp den i vatten eller någon annan vätska.
4. Om apparaten faller i vatten, dra ut sladden omedelbart. Stoppa aldrig in händerna i vattnet.
5. Dra alltid ur sladden ur eluttaget efter användning. Dra ur sladden från apparaten innan du rengör den.



VARNING: För att minska risken för brännskador, elchock, brand eller personskador:

1. Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått instruktioner och övervakning.
2. Barn ska övervakas för att försäkra sig om att de inte leker med denna apparat.
3. Apparaten får aldrig lämnas obevakad när den är inkopplad.
4. Tätt övervakning är nödvändig när denna apparat används av, på, eller nära barn eller personer med vissa funktionshinder.
5. Använd endast denna apparat för det avsedda ändamålet som beskrivs i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
6. Apparaten får endast användas med den lågsämningsenhet som medföljer.
7. Använd aldrig denna apparat om sladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska, om den har fallit, blivit skadad eller ramlat i vatten. Returnera apparaten till ett servicecenter för undersökning och reparation.
8. Låt aldrig strömsladden dras, ryckas, spännas, vridas eller böjas kraftigt, särskilt vid kontakten. Skador kan uppstå vid den flexibla ingången till apparaten, vilket kan orsaka att den går sönder och kortsluter. Hantera sladden försiktigt för att förlänga dess livslängd.
9. Håll sladden borta från heta ytor. Tvinna inte sladden runt apparaten.
10. Låt aldrig något föremål falla ner eller sättas in i någon öppning.
11. Använd inte apparaten utomhus eller där aerosolsprayprodukter används eller där syre tillförs.
12. Använd inte förlängningssladd tillsammans med denna apparat.
13. Använd aldrig apparaten medan du sover.
14. Använd inte apparaten med en spänningsomvandlare.
15. Använd inte denna apparat om kammen är skadad eller trasig, eftersom ansiktsskador kan uppstå. För att koppla bort, vrid strömbrytaren till "av" och dra sedan ut kontakten från eluttaget.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Garantikort

Produktnamn	Uppladdningsbar Hårklippare för Proffs	Garantiperiod
Produktmodell		Inom ett år från inköpsdatumet
Köpdato	Från: (M/D/Å)	Till: (M/D/Å)

Kund	Address		Namn	
			Telefon	
Återförsäljare	Address		Namn	
	Namn		Telefon	

Produktgarantier:


1. Kvalitet och precision: Denna produkt är tillverkad med största precision och följer strikta kvalitetskontroller och inspektionsprocesser för att säkerställa excellens.
2. Underhållstäckning: För alla driftsproblem vid normal användning kan kunder ta del av gratis underhåll genom att skicka produkten till en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.
Observera dock att slitagedelar som batteri och blad inte omfattas av garantin och ersättning krävs för deras byte.
3. Undantag från gratis service: Gratis service gäller inte i följande fall:
A. Skador orsakade av obehörigt underhåll eller modifieringar.
B. Skador orsakade av misstag, oavsiktlig användning eller olyckor.
C. Skador orsakade av naturkatastrofer eller onormalt spänningsflöde.
D. Skador som uppstår på grund av att riktlinjerna i denna användarmanual inte följs.
4. Garantibevis: Garantikortet, tillsammans med beställningsnumret, fungerar som giltigt garantibevis. Produktunderhåll kommer endast att beviljas vid uppvisande av dessa dokument tillsammans med den ursprungliga inköpsfakturan.

NO



PROFESJONELL TRIMMER

DESIGNET FOR DEN PROFESJONELLE

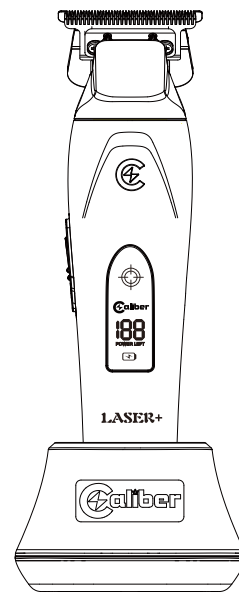

LASER+

Bruksanvisning