



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiövägen 34
135 48 Tyresö, Sweden

EN



PROFESSIONAL CLIPPER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



Disruptor

Operating Manual

Tuotenimi	Akkukäyttöinen Trimmeri Ammattilaiselle	Takuu Aika
Tuotemalli		Yksi vuosi ostopäivämäärästä
Ostopäivämäärä	Alkaen: (P/P/V)	Päivämäärään saakka: (P/P/V)

Asiakas	Osoite		Nimi	
			Puhelin	
Myyjä	Osoite		Nimi	
	Nimi		Puhelin	

Tuotteen takuu:

1. Laadun ja tarkkuuden varmistaminen: Tämä tuote on valmistettu huolellisesti ja noudattaen tiukkoja laatujohtamis- ja tarkastusprosesseja erinomaisuuden varmistamiseksi.
2. Huoltopalvelu: Mahdollisten käyttöongelmien sattuessa tuotteen normaaliin käyttöön asiakkaat voivat hyödyntää maksutonta huoltopalvelua lähettämällä tuotteen valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.Huomaa kuitenkin, että kuluvat osat, kuten akku ja terä, eivät kuulu takuun piiriin, ja niiden vaihtaminen edellyttää maksua.
3. Ilmaispalvelun poikkeukset: Ilmaispalvelu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

A. Vahingot, jotka johtuvat valtuuttamattomasta huollosta tai muutoksista.

B. Vahingot, jotka ovat seurausta virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta tai onnettomuuksista.

C. Vahingot, jotka johtuvat luonnonmullistuksista tai epänormaalista jännitteestä.

D. Vahingot, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
4. Takuu todistus: Takuutodistus, yhdessä tilausnumeron kanssa, toimii voimassaolevana takuuna. Tuotteen huolto tulee suorittaa vain, jos nämä asiakirjat esitetään alkuperäisen ostopäivän laskun kanssa.

Professional barbermaskine

Udformet til den professionelle



Disruptor



DK Instruktion Brugsanvisning

Professionel hårklipper med vektormotor

Professionel hårklipper med vektormotor

Vi introducerer vores avancerede professionelle hårklipper, der drives af en højteknologisk vektormotor. Denne innovative motorteknologi, en udvikling af den berømte magnetmotor, øger kraften og hastigheden proportionalt med klippebelastningen og sikrer en konsekvent ydelse selv for de mest krævende klip.

Denne hårklipper er designet til højpræcisionsklip og fades og har et DLC-blad (diamantlignende kulstof). DLC-bladet har enestående hårdhed, varmebestandighed og korrosionsbestandighed og opretholder sin skærphed og holdbarhed over tid.

Hårklipperen har også en justerbar vippe, hvilket gør det let at ændre klippepræcisionen fra 0,5 mm til 2,0 mm. Denne fleksible justeringsmulighed gør den uundværlig for at opnå præcis den ønskede udseende, uanset om det drejer sig om komplekse fades eller præcise trimninger.

Information om brug af brugsanvisningen

- Betragt brugsanvisningen som en del af produktet og opbevar den på et sikkert og let tilgængeligt sted.
- Inkluder denne brugsanvisning, hvis du overdrager apparatet til en tredje part.
- I tilfælde af konflikter med nationale sikkerhedskrav eller instruktionerskal de nationale krav følges.

FORKLARING AF SYMBOLER OG NOTER



FARLIGHED

Fare for elektrisk stød, som kan resultere i alvorlige fysiske skader eller død.



ADVARSEL


Advarsel om mulig fysisk skade eller sundhedsrisiko.



FORSIGTIGHED

Information om fare for materielle skader.

Komponenter

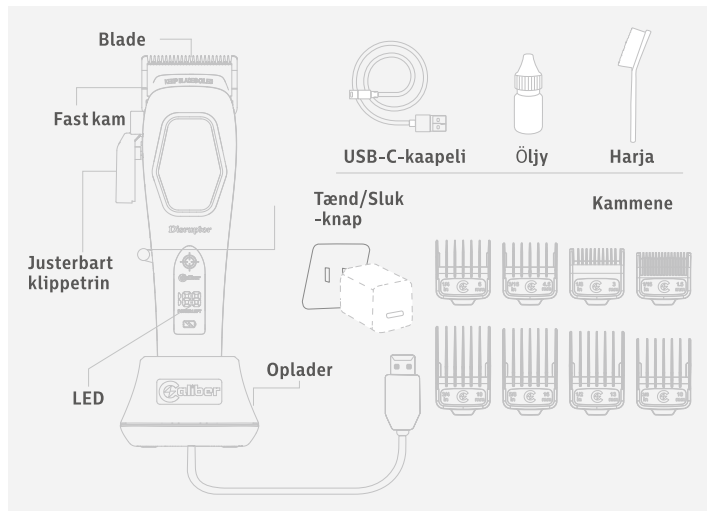

Specifikationer

- Rotationshastighed: 10 000 omdrejninger pr. minut.
- Brugstid: 180 minutter.
- Lithiumbatteri: 2500 mAh.
- Lydstyrke: 70 dB.
- Effekt: 5 W.
- Indgangsadapter: 100 - 240 V ~.
- Frekvens: 50/60 Hz.
- Ladetid: 3 timer.
- LED-ladningsindikator.
- Tænd/Sluk-knap.
- DLC-blade.
- 8 kamme: #0 (1/16") #1 (1/8") #1.5 (3/16") #2 (1/4") #3 (3/8") #4 (1/2") #5 (5/8") #6 (3/4")
- Inkluderer: Smørefedt, rengøringsbørste, opladningsbase og USB type C.



Advarsel: Denne klipperen er kun beregnet til trådløs drift.

Fastlængdefunktion


A : Længdeindstillinger (1/16". 1/8". 3/16". 1/4". 3/8". 1/2". 5/8". 3/4")

længdeindstillinger for at styre hårlængden

1. Til at bestemme klipplængden
2. Til at vælge de passende beskyttelsesdele



Monter beskyttelsesdele:

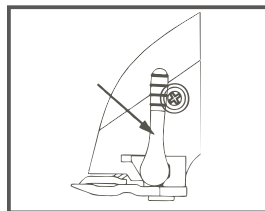


Juster skæremidlet ved at rotere justeringshåndtaget fra fremad til nedad.

Monter beskyttelseseskammen:

1. Placer beskyttelseseskammen, så den står i linje med bladkanten.
2. Tryk let frem for at montere den.



Fjern beskyttelseseskammen:

Træk hårdt i beskyttelseseskammen.

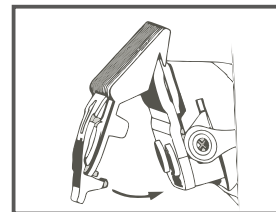

Skæremidlets montering og demontering

"Skitsen viser, at hullerne i den nederste blad er større end skruerne på bladene. Når bladskrueerne løsnes, kan den nederste blad justeres ved hjælp af en skruetrækker, efter at bladene er justeret."

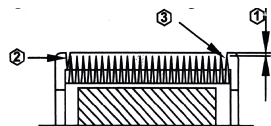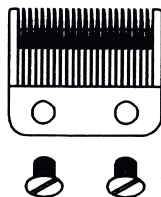


"Korrekt indstilling af bladene er afgørende for optimale resultater og sikkerhed for brugeren. Følg disse retningslinjer for at sikre korrekt justering af bladene:

Enden på de øverste tænder bør placeres mellem 1/32" og 1/16" (0.79 mm til 1.59 mm) bag det nederste blad. Dette forhindrer, at klipperen kutter for tæt på eller at de bevægelige blade kommer i kontakt med huden.

Sørg for, at den yderste venstre tand på det øverste blad dækker eller er i linje med den venstre side af den første lille tand på det nederste blad.

Den yderste højre tand på det øverste blad bør være i linje med eller lidt overlape den største tand på det nederste blad."

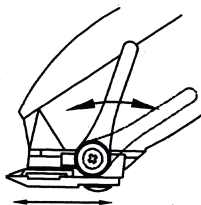

Taperhåndtag

Klipperen er udstyret med et justerbart taperhåndtag, der er designet til at styre, hvor tæt klippet bliver. Når håndtaget er i den øverste position, vil bladene give det tætteste mulige klip. Ved gradvist at trykke håndtaget nedad øges klipplængden, hvilket gør det muligt at opnå forskellige klippestilarter og -længder.




ADVARSEL: For du påbegynder enhver rengørings- eller vedligeholdelsesoperation, skal du slukke for apparatet og afbryde strømmen.


RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Terjustering


1. Din klipper er blevet grundigt undersøgt for at sikre, at bladene er blevet smurt og justeret, før den forlader vores fabrik.
2. Bladene bør justeres, hvis de er blevet fjernet til rengøring eller udskiftning.
3. For at justere bladene igen skal du blot matche tænderne på de øverste og nederste blade punkt for punkt. (Enden på tænderne på den øverste blade bør være cirka 0.5-1.0 mm bag de nederste tænder. Sammenlign bladene på din klipper med skissen).
4. Hvis bladjusteringen er forkert, tilføj et par dråber olie til bladet, tænd klipperen i et par øjeblikke, sluk den og træk stikket ud. Løsne skruerne en smule og juster. Stram skruerne, når bladene er justeret.

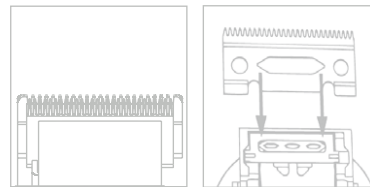

Rengoring og vedligehold af blade

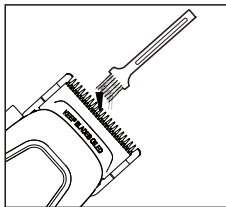

Svej forsigtigt rengøringsbørsten over bladene for at fjerne eventuelt hår eller affald og sørg for en grundig rengøring.

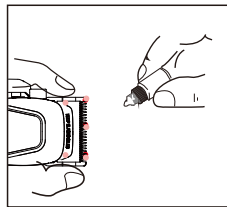

Før eller efter brug, vedligeholder du bladene ved at påføre nogle dråber olie på de markerede røde punkter, som vist på billedet til venstre.

Brugerens vedligeholdelse

Vedligehold din enhed for at optimere brugen af din hårklipper:

- Sørg for, at enheden er afbrudt fra elnettet, er blevet kølet ned og er slukket. Tør kroppen af med en let fugtig klud. IKKE BRUG opløsningsmidler eller abrasive rengøringsmidler.
- Fjern klippet hår fra bladene med en rengøringsbørste.
- Rengør bladene med en hygienisk spray. IKKE BRUG andre abrasive løsninger. For at opretholde ydeevnen og klippefunktionen, sørg for at smøre bladene regelmæssigt.
- Hvis enhedens ydeevne svækker, selv med regelmæssig rengøring og smøring, skal du bytte bladene.
- Hvis ledningen bliver viklet, løsne den før brug.

Opbevaring:

- Lad apparatet køle sig ned og opbevar det derefter ordentligt uden for børns rækkevidde.
- Hold enheden på en sikker, tør plads.
- IKKE vikl ledningen rundt om apparatet. Dette vil forårsage for tidlig slid og beskadige ledningen, hvilket ikke falder ind under producentens garanti. Undgå at bøje, vikl eller belaste ledningen, især ved forbindelsen mellem ledningen og enheden.

UDLEDNING



HÅNTER MED OMHU: Miljøsikkerhed i tilfælde af forkert bortskaffning.



Korrekt bortskaffning vil sikre miljøbeskyttelse og forhindre eventuelle potentielt skadelige virkninger på mennesker og miljø. Folg de relevante juridiske krav ved bortskaffning af apparatet.

I overensstemmelse med de europæiske direktiver 2011/65/EU og 2012/19/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.



Symbolet med forbudt affald på udstyret indikerer, at produktet skal indsamles separat fra andet affald, når produktets levetid er slut.

Derfor skal alle produkter, hvis brugstid er udløbet, leveres til affaldsbehandlingscentre, der specialiserer sig i separat indsamling af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, eller tilbageleveres til forhandleren, når man køber nyt lignende udstyr, én for én.



Den passende separate indsamling for efterfølgende genanvendelse, behandling og bortskaffning af udstyret på en miljøvenlig måde bidrager til at forhindre mulige negative virkninger på miljø og sundhed og optimerer genanvendelse og genbrug af komponenterne i udstyret.

Forkert bortskaffning af produkterne af brugeren indebærer anvendelse af administrative sanktioner i henhold til de gældende love.

Bemærkning

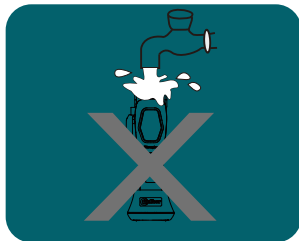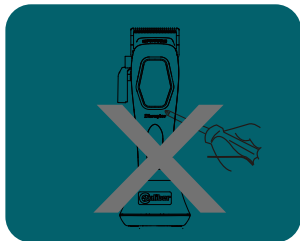

1. Undgå demontering: Vær venlig at undgå at demontere produktet.
2. Rengøringsvejledning: Brug kun en let fugtig klud eller neutral flydende sæbe til at rengøre produktet.

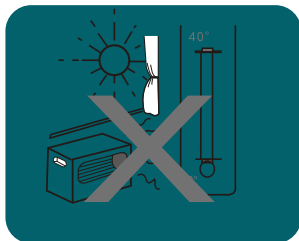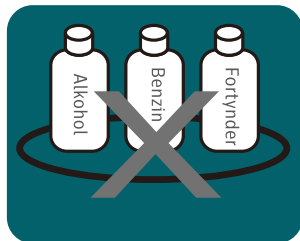

3. Temperaturvejledning: Lad aldrig produktet være i omgivelser over 40 °C eller under 0 °C. Bemærk, at en lille opvarmning under drift eller opladning er normal.
4. Batteribortskaffelse: Når batteriets levetid er udløbet, fjern og bortskaff det på en sikker måde på det udpegede genanvendelsessted. Kast aldrig det tilfældigt.
5. Vandundgåelse: Brug ikke vand til at vaske klipperen og hold den væk fra fugtige omgivelser under drift.

Læs følgende instruktioner, for du bruger den nye Caliber Professional-klipper.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med dette apparat. Når du bruger elektrisk apparat, især når børn er til stede, bør grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, som omfatter følgende.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

ADVARSEL: HOLD APPARATET TØRT. HOLD DET BORT FRA VAND, NÅR DET LADES.

FARE: Som med de fleste elektriske apparater er de elektriske dele stadig elektrisk ledende, selv når bryderen er slukket.

For at reducere risikoen for død på grund af elektrisk stød :

1. Brug ikke apparatet, mens du bader eller dusjer.
2. Placer ikke eller opbevar apparatet, hvor det kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en vask.
3. Placer det ikke i vand eller smid det i vand eller nogen anden væske.
4. Hvis apparatet falder i vand, skal du straks trække stikket ud. Stik aldrig hånden i vandet.
5. Træk altid stikket ud fra elnettet straks efter brug. Træk stikket ud af apparatet før du rengør det.



FARE: For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade:

1. Apparatet må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået instruktioner og overvågning.
2. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med denne apparat.
3. En apparat må aldrig blive stående ubetjent, når den er tilsluttet.
4. Tæt overvågning er nødvendig, når denne apparat bliver brugt af, på eller nær barn eller personer med visse funktionshæmninger.
5. Brug kun denne apparat for den afsedde brug, som beskrevet i denne manual. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
6. Apparatet må kun bruges sammen med den lave spændingskraftenhed, der er inkluderet.
7. Brug aldrig denne apparat, hvis den har en skadet ledning eller stik, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt, eller blevet skadet, eller falt i vand. Returner apparatet til en servicecenter for undersøgning og reparation.
8. Lad aldrig ledningen blive trukket, rykket, belastet, viklet eller bøjet kraftigt, især ved stikets forbindelser. Skader vil opstå ved den højfleksible indgang til apparatet, hvilket fører til at den sprænger og bliver kortslettet. Behandle ledningen forsigtigt for at forlængere dens levetid.
9. Hold ledningen borte fra varme overflader. IKKE VIG ledning rundt apparatet.
10. Lad aldrig noget legeme falle eller blive sat ind i nogen åbning.
11. Brug ikke ildstøt eller operere der aerosolsprayprodukter bliver brugt eller der oxygen bliver administreret.
12. Brug ikke en forlængningsledning med denne apparat.
13. Brug aldrig mens du sover.
14. Brug ikke sammen with a voltage converter.
15. Brug ikke denne apparat med a damaged or broken comb, since facial injury may occur.

For at koble fra, slukke for apparatet og trække stikket ud fra elnettet.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Produktnavn	Genopladelig Clippers til Professionelt Brug		Garanti Periode
Produktmodel			Inden for et år fra købsdato
Købsdato	To: (M/D/Y)	Til: (M/D/Å)	

Kunde	Adresse		Navn	
			Telefon	
Forhandler	Adresse		Navn	
	Navn		Telefon	

Produktgarantier:

1. Kvalitet og Præcision: Dette produkt er fremstillet med den højeste præcision og følger strenge kvalitetsstyrings- og inspektionsprocesser for at sikre fremragende kvalitet.
2. Vedligeholdelse: Ved driftsproblemer under normal brug kan kunder få gratis vedligeholdelse ved at sende produktet til en autoriseret forhandler eller servicecenter. Vær dog opmærksom på, at hurtigt slidte dele såsom batteri og kniv ikke er dækket af garantien og kræver betaling for udskiftning.
3. Undtagelser for gratis service: Gratis service gælder ikke under følgende omstændigheder:

A. Skader forårsaget af uautoriseret vedligeholdelse eller ændringer.

B. Skader som følge af fejl, utilsigtet brug eller ulykker.

C. Skader forårsaget af naturkatastrofer eller unormal spænding.

D. Skader som følge af manglende overholdelse af retningslinjerne i denne brugermanual.
4. Garantibevis: Garantikortet sammen med ordnummeret fungerer som gyldigt garantibevis. Produktvedligeholdelse vil kun blive anerkendt ved fremvisning af disse dokumenter sammen med den originale købskvittering.



Fagfólks klippari

Hannað fyrir fagfólk



Disruptor