



Caliber Pro USA  
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA20151  
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc  
info@caliberprocorp.com, +17039913108  
Follow us@caliberbeauty

Importer:  
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34  
135 48 Tyresö, Sweden

EN



# PROFESSIONAL CLIPPER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



**Disruptor**

**Operating Manual**

# Garantijos kortelė

|                      |                                            |                                         |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produkto pavadinimas | Įkraunamas kirpimo aparatas profesionalams | Garantijos laikotarpis                  |
| Produkto modelis     |                                            | Per vienerius metus nuo įsigijimo datos |
| Įsigijimo data       | Nuo: (M/D/A)                               | Iki: (M/D/A)                            |

|           |         |  |        |  |
|-----------|---------|--|--------|--|
| Klientas  | Adresas |  | Vardas |  |
|           |         |  | Tel.   |  |
| Prekeivis | Adresas |  | Vardas |  |
|           | Vardas  |  | Tel.   |  |

## Produkto garantijos:

- Kokybė ir tikslumas: Šis produktas pagamintas su didžiausia tikslumu, laikantis griežtų kokybės valdymo ir tikrinimo procesų, kad užtikrintų aukščiausią kokybę.
- Priežiūros paslauga: Jei kyla operacijų problemų įprasto naudojimo metu, klientai gali pasinaudoti nemokama priežiūra, siunčiant produktą į įgaliotą pardavėją arba priežiūros centrą.  
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad greitai nusidėvintys komponentai, tokie kaip baterija ir peilis, nėra padengti garantija ir jų pakeitimui reikalingas mokėjimas.
- Nemokamos paslaugos išimtys: Nemokama paslauga nebus taikoma šiais atvejais:  
A. Žala, atsiradusi dėl neįgaliotos priežiūros ar modifikacijų.  
B. Žala, atsiradusi dėl klaidų, netyčinio naudojimo ar nelaimingų atsitikimų.  
C. Žala, atsiradusi dėl stichinių nelaimių arba nenormalaus įtampos.  
D. Žala, atsiradusi dėl nesilaikymo šio naudojimo vadovo gairių.
- Garantijos įrodymas: Garantijos kortelė kartu su užsakymo numeriu yra galiojantis garantijos įrodymas. Produkto priežiūra bus suteikta tik pateikus šiuos dokumentus kartu su originaliu pirkimo kvitu.

NL



# Professionele tondeuse

Ontworpen voor de professional



Disruptor

Gebruiksaanwijzing



## NL Instructie Handleiding

### Professionele haarclipper met vectormotor.

Professionele haarclipper met vectormotor

We presenteren onze geavanceerde professionele haarclipper, aangedreven door een modern vectormotor. Deze innovatieve motortechnologie, een evolutie van de bekende magnetische motor, verhoogt de kracht en snelheid evenredig met de snijlast en zorgt voor een consistente prestaties, zelfs bij de meest veeleisende kapsels.

Deze haarclipper is ontworpen voor hoge precisie sneden en voor het creëren van fades en is uitgerust met een DLC-blad (diamantachtig koolstof). Het DLC-blad biedt uitzonderlijke hardheid, warmtebestendigheid en corrosiebestendigheid en behoudt zijn scherpte en duurzaamheid in de loop der tijd.

De haarclipper heeft ook een verstelbare hefboom, waardoor u de snijprecisie gemakkelijk kunt aanpassen van 0,5 mm tot 2,0 mm. Deze veelzijdige verstelbaarheid maakt het onmisbaar voor het bereiken van precies het uiterlijk dat u wenst, of het nu gaat om complexe fades of exacte trimmings.

## Informatie over het gebruik van de handleiding

- Beschouw de handleiding als een onderdeel van het product en bewaar deze op een veilige en gemakkelijk bereikbare plek.
- Voeg deze handleiding toe wanneer u het apparaat doorgeeft aan een derde partij.
- In het geval van conflicten met nationale veiligheidsvoorschriften of instructies, moeten de nationale eisen worden nageleefd.

## UITLEG VAN SYMBOLEN EN OPMERKINGEN



### GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken, wat kan leiden tot ernstige lichamelijke verwondingen of de dood.



### WAARSCHUWING


Waarschuwing voor mogelijke lichamelijke verwondingen of gezondheidsrisico's.



### VOORSORGE

Informatie over het gevaar van materiële schade.

## Componenten

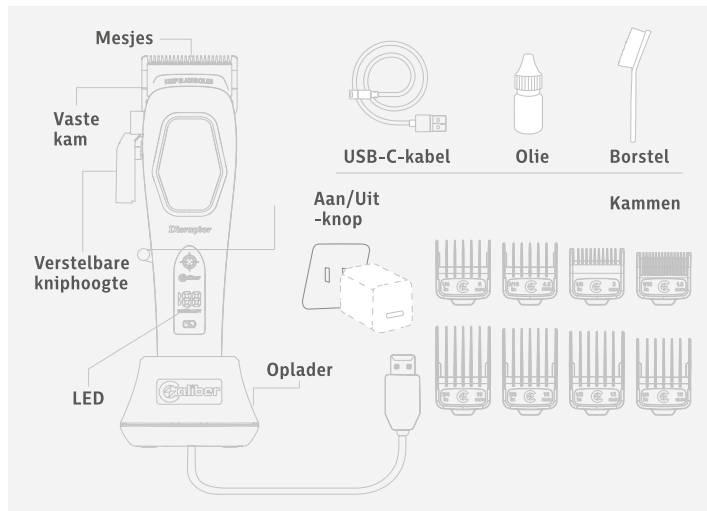

## Specificaties

- Rotatiesnelheid: 10 000 omwentelingen per minuut.
- Gebruikstijd: 180 minuten.
- Lithiumbatterij: 2500 mAh.
- Geluid: 70 dB.
- Vermogen: 5 W.
- Ingangsadapter: 100 - 240 V ~.
- Frequentie: 50/60 Hz.
- Opladtid: 3 uur.
- LED-opladingindicator.
- Aan/Uit-knop.
- DLC-mes.
- 8 kammen: #0 (1/16") #1 (1/8") #1.5 (3/16") #2 (1/4") #3 (3/8") #4 (1/2") #5 (5/8") #6 (3/4")
- Bevat smeerolie, schoonmaakborstel, oplaadstation en USB type C.



**Let op: Deze tondeuse is alleen bedoeld voor draadloos gebruik.**

## Vaste lengtefunctie


A: Instelbare lengtes (1/16". 1/8". 3/16". 1/4". 3/8". 1/2". 5/8". 3/4")

8 lengte-instellingen om de haarlengte te regelen

1. Om de gewenste haarlengte te bepalen
2. Om de geschikte kammen of beschermers te selecteren



## Monteer de beschermers:

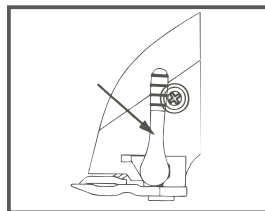


Pas de snijder aan door de afstelknop te draaien van voor naar onder.

## Monteer de beschermende kam:

1. Zet de beschermende kam in lijn met de mesrand.
2. Druk licht naar voren om het te monteren.

## Demonteer de beschermende kam:



Trek stevig aan de beschermende kam.

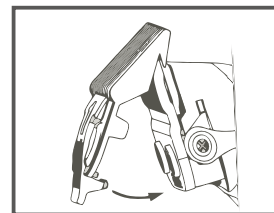



## Montage en demontage van de snijder

"De tekening geeft aan dat de gaten in het onderste mes groter zijn dan de schachten van de mes-schroeven. Wanneer de mes-schroeven worden losgemaakt, kan het onderste mes worden aangepast met een schroevendraaier nadat de messen zijn uitgelijnd."

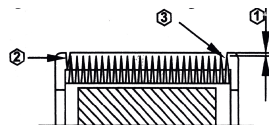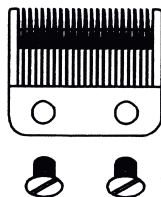


"Het juiste mesinstelling is essentieel voor optimale prestaties en gebruikersveiligheid. Volg deze richtlijnen om de juiste mesuitlijning te waarborgen:

Het uiteinde van de bovenste messen moet tussen 1/32" en 1/16" (0.79 mm en 1.59 mm) achter de onderste messen worden geplaatst. Dit voorkomt dat de tondeuse te dicht snijdt of dat de bewegende messen de huid raken.

Zorg ervoor dat de uiterste linkse tand van het bovenste mes de linkerkant van de eerste kleine tand op het onderste mes bedekt of uitgelijnd is.

De uiterste rechte tand van het bovenste mes moet in lijn staan met of iets overlappen met de grootste tand op het onderste mes."

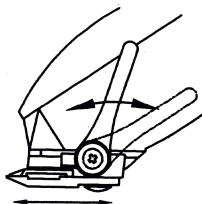

### Verstelbare taperhendel

De tondeuse is uitgerust met een verstelbare taperhendel die is ontworpen om de nauwkeurigheid van je snit te regelen. Wanneer de hendel in de bovenste positie staat, zullen de messen de dichtst mogelijke snede bieden. Door de hendel geleidelijk naar beneden te duwen, verhoogt u de kniplengte, waardoor verschillende knipstijlen en -lengtes mogelijk worden.




**GEVAAR:** Voordat u enige schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, schakelt u het apparaat uit en ontkoppelt u het van het elektriciteitsnet.


## SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

### Uitlijning van het mes


1. Uw apparaat is zorgvuldig gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de messen zijn gesmeerd en uitgelijnd voordat het de fabriek verliet.
2. De messen moeten opnieuw worden uitgelijnd als ze voor schoonmaak of vervanging zijn verwijderd.
3. Om de messen opnieuw uit te lijnen, moet u de tanden van het bovenste en onderste mes punt voor punt aan elkaar laten passen. (Het uiteinde van de tanden van het bovenste mes moet ongeveer 0.5-1.0 mm achter het onderste mes liggen. Vergelijk de messen van uw apparaat met de tekening)
4. Als de uitlijning van de messen incorrect is, voeg dan een paar druppels olie toe aan het mes, zet de tondeuse even aan, zet hem uit en haal de stekker eruit. Draai de schroeven een beetje los en pas ze aan. Draai de schroeven vast zodra het mes is uitgelijnd.

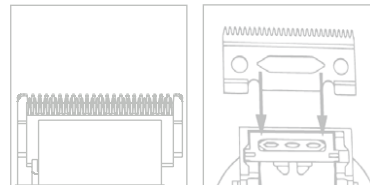

## Schoonmaken en onderhoud van de messen

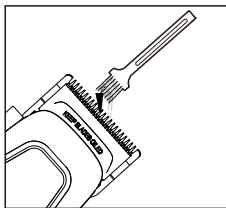

Schoonmaken van het mes met een schoonmaakborstel:  
Veeg de schoonmaakborstel voorzichtig over het mes om haar of puin te verwijderen en zorg ervoor dat het grondig schoon is.

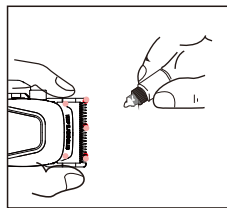

Voor of na gebruik, onderhoudt het mes door een paar druppels olie op de aangegeven rode punten aan te brengen, zoals weergegeven op de linker afbeelding.

## Gebruikersonderhoud

### Onderhoud van uw apparaat om het gebruik van uw haartrimmer te optimaliseren:

- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld, is afgekoeld en is uitgeschakeld. Veeg het lichaam schoon met een licht vochtige doek. Gebruik GEEN oplosmiddelen of abrasieve reinigingsoplossingen.
- Verwijder het geknipte haar uit de messet met een schoonmaakborstel.
- Reinig de messet met een hygiënische spray. Gebruik GEEN andere abrasieve oplossingen. Om de prestaties en het snijvermogen te behouden, zorg ervoor dat u de messet regelmatig smeert.
- Als de prestaties van het apparaat afnemen, zelfs met regelmatig reinigen en smeren, vervang dan de messet.
- Als de kabel verward raakt, maak de knopen dan los voordat u het gebruikt.

### Opslag:

- Laat het apparaat afkoelen en bewaar het vervolgens op de juiste manier buiten bereik van kinderen.
- Bewaar het apparaat op een veilige, droge plaats.
- Wikkel de snoer niet om het apparaat. Dit zal vroegtijdige slijtage en beschadiging van de snoer veroorzaken, wat niet onder de garantie van de fabrikant valt. Vermijd het buigen, klemmen of belasten van de snoer, vooral bij de aansluiting van de snoer op het apparaat.

## VERWERKING



Wees voorzichtig: Milieuschade bij onjuiste verwijdering.



Correcte verwijdering zorgt voor milieubescherming en voorkomt schadelijke effecten op mensen en het milieu. Volg de relevante wettelijke vereisten bij de verwijdering van het apparaat.

**Volgens de Europese richtlijnen 2011/65/EU en 2012/19/EU over het beperken van gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur en de verwerking van elektronisch afval.**



Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product aan het einde van de levensduur apart moet worden verzameld van ander afval.

Daarom moeten alle producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden afgegeven aan afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de aparte verzameling van afval van elektrische en elektronische apparaten, of teruggebracht worden naar de detailhandelaar bij de aankoop van een nieuw soortgelijk apparaat, op basis van één-op-één.



De juiste aparte verzameling voor de daaropvolgende recycling, verwerking, en verwijdering van het apparaat op een milieuvriendelijke manier helpt negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert de recycling en het hergebruik van de componenten van het apparaat.

Onjuiste verwijdering van het product door de gebruiker kan leiden tot administratieve sancties volgens de geldende wetgeving.

## Opmerking

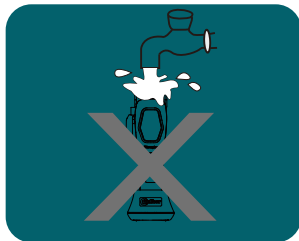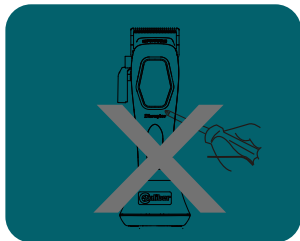

1. Demontage voorkomen: Vermijd het demonteren van het product.
2. Schoonmaakinstructies: Gebruik alleen een licht vochtige doek of neutrale vloeibare zeep om het product schoon te maken.

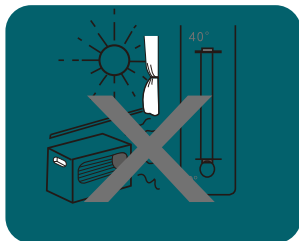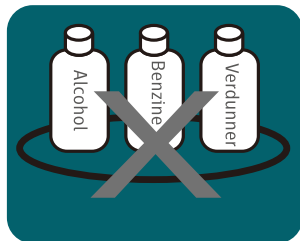

3. Temperatuurrichtlijnen: Laad het product nooit op in omgevingen die boven de 40 °C of onder de 0 °C liggen. Let erop dat een lichte opwarming tijdens gebruik of opladen normaal is.
4. Batterijafvoer: Wanneer de levensduur van de batterij is afgelopen, verwijder de batterij en breng deze op een veilige manier naar de aangewezen recyclinglocatie. Gooi deze nooit willekeurig weg.
5. Water vermijden: Gebruik geen water om de tondeuse te wassen en houd deze uit de buurt van vochtige omgevingen tijdens het gebruik.

Lees de volgende instructies voordat u de nieuwe Caliber Professional kapperapparaat gebruikt.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Kinderen moeten in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen. Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral als er kinderen aanwezig zijn, moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, waaronder de volgende.

### LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

**WAARSCHUWING: HOUD HET APPARAAT DROOG. HOUD HET UIT DE BUURT VAN WATER WANNEER HET WORDT OPGELAAD.**

**GEVAAR:** Net als bij de meeste elektrische apparaten, zijn de elektrische onderdelen nog steeds elektrisch geladen, zelfs wanneer de schakelaar UIT is.

Om het risico op overlijden door een elektrische schok te verminderen:

1. Gebruik het apparaat niet terwijl u in bad zit of onder de douche staat.
2. Zet het apparaat niet neer en bewaar het niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen getrokken kan worden.
3. Zet het apparaat niet in water of laat het niet in water of een andere vloeistof vallen.
4. Als het apparaat in water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw hand niet in het water.
5. Trek het apparaat altijd onmiddellijk uit het stopcontact na gebruik. Trek de stekker uit het apparaat voordat u het schoonmaakt.



**GEVAAR:** Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of verwondingen aan personen te verminderen:

1. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring en kennis, tenzij zij instructies hebben gekregen en onder toezicht staan.
2. Kinderen moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze niet met dit apparaat spelen.
3. Het apparaat mag nooit onbeheerd worden gelaten wanneer het is aangesloten.
4. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, of op in de buurt van kinderen of personen met bepaalde handicaps.
5. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
6. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde laagspanningsstroombron.
7. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen, beschadigd is of in water is gevallen. Breng het apparaat terug naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
8. Laat het netsnoer nooit trekken, rukken, belasten, draaien of extreem buigen, vooral niet bij de stekkerverbindingen. Schade zal ontstaan op de plek waar het snoer het apparaat binnenkomt, wat kan leiden tot breuk en kortsluiting. Behandel het snoer voorzichtig voor een langere levensduur.
9. Houd het snoer uit de buurt van verhitte oppervlakken. Wikkel het snoer niet om het apparaat.
10. Laat nooit voorwerpen in een opening vallen of steken.
11. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op plaatsen waar aerosolproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
12. Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.
13. Gebruik dit apparaat nooit terwijl u slaapt.
14. Gebruik het apparaat niet met een spanningsomvormer.
15. Gebruik dit apparaat niet met een beschadigde of gebroken kam, omdat dit gezichtsverwondingen kan veroorzaken.

Om los te koppelen, zet de schakelaar op "uit" en trek de stekker uit het stopcontact.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


## Garantiekaart

|              |                                               |                                    |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam  | Oplaadbare Trimmer voor Professioneel Gebruik | Garantietermijn                    |
| Productmodel |                                               | Binnen één jaar na de aankoopdatum |
| Aankoopdatum | Van: (M/D/J)                                  | Tot: (M/D/J)                       |

|           |       |      |          |  |
|-----------|-------|------|----------|--|
| Klant     | Adres |      | Naam     |  |
|           |       |      | Telefoon |  |
| Winkelier | Adres |      | Naam     |  |
|           |       | Naam | Telefoon |  |

### Productgaranties:

- Kwaliteit en Precisie:** Dit product is vervaardigd met de grootst mogelijke precisie, met inachtneming van strikte kwaliteitsbeheersing- en inspectieprocessen om uitmuntendheid te garanderen.
- Onderhoudsdekking:** Voor operationele problemen tijdens normaal gebruik kunnen klanten kosteloos onderhoud verkrijgen door het product naar een geautoriseerde retailer of onderhoudscentrum te sturen.  
Houd er echter rekening mee dat snel verslijtbare onderdelen, zoals de batterij en het mes, niet onder de garantie vallen en vervangingen kosten met zich meebrengen.
- Uitzonderingen op de Gratis Service:** Gratis service is niet van toepassing in de volgende gevallen:
  - Schade veroorzaakt door niet-geautoriseerd onderhoud of wijzigingen.
  - Schade door fouten, onbedoeld gebruik of ongevallen.
  - Schade veroorzaakt door natuurrampen of abnormale spanning.
  - Schade als gevolg van het niet naleven van de richtlijnen in deze gebruikershandleiding.
- Bewijs van Garantie:** De garantiekaart, samen met het bestelnummer, dient als geldig bewijs van garantie. Onderhoud van het product wordt alleen uitgevoerd bij overhandiging van deze documenten, samen met de originele aankoopfactuur.

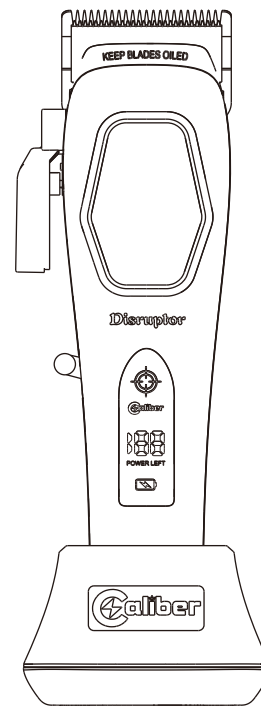

## Disruptor