



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö, Sweden

EN



PROFESSIONAL CLIPPER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



Disruptor

Operating Manual

Garantikort

Produktnamn	Uppladdningsbar Hårklippare för Proffs	Garantiperiod
Produktmodell		Inom ett år från inköpsdatumet
Köpdato	Från: (M/D/Å)	Till: (M/D/Å)

Kund	Address		Namn	
			Telefon	
Återförsäljare	Address		Namn	
	Namn		Telefon	

Produktgarantier:

1. Kvalitet och precision: Denna produkt är tillverkad med största precision och följer strikta kvalitetskontroller och inspektionsprocesser för att säkerställa excellens.
2. Underhållstäckning: För alla driftsproblem vid normal användning kan kunder ta del av gratis underhåll genom att skicka produkten till en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.
Observera dock att slitagedelar som batteri och blad inte omfattas av garantin och ersättning krävs för deras byte.
3. Undantag från gratis service: Gratis service gäller inte i följande fall:
A. Skador orsakade av obehörigt underhåll eller modifieringar.
B. Skador orsakade av misstag, oavsiktlig användning eller olyckor.
C. Skador orsakade av naturkatastrofer eller onormalt spänningsflöde.
D. Skador som uppstår på grund av att riktlinjerna i denna användarmanual inte följs.
4. Garantibevis: Garantikortet, tillsammans med beställningsnumret, fungerar som giltigt garantibevis. Produktunderhåll kommer endast att beviljas vid uppvisande av dessa dokument tillsammans med den ursprungliga inköpsfakturan.

NO



Profesjonell klipper

Designet for den profesjonelle



Disruptor

Bruksveiledning



NO Instruksjon Brukshåndbok

Profesjonell hårklipper med vektormotor.

Profesjonell hårklipper med vektormotor

Vi introduserer vår avanserte profesjonelle hårklipper, drevet av en toppmoderne vektormotor. Denne innovative motorteknologien, en videreutvikling av den kjente magnetmotoren, øker kraften og hastigheten proporsjonalt med klippbelastningen og sikrer en konsekvent ytelse selv for de mest krevende klippene.

Denne hårklipperen er designet for høypresisjonssklipp og fades og har et DLC-blad (diamantlignende karbon). DLC-bladet har enestående hardhet, varmebestandighet og korrosjonsbestandighet og beholder sin skarphet og holdbarhet over tid.

Hårklipperen har også en justerbar spak, slik at du enkelt kan endre klipppresisjonen fra 0,5 mm til 2,0 mm. Denne fleksible justeringsmuligheten gjør den uunnværlig for å oppnå akkurat den ønskede utseendet, enten det gjelder komplekse fades eller nøyaktige trimninger.

Informasjon om bruk av bruksanvisningen

- Betrakt bruksanvisningen som en del av produktet og oppbevar den på et trygt og lett tilgjengelig sted.
- Ta med denne bruksanvisningen dersom du overleverer apparatet til en tredjepart.
- Ved eventuelle konflikter med nasjonale sikkerhetsspesifikasjoner eller instruksjoner, må de nasjonale kravene følges.

FORKLARING AV SYMBOLER OG MERKNADER



FARA

Fare for elektrisk stot som kan fore til alvorlige fysiske skader eller dod.



VARSEL


Varsel om mulig fysisk skade eller helserisiko.



FORSIKTIGHET

Informasjon om fare for materielle skader.

Komponenter

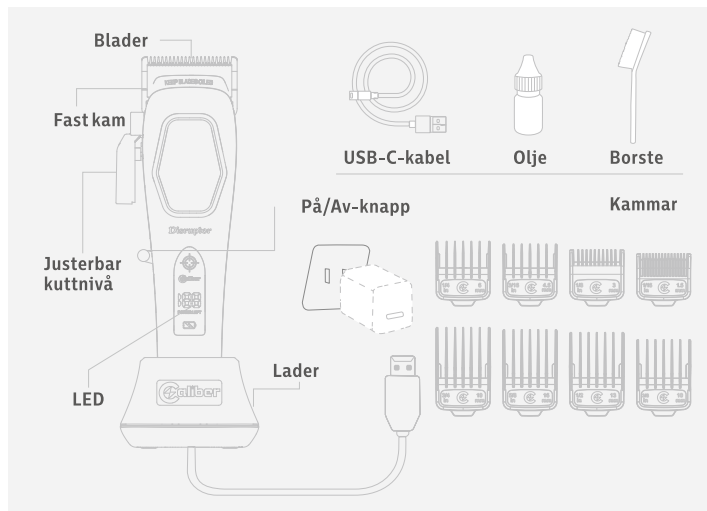

Spesifikasjoner

- Rotasjonshastighet: 10 000 omdreininger per minutt.
- Brukstid: 180 minutter.
- Litiumbatteri: 2500 mAh.
- Støy: 70 dB.
- Effekt: 5 W.
- Inngangsadapter: 100 - 240 V ~.
- Frekvens: 50/60 Hz.
- Ladingstid: 3 timer.
- LED-ladingindikator
- På/Av-bryter.
- DLC-blad.
- 8 kammer: #0 (1/16") #1 (1/8") #1.5 (3/16") #2 (1/4") #3 (3/8") #4 (1/2") #5 (5/8") #6 (3/4")
- Inkluderer: smørefett, rengjøringsbørste, ladebasen og USB type C.



Advarsel: Denne klippemaskinen er kun beregnet for trådløs drift.

Fast lengdefunksjon


A: Klippelengder (1/16". 1/8". 3/16". 1/4". 3/8". 1/2". 5/8". 3/4")

8 lengdejusteringer for å styre hårlengden

1. For å bestemme klippelengden
2. For å velge de aktuelle beskyttelseskammene



Monter på beskyttelsesdelene:

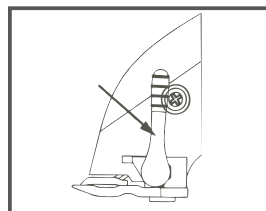


Juster klipperen ved å rotere justeringshåndtaket fra fremover til nedover.

Monter på beskyttelseskammen:

1. Juster beskyttelseskammen slik at den er i linje med bladkanten.
2. Trykk forsiktig fremover for å montere den.


Demontere beskyttelseskammen:

Dra hardt i beskyttelseskammen.

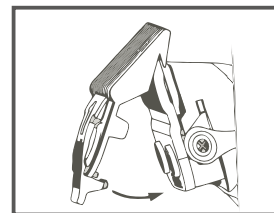

Skæremidlets montering og demontering

"Skissen viser at hullene i det nederste bladet er større enn skaftene på bladskruvene. Når bladskruvene løsnes, kan det nederste bladet justeres ved hjelp av en skruvmejsel etter at bladene er på plass."

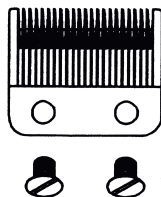


"Korrekt innstilling av blader er avgjørende for optimal ytelse og brukersikkerhet. Følg disse retningslinjene for å sikre riktig justering av bladene:

Enden på de øvre tennene bør plasseres mellom 1/32" og 1/16" (0.79 mm til 1.59 mm) bak de nederste bladene. Dette forhindrer at klippemaskinen kutter for nært eller at de bevegelige bladene kommer i kontakt med huden.

Sørg for at den ytterste venstre tannen på det øvre bladet dekker eller er i linje med den venstre siden av den første lille tannen på det nederste bladet.

Den ytterste høyre tannen på det øvre bladet bør være i linje med eller litt overlape den største tannen på det nederste bladet."

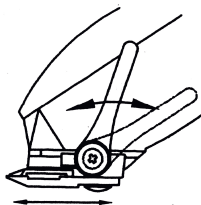

Taperhåndtak

Klippemaskinen er utstyrt med et justerbart taperhåndtak som er designet for å kontrollere hvor tett klippet blir. Når håndtaket er i den øverste posisjonen, vil bladene gi det tetteste klippet mulig. Ved å gradvis trykke håndtaket nedover økes klipplengden, noe som gir mulighet for ulike klippestiler og lengder.




ADVARSEL: For du begynner med rengjøring eller vedlikehold, slå av apparatet og koble det fra strømmen.


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Bladjustering


1. Maskinen din har blitt grundig kontrollert for å sikre at bladene er smurt og justert for den forlater vår fabrikk.
2. Bladene bør justeres hvis de er blitt fjernet for rengjøring eller utskifting.
3. For å justere bladene, må du enkelt matche tennene på de øvre og nedre bladene punkt for punkt. (Enden på tennene på det øvre bladet bør være omtrent 0.5-1.0 mm bak det nedre bladet. Sammentegn bladene på din klippemaskin med skissen).
4. Hvis bladjusteringen er feil, legg til noen dråper olje på bladet, start klipperen i noen sekunder, slå den av og trekk ut stikkkontakten. Løsne litt på skruvene og juster. Stram skruvene når bladene er justert.

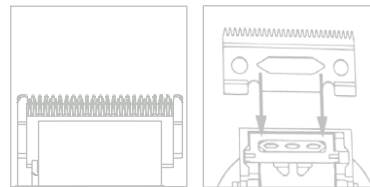

Bladens rengjøring og vedlikehold

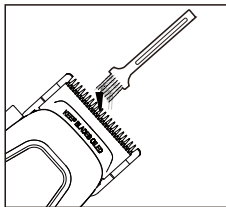

Rengjør bladet med en rengjøringsbørste: Sveip forsiktig rengjøringsbørsten over bladet for å fjerne hår eller søppel og sørg for en grundig rengjøring.

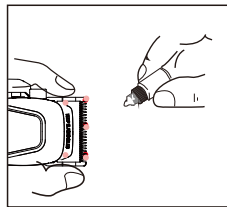

Før eller etter bruk, vedlikehold bladet ved å påføre noen dråper olje på de markerte røde punktene, som vist på bildet til venstre.

Brukervedlikehold

Vedlikehold enheten for å optimalisere bruken av hårklyperen din:

- Sørg for at enheten er koblet fra, er avkjølt og slått av. Tørk av kroppen med en lett fuktig klut. IKKE BRUK løsemidler eller abrasive rengjøringsprodukter.
- Fjern klippet hår fra bladsettet med en rengjøringsbørste.
- Rengjør bladsettet med en hygienisk spray. IKKE BRUK andre abrasive løsninger. For å opprettholde ytelsen og klippefunksjonen, sørg for å regelmessig smøre bladsettet.
- Hvis enhetens ytelse svekkes selv med regelmessig rengjøring og smøring, bytt ut bladsettet.
- Hvis ledningen blir viklet, løs opp den før bruk.

Oppbevaring:

- La apparatet avkjøle seg, og lagre det deretter riktig plassert utenfor barns rekkevidde.
- Hold enheten på en trygg, tørr plass.
- IKKE vikle sladden rundt apparatet. Dette vil føre til for tidlig slitasje og skade på sladden, noe som ikke dekkes av produsentens garanti. Unngå å bøye, vikle eller belaste sladden, spesielt ved forbindelsen mellom sladden og enheten.

AVFALLSHANTERING



BEHANDLE MED OMHU: Miljoskader ved feilaktig bortscaffelse.



Korrekt bortscaffning vil sikre miljøvern og forhindre eventuelle potensielt skadelige virkninger på mennesker og miljø. Folg de relevante juridiske kravene ved bortscaffning av apparatet.

I samsvar med de europeiske direktivene 2011/65/EU og 2012/19/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr og om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.



Forbudssymbolet på søppelbøtten som er vist på apparatet indikerer at produktet må innsamles separat fra annet avfall når dets bruksperiode er over.

Derfor må alle produkter som har nådd slutten av sin bruksperiode leveres til avfallsbehandlingsentre som spesialiserer seg på separat innsamling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, eller returneres til forhandleren når man kjøper ny lignende utstyr, på ett-til-ett-prinsipp.



Den korrekte separate innsamlingen for gjenvinning, behandling og bortscaffning av apparatet på en miljøvennlig måte bidrar til å forhindre eventuelle negative virkninger på miljø og helse og optimaliserer gjenvinning og gjenbruk av komponentene i apparatet.

Feilaktig bortscaffning av produktet av brukeren innebærer pålegg av administrative sanksjoner i henhold til gjeldende lover.

Merknad

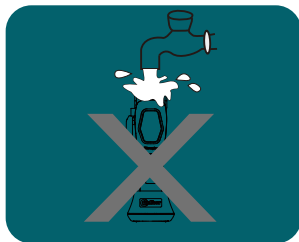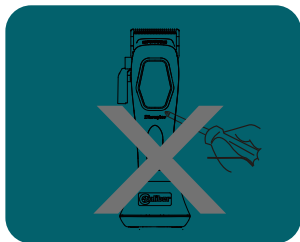

1. Unngå demontering: Vær så snill og unngå å demontere produktet.
2. Rengjøringsinstruksjoner: Bruk kun en lett fuktig klut eller nøytral væske såpe for å rengjøre produktet.

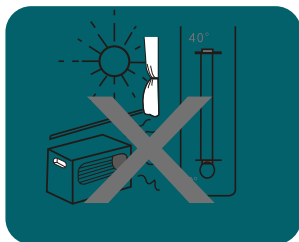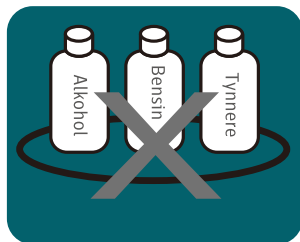

3. Temperaturretningslinjer: Lad aldri produktet i omgivelser over 40 °C eller under 0 °C. Merk at en liten oppvarming under drift eller lading er normal.
4. Batteriavhending: Når batteriets levetid er ute, fjern og kast det på en trygg måte på den utpekte gjenvinningsstedet. Kast det aldri tilfeldig.
5. Vannundvikning: Bruk ikke vann til å vaske klippemaskinen og hold den borte fra fuktige omgivelser under drift.

Les følgende instruksjoner for du bruker den nye Caliber Professional-klippemaskinen.

Viktige sikkerhetsanvisninger

Barn bør overvåkes for å sørge for at de ikke leker med denne apparaturen. Når du bruker elektrisk utstyr, spesielt når barn er tilstede, bør alltid grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende.

LES ALLE INSTRUKSIONER FØR BRUK

ADVARSEL: HOLD APPARATET TØRT. HOLD DET BORT FRA VANN NÅR DET LADES.

FARE: Som med de fleste elektriske apparater er de elektriske delene fortsatt elektrisk strømførende når strømmen er av.

For å redusere risikoen for død på grunn av elektrisk støt:

1. Bruk ikke apparatet mens du bader eller dusjer.
2. Plasser ikke eller lagre apparatet der det kan falle eller bli trekkes ned i et badekar eller vask.
3. Plasser det ikke i vann eller slipp det i vann eller noen annen væske.
4. Hvis apparatet faller i vann, trekk du ut stikkkontakten umiddelbart. Stikk aldri hånden i vannet.
5. Trekk alltid stikkkontakten ut fra eluttaket umiddelbart etter bruk. Trek stikkkontakten ut fra apparatet for du rengjør det.



ADVARSEL: For å redusere risikoen for brennskader, elektrisk støt, brann eller personskade:

1. Apparaten må ikke brukes av barn eller personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental evne, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har mottatt instruksjoner og overvåkning.
2. Barn bør overvåkes for å sørge for at de ikke leker med denne apparatet.
3. En apparat bør aldri bli stående ubetjent når den er koblet til.
4. Tett overvåkning er nødvendig når denne apparatet blir brukt av, på eller nær barn eller personer med visse funksjonshemninger.
5. Bruk kun denne apparatet for den avsedde bruk som beskrevet i denne manualen. Bruk ikke tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten.
6. Apparaten må kun brukes sammen med den lave spenningspakken som er inkludert.
7. Bruk aldri denne apparatet hvis den har en skadet ledning eller stikkontakt, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har falt, eller blitt skadet, eller falt i vann. Returner apparatet til en servicecenter for undersøkning og reparasjon.
8. La ikke ledningen bli trukket, rykket, belastet, viklet eller bøyd kraftig, spesielt ved stikkkontaktens forbindelser. Skader vil oppstå ved den høyt fleksible inngangen til apparatet, noe som fører til at den sprekker og blir kortslettet. Behandle ledningen forsiktig for å forlengere dens levetid.
9. Hold ledningen borte fra varme overflater. IKKE VEK ledning rundt apparatet.
10. La ikke noe legeme falle eller settes inn i noen åpning.
11. Bruk ikke utendørs eller operere der aerosolsprayprodukter blir brukt eller der oksygen blir administrert.
12. Bruk ikke en forlengningsledning med denne apparatet.
13. Bruk aldri mens du sover.
14. Bruk ikke sammen med en spenningsovervåkning.
15. Bruk ikke denne apparatet med en skadet eller ødelagt kam, siden ansiktsskader kan oppstå.

For å koble fra, slå strømmen av og trekker du ut stikkkontakten fra eluttaket.

SPAR DISSA INSTRUKTIONER

Garantikort

Produktnavn	Oppladbar Klipper for Profesjonell Bruk		Garantiperiode
Produktmodell			Innen ett år fra kjøpsdato
Kjøpsdato	Fra: (M/D/Å)	Til: (M/D/Å)	

Kunde	Adresse		Navn	
			Telefon	
Forhandler	Adresse		Navn	
	Navn		Telefon	

Produktgarantier:

1. Kvalitet og presisjon: Dette produktet er laget med høyeste presisjon, og følger strenge kvalitetsstyrings- og inspeksjonsprosesser for å sikre utmerket kvalitet.
2. Vedlikeholdsdekning: For eventuelle driftsproblemer ved vanlig bruk, kan kundene benytte gratis vedlikehold ved å sende produktet til en autorisert forhandler eller vedlikeholdssenter.Vær imidlertid oppmerksom på at hurtigslitende deler, som batteri og blader, ikke dekkes av garantien og krever betaling for utskifting.
3. Unntak fra gratis service: Gratis service vil ikke være tilgjengelig i følgende tilfeller:

A. Skader forårsaket av uautorisert vedlikehold eller modifikasjoner.

B. Skader som følge av feil, utilsiktet bruk eller ulykker.

C. Skader forårsaket av naturkatastrofer eller unormal spenning.

D. Skader som følge av manglende overholdelse av retningslinjene i denne bruksanvisningen.
4. Bevis på garanti: Garantikortet, sammen med ordnummeret, fungerer som gyldig bevis på garanti. Produktvedlikehold vil kun bli godkjent ved fremvisning av disse dokumentene sammen med den originale kjøpsfakturaen.

FI



Ammattilaisleikkaaja

Suunniteltu ammattilaisille



Disruptor

Käyttöohje