



Caliber Pro USA
13893 Willard Rd, EF, Chantilly, VA20151
All rights reserved @2024 Caliber Pro Inc
info@caliberprocorp.com, +17039913108
Follow us@caliberbeauty

Importer:
Bratt Trading Ab, Radiovägen 34
135 48 Tyresö, Sweden

EN



PROFESSIONAL CLIPPER

DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL



Disruptor

Operating Manual

Warranty Card

Product Name	Rechargeable Cliper for the Professional		Warranty Period	
Product Model			Within one year since the purchase date	
Purchase Date	From:	(M/D/Y)	To:	(M/D/Y)

Customer	Add.		Name	
			Tel.	
Retailer	Add.		Name	
	Name		Tel.	

Product Assurances :

1. Quality and Precision: This product is crafted with utmost precision, adhering to rigorous quality management and inspection processes to ensure excellence.
2. Maintenance Coverage: For any operational issues during regular use, customers can avail themselves of free-of-charge maintenance by sending the product to an authorized retailer or maintenance center. However, please be aware that quick-wear parts such as the battery and blade are not covered under warranty and require payment for replacement.
3. Exceptions to Free Service: Free service will not be applicable in the following instances :
 - A. Damage caused by unauthorized maintenance or modifications.
 - B. Damage resulting from mistakes, inadvertent use, or accidents.
 - C. Damage caused by natural disasters or abnormal voltage.
 - D. Damage arising from non-compliance with the guidelines outlined in this operating manual.
4. Proof of Warranty: The warranty card, along with the order number, serves as valid proof of warranty. Product maintenance will only be honored with the presentation of these documents in conjunction with the original purchase invoice.

SE



Professionell klippare

Utformad för den professionella



Disruptor

Bruksanvisning



SE Instruktion Användarhandbok

Professionell hårklippare med vektor motor.

Professionell hårklippare med vektormotor

Vi presenterar vår avancerade professionella hårklippare, som drivs av en högteknologisk vektormotor. Denna innovativa motorteknik, en utveckling av den välkända magnetmotorn, ökar kraften och hastigheten proportionellt med klippbelastningen och säkerställer en konsekvent prestanda även för de mest krävande klippen.

Denna hårklippare är utformad för högprecisionsklipp och fades och har en DLC-blad (diamantliknande kolbeläggning). DLC-bladet har enastående hårdhet, värmebeständighet och korrosionsbeständighet och bibehåller sin skärpa och hållbarhet över tid.

Hårklipparen har också en justerbar spak, vilket gör det enkelt att ändra klippprecisionen från 0,5 mm till 2,0 mm. Denna mångsidiga justeringsmöjlighet gör den outhärlig för att uppnå exakt den look du önskar, vare sig det gäller invecklade fades eller exakta trimningar.

Information om användning av bruksanvisningen

- Betrakta bruksanvisningen som en del av produkten och förvara den på ett säkert och lättillgängligt plats.
- Inkludera denna bruksanvisning om du överlämnar apparaten till en tredje part.
- Vid eventuella konflikter med nationella säkerhetskrav eller instruktioner ska de nationella kraven följas.

FÖRKLARING AV SYMBOLER OCH ANMÄRKNINGAR



FARA

Risk för elektrisk stöt som kan leda till allvarliga fysiska skador eller död.



VARNING


Varning för möjliga fysiska skador eller hälsorisker.



FÖRSIKTIGHET

Information om risk för materiell skada.

Komponenter

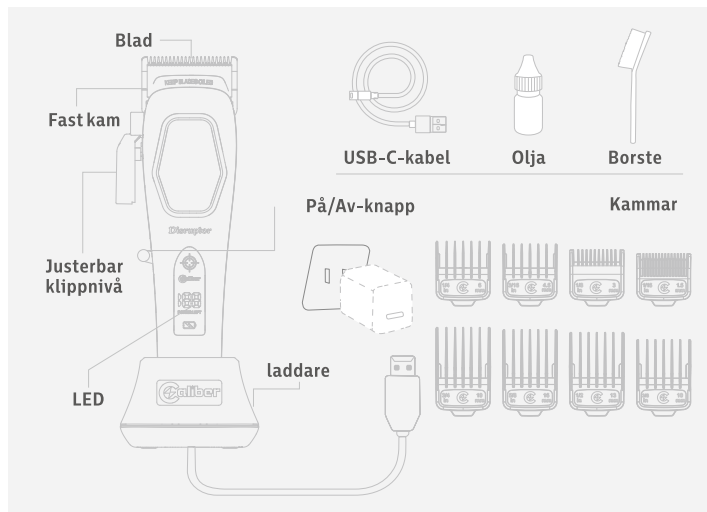

Egenskaper

- Rotationshastighet: 10000 varv per minut.
- Användningstid: 180 minuter.
- Litiumbatteri: 2500 mAh.
- Ljudnivå: 70 dB
- Effekt: 5 W.
- Ingångsadaptern: 100 - 240 V ~.
- Frekvens: 50/60 Hz.
- Laddningstid: 3 timmar.
- LED-laddningsindikator.
- På/Av brytare.
- DLC-blade.
- 8 kammar: #0 (1/16") #1 (1/8") #1.5 (3/16") #2 (1/4") #3 (3/8") #4 (1/2") #5 (5/8") #6 (3/4")
- Innehåller smörjolja, rengöringsborste, laddningsbas och USB typ C.



Varning: Denna klippare är endast avsedd för trådlös drift.

Fast längd function


A: Klippplängder (1/16".1/8".3/16".1/4".3/8".1/2".5/8".3/4")

8 längdsjusteringar för att styra hårlängden

1. För att bestämma klippplängden
2. För att välja de lämpliga skyddskammarna



Montera skyddsdelarna:

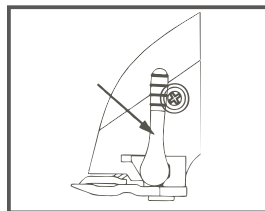


Justera skärinstrumentet genom att rotera justeringshandtaget från framåt till nedre läge.

Montera skyddskammen:

1. Justera skyddskammen så att den är i linje med bladkanten.
2. Tryck försiktigt framåt för att montera den.



Demontera skyddskammen:

Dra kraftigt i skyddskammen

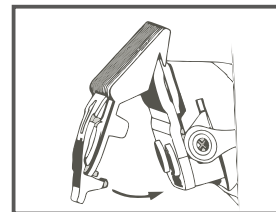

Skärinstrumentets montering och demontering

"Skissen visar att hålen i det nedre bladet är större än skaften på bladskruvarna. När bladskruvarna lossas kan det nedre bladet justeras med en skruvmejsel efter att bladen har justerats."

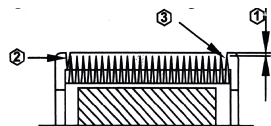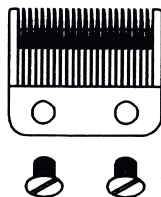


"Korrekt inställning av klipparbladet är avgörande för optimal prestanda och användarsäkerhet. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa korrekt bladjustering:

Spetsen på de övre tänderna bör placeras mellan 1/32" och 1/16" (0.79 mm till 1.59 mm) bakom de nedre bladen. Detta förhindrar att klipparen klipper för nära eller att de rörliga bladen kommer i kontakt med huden.

Se till att den yttersta vänstra tanden på det övre bladet täcker eller är i linje med den vänstra sidan av den första lilla tanden på det nedre bladet.

Den yttersta högra tanden på det övre bladet bör vara i linje med eller något överlappa den största tanden på det nedre bladet."

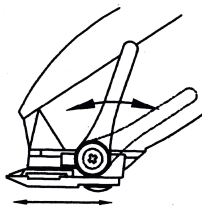

Taper-handtag

Hårklipparen är utrustad med ett justerbart taper-handtag som är utformat för att styra hur kort klippt blir. När handtaget är i den översta positionen ger bladen det närmaste möjliga klippet. Genom att långsamt trycka handtaget nedåt ökas klipplängden, vilket möjliggör en mängd olika klippstilar och längder.





WARNING: Innan du påbörjar någon rengöring eller underhåll, stäng av apparaten och koppla bort den från strömförsörjningen.


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Bladjustering


1. Din maskin har genomgått en noggrann inspektion för att försäkra sig om att bladen har smörjts och justerats innan den lämnade vår fabrik.
2. Bladen bör justeras om de har tagits bort för rengöring eller ersättning.
3. För att justera bladen behöver du helt enkelt matcha tänderna på de övre och nedre bladen punkt för punkt. (Slutet på tänderna på det övre bladet bör ligga cirka 0.5-1.0 mm bakom det nedre bladet. Jämför bladen på din klippare med skissen).
4. Om bladen inte är korrekt justerade, håll några droppar olja på bladet, starta klipparen för ett par ögonblick, stäng av den och dra ur sladden. Lossa lite på skruvarna och justera. Dra åt skruvarna när bladet är justerat.

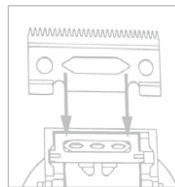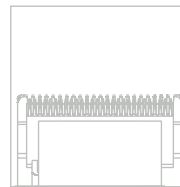

Bladens rengöring och underhåll

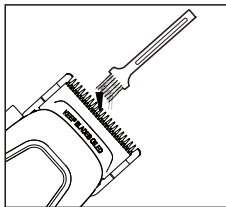

Rengör bladet med en rengöringsborste: Svep försiktigt rengöringsborsten över bladet för att ta bort eventuellt hår eller skräp och säkerställ en grundlig rengöring.

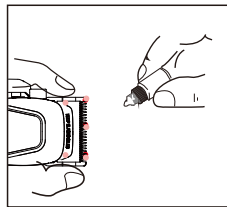

Innan eller efter användning, underhåll bladet genom att applicera några droppar olja på de markerade röda punkterna, som visas på bilden till vänster.

Användarunderhåll

Underhåll din enhet för att optimera användningen av din hårklippare :

- Se till att enheten är urkopplad, avkyld och avstängd. Torka av kroppen med en lätt fuktig trasa. ANVÄND INTE lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Ta bort klippt hår från bladuppsättningen med en rengöringsborste.
- Rengör bladuppsättningen med en hygienisk spray. ANVÄND INTE andra slipande lösningar. För att bibehålla prestandan och klippförmågan, se till att regelbundet smörja bladuppsättningen.
- Om enhetens prestanda försämras även med regelbunden rengöring och smörjning, byt ut bladuppsättningen.
- Om sladden blir vriden, lossa upp den innan användning.

Lagrering:

- Låt apparaten svalna och lagra den sedan på rätt sätt utom räckhåll för barn.
- Håll enheten på en säker, torr plats.
- LÄGG INTE sladden runt apparaten. Detta kommer att leda till för tidig slitage och skada på sladden, vilket inte omfattas av tillverkarens garanti. Undvik att böja, vrida eller belasta sladden, särskilt vid anslutningen mellan sladden och enheten.

AVFALLSHANTERING



HANDEL MED FÖRSIKTIGHET: Miljöskador vid felaktig bortskaffning.



Korrekt bortskaffning kommer att säkerställa miljöskydd och förhindra eventuella potentiellt skadliga effekter på människor och miljön. Följ de relevanta rättsliga kraven när du bortskaftar apparaten.

I enlighet med de europeiska direktiven 2011/65/EU och 2012/19/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.



Den överstrukna soptunnan på apparaten indikerar att produkten måste samlas in separat från annat avfall när dess användbarhet har tagit slut.

Därför måste alla produkter vars användbarhet har tagit slut lämnas till avfallsbehandlingscentra som specialiserar sig på separat insamling av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, eller återlämnas till återförsäljaren när man köper ny liknande utrustning, enligt en för-en-princip.



Den korrekt separata insamlingen för återvinning, behandling och bortskaffning av apparaten på ett miljövänligt sätt hjälper till att förhindra negativa effekter på miljön och hälsan, samt optimerar återvinning och återanvändning av komponenterna.

Felaktig bortskaffning av produkten leder till administrativa sanktioner enligt gällande lag.

Anteckning

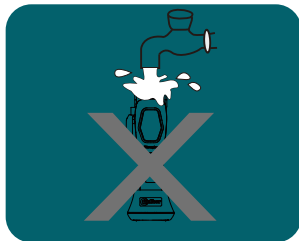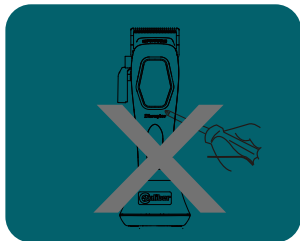

1. Undvik demontering: Vänligen demontera inte produkten.
2. Rengöringsinstruktioner: Använd endast en lätt fuktig trasa eller neutral tvålvätska för att rengöra produkten.

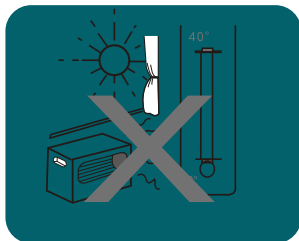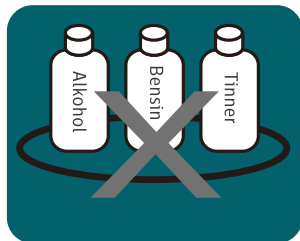

3. Temperaturriktlinjer: Ladda aldrig produkten i miljöer där temperaturen överstiger 40 °C eller understiger 0 °C. Observera att lätt uppvärmning under drift eller laddning är normalt.
4. Batterihantering: När batteriets livslängd är slut, ta bort det och bortskaffa det på ett säkert sätt på den utsedda återvinningsplatsen. Släng aldrig batteriet på måfå.
5. Vattenundvikande: Använd inte vatten för att rengöra klipparen och håll den borta från fuktiga miljöer under användning.

Läs följande instruktioner innan du använder ny Caliber Professional-klippare.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna apparat. När du använder elektrisk utrustning, särskilt när barn är närvarande, bör alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas, inklusive följande.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

VARNING: HÅLL APPARATEN TORR. HÅLL DEN BORT FRÅN VATTEN NÄR DEN LADDAS.

FFARE: Som med de flesta elektriska apparater är de elektriska delarna fortfarande elektriskt livsfarliga även när strömmen är avstängd.

För att minska risken för död genom elektrisk chock:

1. Använd inte apparaten medan du badar eller duschar.
2. Placera inte eller lagra apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller vask.
3. Placera den inte i vatten eller släpp den i vatten eller någon annan vätska.
4. Om apparaten faller i vatten, dra ut sladden omedelbart. Stoppa aldrig in händerna i vattnet.
5. Dra alltid ur sladden ur eluttaget efter användning. Dra ur sladden från apparaten innan du rengör den.



VARNING: För att minska risken för brännskador, elchock, brand eller personskador:

1. Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått instruktioner och övervakning.
2. Barn ska övervakas för att försäkra sig om att de inte leker med denna apparat.
3. Apparaten får aldrig lämnas obevakad när den är inkopplad.
4. Tätt övervakning är nödvändig när denna apparat används av, på, eller nära barn eller personer med vissa funktionshinder.
5. Använd endast denna apparat för det avsedda ändamålet som beskrivs i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
6. Apparaten får endast användas med den lågspänningssenhet som medföljer.
7. Använd aldrig denna apparat om sladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska, om den har fallit, blivit skadad eller ramlat i vatten. Returnera apparaten till ett servicecenter för undersökning och reparation.
8. Låt aldrig strömsladden dras, ryckas, spännas, vridas eller böjas kraftigt, särskilt vid kontakten. Skador kan uppstå vid den flexibla ingången till apparaten, vilket kan orsaka att den går sönder och kortsluter. Hantera sladden försiktigt för att förlänga dess livslängd.
9. Håll sladden borta från heta ytor. Tvinna inte sladden runt apparaten.
10. Låt aldrig något föremål falla ner eller sättas in i någon öppning.
11. Använd inte apparaten utomhus eller där aerosolsprayprodukter används eller där syre tillförs.
12. Använd inte förlängningssladd tillsammans med denna apparat.
13. Använd aldrig apparaten medan du sover.
14. Använd inte apparaten med en spänningsomvandlare.
15. Använd inte denna apparat om kammen är skadad eller trasig, eftersom ansiktsskador kan uppstå. För att koppla bort, vrid strömbrytaren till "av" och dra sedan ut kontakten från eluttaget.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Garantikort

Produktnamn	Uppladdningsbar Hårklippare för Proffs	Garantiperiod
Produktmodell		Inom ett år från inköpsdatumet
Köpdato	Från: (M/D/Å)	Till: (M/D/Å)

Kund	Address		Namn	
			Telefon	
Återförsäljare	Address		Namn	
	Namn		Telefon	

Produktgarantier:

1. Kvalitet och precision: Denna produkt är tillverkad med största precision och följer strikta kvalitetskontroller och inspektionsprocesser för att säkerställa excellens.
2. Underhållstäckning: För alla driftsproblem vid normal användning kan kunder ta del av gratis underhåll genom att skicka produkten till en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.
Observera dock att slitagedelar som batteri och blad inte omfattas av garantin och ersättning krävs för deras byte.
3. Undantag från gratis service: Gratis service gäller inte i följande fall:
A. Skador orsakade av obehörigt underhåll eller modifieringar.
B. Skador orsakade av misstag, oavsiktlig användning eller olyckor.
C. Skador orsakade av naturkatastrofer eller onormalt spänningsflöde.
D. Skador som uppstår på grund av att riktlinjerna i denna användarmanual inte följs.
4. Garantibevis: Garantikortet, tillsammans med beställningsnumret, fungerar som giltigt garantibevis. Produktunderhåll kommer endast att beviljas vid uppvisande av dessa dokument tillsammans med den ursprungliga inköpsfakturan.

NO



Profesjonell klipper

Designet for den profesjonelle



Disruptor

Bruksveiledning