


Diamante

2025T

Professional Cordless Hair Trimmer











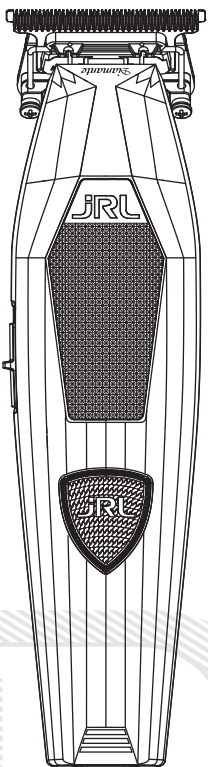


PATENTS:

2025 3017 3206.3
2023 1168 3285.9
2023 2335 0574.5
2020 2310 2170.0
2022 2353 3128.3
2020 3024 4731.7
2025 2074 5333.0

KÄYTTÖOHJE



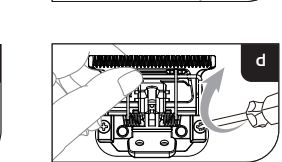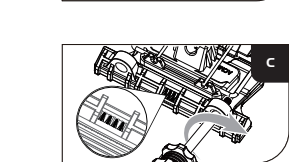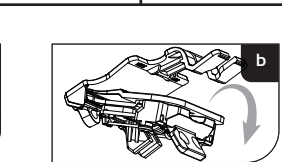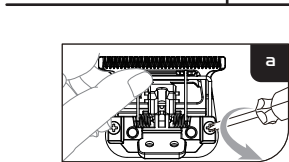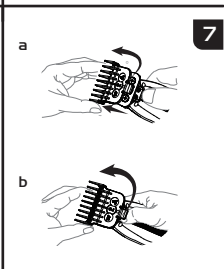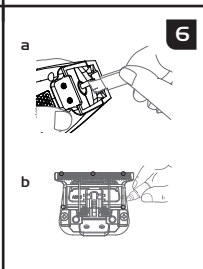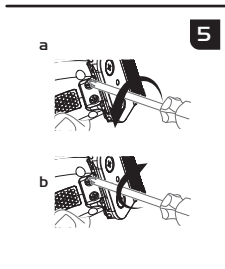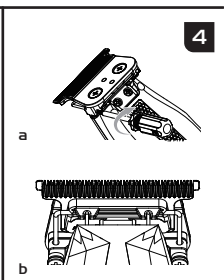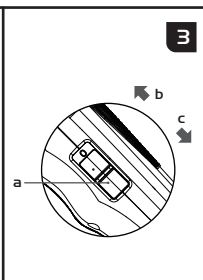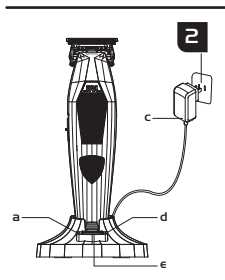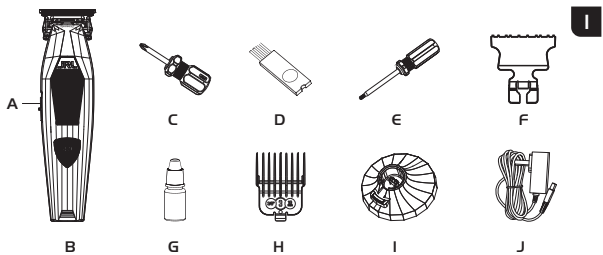

Vinkkejä

1. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisille hiuksille tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 100-prosenttisten ihmishiusten leikkaamiseen.
2. Yritys ei ota vastuuta väärinkäytöstä johtuvista toimintahäiriöistä tai vahingoista.
3. Turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet ovat saatavilla myös PDF-muodossa verkkosivuiltamme: www.jrl.com.


Turvatoimet

Pidä poissa lasten ulottuvilta:

Säilytä trimmeri poissa lasten ulottuvilta.

Trimmeri sisältää teräviä teriä ja pieniä osia, jotka voivat olla haitallisia alaikäisille.

Turvallisuuskäyttö:

1. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai kokemuksen ja tiedon puute, jos heillä on valvonta tai heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
2. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden (mukaan lukien lapset), joilla on rajoitettu fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai kokemuksen ja tiedon puute, ellei heitä ole valvottu tai ohjeistettu henkilön toimesta, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.
3. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
4. Laitteen puhdistus ja käyttäjän huolto eivät saa olla lasten tehtäviä ilman valvontaa.
5. Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.
6. VAROITUS: Pidä laite kuivana.
7. Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.
8. Irrota virtasovitin ennen trimmerin puhdistamista.
9. Poista ensin terä, käytä sitten harjaa hiusten poistamiseen.
10. Pidä laite poissa vedestä sähköiskun tai trimmerin vaurioitumisen välttämiseksi.
11. Jos trimmeri putoaa vahingossa veteen tai muihin kemikaaleihin, hävitä se heti. Älä yritä kuivata tai kytkeä virtalähteeseen.
12. Säily oikein: poista trimmeri telakasta, irrota sovitin ja puhdista yksikkö huolellisesti. Älä säilytä trimmeriä lataustelakassa tai liitettynä sovittimeen.
13. Jos virtasovittimen johto on vahingoittunut, lopeta käyttö heti ja vaihda se.
14. Älä pura tuotetta itse. Ota yhteyttä valtuutettuihin huoltoliikkeisiin.
15. Valitse oikea jännite pistorasiassa ennen latausta (AC100–240V 50/60Hz).
16. Älä kierrä, pura tai puhkaise trimmerin ladattavaa akkua, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai palovaaran. Jos akku ei toimi, älä käytä trimmeriä, vie se valtuutettuun liikkeeseen.
17. Pitkäaikainen käyttö alle -10°C tai yli 40°C lämpötiloissa ei ole suositeltavaa, sillä se voi vahingoittaa akkua.
18.  Irrotettava virtalähdeosa (soveltuu malleihin KA1201A-0502000EU/KA1201A-0502000BS/KA1201A-0502000AU).
19. Akun tyyppi: Litiumioniakku.
20. Hävitä käytetyt paristot paikallisten säädösten mukaisesti. Älä heitä talousjätteeseen; käytä asianmukaisia kierrätys- tai keräyspisteitä.
21. Vältä kosketusta vuotavan materiaalin kanssa. Jos kosketusta tapahtuu, huuhtele vedellä ja hae lääkärin neuvoa. Käytä käsiineitä ja hävitä turvallisesti.
22. Älä altista laitetta tai akkua liialliselle kuumuudelle.
23. Ole tietoinen riskeistä, että akun napajohdot voivat joutua oikosulkuun metalliesineiden vuoksi.

Tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi:

1. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.
2. Älä teroita terää itse.
3. VAROITUS: Käytä akun lataamiseen vain tämän laitteen mukana toimitettua irrotettavaa syöttöyksikköä.

Tuotteen yleiskuvasu (kuva 1)

- | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Kytin | E. Terän säätötyökalu | I. Latauslaituri Reset IQ |
| B. Trimmeri | F. Terän suojuus | J. Laturisovitin |
| C. Ruuvimeisseli | G. Voiteluöljy | |
| D. Puhdistusharja | H. Kammat x5 (1,5mm-10mm) | |

Tuotteen tekniset tiedot

Tuotekoodi: 2025T			
Kohde	Tekniset tiedot	Kohde	Tekniset tiedot
Virtalähde	Tulo AC 100-240V 50/60Hz	Акun tyyppi	Litiumioniakku
	Lähtö DC 5V 2A	Latausaika	2 tuntia pikalatausta varten 3 tuntia Reset IQ Charge -latausta varten
Акun kapasiteetti	3,7V 2000mAh	Käyttöaika	2 tuntia

Miten trimmeri ladataan

Tärkeää: Käytä lataamiseen vain alkuperäistä virtajohtoa.

Voit ladata laitteen kannettavalla latausalustalla tai ladata trimmerin suoraan kytkemällä virtajohtoon itse trimmeriin. (Kuva 2a/b)



Huom: Kun trimmerin varaus on vähissä, adapteri voidaan kytkeä suoraan trimmeriin.

Voit käyttää trimmeriä sen latauksen aikana.

LED-tilaosoittimet

- Punainen vilkkuva valo: Vähemmän kuin 10 minuuttia akun käyttöaika
- Valkoinen vilkkuva valo: Latauksessa (yli 10 minuuttia akun käyttöaika)
- Valkoinen tasainen valo: Täyteen ladattu

Reset IQ -tekniikan lataus

Kytke lataustelakka virtasovittimeen, vihreä valo (Kuva 2d) syttyy. Latauksen aikana **JRL** varoitusvalo vilkkuu vihreänä ja **JRL** valkoinen valo jää palamaan, kun lataus on valmis.

Reset IQ -latauksen käyttäminen pidentää akun käyttöikää ja täyteen lataus kestää noin 3 tuntia.

Pikalatausmenetelmä

Paina lataustelakan painiketta kerran vaihtaaksesi pikalataukseen, sininen valo (Kuva 2a) syttyy. Latauksen aikana **JRL** varoitusvalo vilkkuu valkoisena ja **JRL** valkoinen valo jää palamaan, kun lataus on valmis.

Esiasetettu pikalataustila kestää noin 2 tuntia.

Huom: Väärän virtasovittimen käyttö voi pidentää latausaikaa.

Kuinka toimia

Vaihto- ja siirto-ohjeet

Kytke trimmeri päälle ja pois päältä painamalla kytintä (Kuva 3a/b/c).

O: Sammuuta

I: Virta päällä, 8200 RPM

LED ilmaisee virran tilan:

- Valkoinen = korkean tehon tila
- Punainen = keskitason tehon tila
- Punainen vilkkuu = alhainen akun varaustaso
- Automaattinen sammutus tapahtuu, kun akku on tyhjä

Terän säätö ja nollaus

Terän pituuden säätäminen 0 mm:iin:

- Varmista, että trimmeri on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
- Käytä terän säätötyökalua terien kohdistamiseen (Kuva 4a–b).
- Varmista, että ylä- ja alaterät ovat keskitetyt ja yhdensuuntaiset.

Terien kohdistuksen palauttaminen:

1. Irrota terä ja löysää molemmat ruuvit (Kuva 8a)
2. Kiinnitä teräsuoja (Kuva 8b)
3. Säädä terän asentoa myötäpäivään ruuvimeisselillä (Kuva 8c)
4. Varmista, ettei ole limittäisyyttä, ja kiristä sitte ruuvit (Kuva 8d)

Terän huolto

- Huom:**
1. Lue terän huolto-ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Noudata ohjeita, kun irrotat ja asennat terää, jotta vältät virheellisen kokoonpanon.
 2. Kun terä on asennettu, tarkista huolellisesti, että vastaavat osat on kiinnitetty tukevasti.
 3. Irrota virtalähde ennen käyttöä ja sammuta trimmeri.
 4. Kun käsittelet terää, älä yritä teroitaa tai muuttaa terää itse, jotta trimmeri ei vahingoituisi.

Terän irrottaminen

Kuten kuvassa 5a esitetään, pidä laitetta yhdellä kädellä ja käytä ruuvimeisseliä löysätäksesi ruuvit ja poistaaksesi terän. (Kun irrotat terän, pidä siitä tukevasti kiinni samalla kädellä estäöksesi sen putoamisen ja vaurioitumisen.)

Terän asentaminen

Kuten kuvassa 5b esitetään, kohdistista terän ja trimmerin rungon ruuvinreiät, ja kiristä ruuvit ruuvimeisselillä asentaaksesi terän. (Varmista, että terä on tukevasti kiinni eikä ole löysä asennuksen jälkeen.)

Terän puhdistus ja huolto

Kuva 6a: Käytä harjaa laitteen rungon ja terän karvojen puhdistamiseen.

Kuva 6b: Tiputa 1-2 tippaa voiteluöljyä viiteen vastaavaan kohtaan.

Suojusten asennus ja irrotus

Trimmerin mukana tulee 5 suojusta: 1/2# (1,5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3# (10 mm)



VAROITUS:

Varmista, että trimmeri on pois päältä ja suojuks on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Varmista, että suojuks on oikein asennettu eikä ole löysällä ennen käyttöä.

- Asennus (Kuva 7a): Kohdistista suojuksen ura trimmerin runkoon ja paina kevyesti, kunnes kuulet napsahduksen.
- Irrotus (Kuva 7b): Käännä suojuksen takaosaa ja nosta pois.



**Guang Zhou Eagle Fortress
Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899
China



www.jrl.com

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.bratt-trading.com

