


Diamante

2025T

Professional Cordless Hair Trimmer






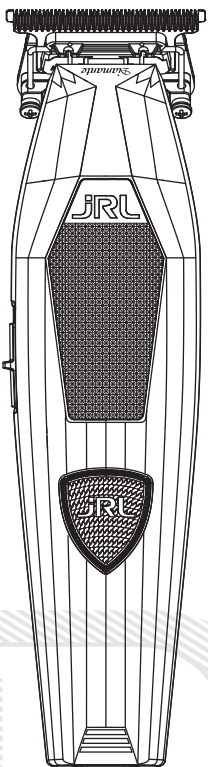


PATENTS:

2025 3017 3206.3
2023 1168 3285.9
2023 2335 0574.5
2020 2310 2170.0
2022 2353 3128.3
2020 3024 4731.7
2025 2074 5333.0

NOTKUNARHANDBÓK



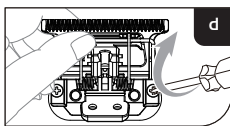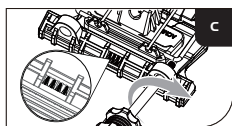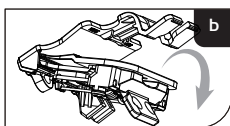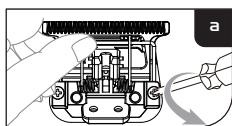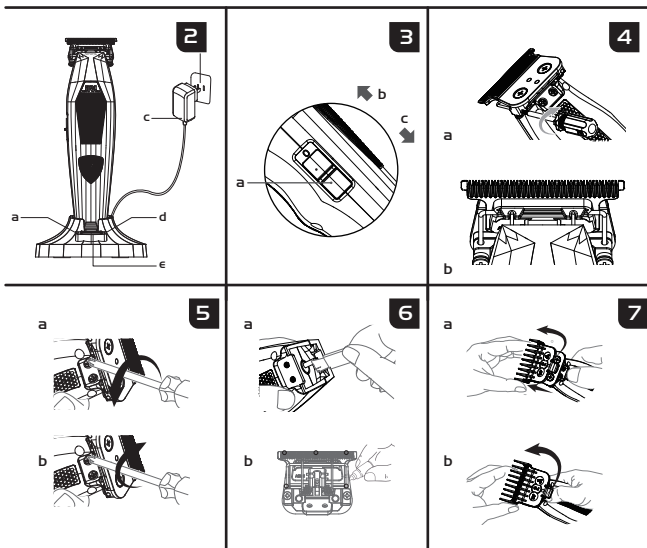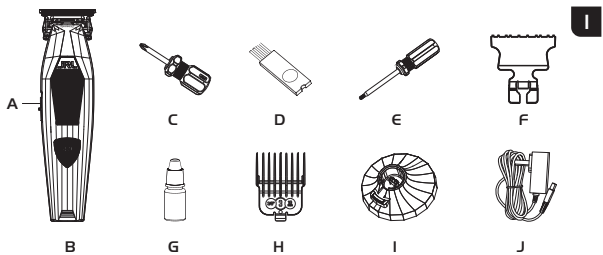

8

Ráðleggingar

- Þessi vara er eingöngu ætluð til notkunar af fagfólki. Vélin er ekki hönnuð til notkunar á geivihárum eða í öðrum tilgangi en til að klippa 100% mannhár.
- Fyrirtækið ber ekki ábyrgð á bilunum eða skemmdum sem orsakast af rangri notkun.
- Öryggisleiðbeiningar og notendahandbók eru einnig fáanlegar á PDF-sniði á heimasíðu okkar: www.jrl.com.


Öryggisráðstafanir

Geymið frá börnum:

Geymið rakvélina þar sem börn ná ekki til.

Rakvélin inniheldur beitt blöð og smáa hluti sem geta verið skaðleg börnum.

Örug notkun:

- Pennan búnað geta börn frá 8 ára aldri og einstaklingar með skerta líkamlega, skynræn eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu notað ef þeir fá eftirlit eða leiðbeiningar um örugga notkun búnaðarins og skilja áhættuna sem felst í henni.
- Þessi búnaður er ekki ætlaður til notkunar af einstaklingum (þar með talin börn) með skerta líkamlega, skynræn eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeir séu undir eftirliti eða hafi fengið leiðbeiningar frá einstaklingi sem ber ábyrgð á öryggi þeirra.
- Börn skulu ekki leika sér með búnaðinn.
- Hreinsun og viðhald notanda skal ekki vera framkvæmt af börnum án eftirlits.
- Búnaðurinn á aðeins að nota með aflagjafa sem fylgir búnaðinum.
- VIÐVÖRUN: Haltu búnaðinum þurrum.
- Þessi búnaður inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta út.
- Aftengdu aflagjafann áður en þú þrífur rakvélina.
- Fjarlægðu fyrst blaðið og notaðu síðan hreinsibursta til að fjarlægja hár.
- Haltu fjarri vatni til að forðast raflost eða skemmdir á rakvélinni.
- Ef rakvél dettur óvart í vatn eða önnur efni, hentið henni strax. Reyndu ekki að þurrka eða tengja við rafmagn.
- Til að geyma rétt: fjarlægðu rakvélina úr grunni, aftengdu aflagjafann og hreinsaðu búnaðinn vandlega. Ekki geyma rakvélina á hleðslugrunninum eða láta tengda aflagjafann.
- Ef snúra aflagjafans er skemmd, hættu að nota hana strax og skiptu um hana.
- Ekki taka vöruna í sundur sjálfur. Farðu til viðurkenns þjónustuaðila til viðgerða og þjónustu.
- Veldu rétt spennuinnstungu áður en hlaðið (AC100–240V 50/60Hz).
- Ekki beygja, taka í sundur eða stinga í endurhlaðanlega rafhlöðu rakvélarinnar, annars gæti orðið stuttstraumur eða eldur. Ef rafhlaðan virkar ekki, keyrðu ekki rakvélina og farðu til viðurkenns þjónustuaðila.
- Ekki mælt með notkun í lengri tíma við hitastig undir -10°C eða yfir 40°C, því það gæti skemmt rafhlöðuna.
-  Aftengjanlegur hluti af aflagjafa (gildir fyrir KA1201A-0502000EU/KA1201A-0502000BS/KA1201A-0502000AU módel aðlagara).
- Tegund rafhlöðu: Lithium-ion rafhlaða.
- Henda notuðum rafhlöðum í samræmi við staðbundnar reglur. Ekki henda með heimilsúrgang; notaðu viðeigandi endurvinnslu- eða safnstaði.
- Forðastu snertingu við lekaefni. Ef snerting á sér stað, skolaðu með vatni og leitaðu læknisráðgjafar. Notaðu hanska og henda örugglega.
- Ekki láta búnað eða rafhlöðu verða fyrir of háum hita.
- Vertu meðvitaður um hættu á skammhlaupi milli skauta rafhlöðustýrðs búnaðar eða rafhlöðu af málmlutum.

Til að forðast skemmdir á tækinu:

- Notið eingöngu upprunalegan fylgihluti.
- Ekki skerpa á blöðunum sjálf/ur.
- VIÐVÖRUN: Til að hlaða rafhlöðuna skal einungis not aftakanlega rafmagnseiningu sem fylgir tækinu.

Yfirlit yfir vöruna (Mynd 1)

- | | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| A. Kveikja/slökva-rofi | E. Verkfæri til stillingar blaða | I. Reset IQ hleðslustöð |
| B. Klippieining | F. Vörn fyrir blað | J. Hleðsluadapter |
| C. Skrufjárn | G. Smurolia | |
| D. Hreinsibursti | H. Sett af 5 leiðarstykjum (1,5 mm-10 mm) | |

Vörulýsingar

Vörunúmer: 2025T			
Hluttur	Tæknilýsing	Hluttur	Tæknilýsing
Rafmagnsadapter	Inntak: AC 100-240V 50/60Hz	Tegund rafhlöðu	Lithiumjónarafhlaða
	Úttak: DC 5V 2 A	Hleðslutími	2 klst. - hraðhleðsla 3 klst. - Reset IQ hleðsla
Rafhlaðugeta	3,7V 2000 mAh	Notkunartími	2 klukkustundir

Hvernig á að hlaða rakvélina

Mikilvægt: Notið aðeins upprunalega hleðslunúru til að hlaða tækið.

Pú getur hlaðið rakvélina annað hvort með því að setja hana á færarlega hleðslustöðina eða með því að tengja hleðslunúruna beint við tækið sjálf. (Mynd 2a/b)



Athugið: Þegar rafhlaðan er að tæmast má tengja hleðslunúruna beint við rakvélina. Þú getur notað rakvélina á meðan hún er í hleðslu.

LED stöðuvísar




- ✓ Blikkandi rautt ljós: Minna en 10 mínútur af rafhlöðuendingu
- ✓ Blikkandi hvítt ljós: Hleðsla (meira en 10 mínútur eftir af rafhlöðunni)
- ✓ Stöðugt hvítt ljós: Fullhlaðin

Endurstilla IQ tæknihleðslu

Tengdu hleðslustöðina við straumbreyttinn-  grænt ljós (mynd 2a) kviknar. Við hleðslu **JRL** blikkar viðvörðunarljósíð grænt og þegar hleðsla er lokið verður **JRL** hvíta ljósíð stöðugt.

Notkun á Reset IQ hleðslu lengir endingartíma rafhlöðunnar og tekur um 3 klukkustundir að fullhlaða.

Fýtihleðsluáferð

Ýtu einu sinni  á hnappinn á hleðslustöðinni til að virkja fýtihleðslu-  blátt ljós (mynd 2a) kviknar. Við hleðslu **JRL** bl  ar viðvörðunarljósíð hvítt og þegar hleðsla er lokið verður **JRL** víta ljósíð stöðugt.

Stíllt fýtihleðsluáferð  ekur um það bil 2 klukkustundir.

Athugið: Notkun rangs straumbreytis getur lengt hleðslutímann.

Aðgerð og hraðastillingar

Leiðbeiningar um kveikju og skiptingu

Ýtu á rofann til að kveikja eða slökka á rakvélinni (Mynd 3a/b/c).

O: Slökkt

I: Kveikt — 8200 snúningar á mínútu (RPM)

LED mun sýna stöðu rafmagns:

- ✓ Hvítt = háafshamur
- ✓ Rautt = meðalafshamur
- ✓ Blikkandi rautt = lítil rafhlaða
- ✓ Sjálfvirk slökknun á sér stað þegar rafhlaðan tæmist

Stilling blaðs og núllbilun

Til að stilla lengd blaðsins í 0 mm:

- ✓ Gakktu úr skugga um að klíppan sé slökkt og aftengd rafmagn.
- ✓ Notaðu stillitólíð til að stilla blöðin (mynd 4a—b).
- ✓ Gakktu úr skugga um að efri og neðri blöðin séu miðjuð og samsíða.

Til að endurstilla stillingu blaðsins:

1. Fjarlægðu blaðið og losaðu báða skrúfurnar (mynd 8a)
2. Settu á blaðvörn (mynd 8b)
3. Stílltu stöðu blaðsins réttssælis með skrúfjárnri (mynd 8c)
4. Gakktu úr skugga um að ekkert yfirbit sé til staðar og herðu síðan skrúfurnar (mynd 8d)

Viðhald blaða

Athugið: 1. Vinsamlegast lestu vandlega leiðbeiningar um viðhald blaðsins áður en þú notar rakvélina. Fylgdu þeim þegar þú fjarlægir eða setur blaðið til að forðast ranga samsetningu.

2. Eftir að blaðið hefur verið sett á skal alltaf athuga vandlega hvort allir viðkomandi hlutar séu rétt og tryggilega festir.

3. Áður en rakvélin er notuð skal taka rafmagnsadapterinn úr sambandi og slökka á tækinu.

4. Þegar unnið er með blaðið skaltu ekki reyna að skerpa það eða breyta því sjálf/ur, þar sem það getur valdið skemmdum á rakvélinni.

Fjarlægja blaðið

Eins og sýnt er á mynd 5a, haltu á tækinu með annarri hendi og notaðu skrúfjárn til að losa skrúfurnar og fjarlægja blaðið. (Þegar blaðið er fjarlægt skaltu halda því vel með sömu hendi til að koma í veg fyrir að það falli og skemmist.)

Setja upp blaðið

Eins og sýnt er á mynd 5b, stilltu skrúfugöt blaðsins við líkama klíppunnar og hertu síðan skrúfurnar með skrúfjárnri til að festa blaðið. (Gakktu úr skugga um að blaðið sé tryggilega fest og ekki laust eftir uppsetningu.)

Hreinsun og viðhald blaðs

Mynd 6a: Notaðu bursta til að hreinsa aðaleininguna og hárleifar af blaðinu.

Mynd 6b: Settu 1-2 dropa af smuroliu á viðeigandi fimm svæði.

Uppsetning og fjarlægging hlífa

Klippan kemur með 5 hlífum: 1/2# (1,5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3# (10 mm)

VIÐVÖRUN:



Gakktu úr skugga um að klíppan sé slökkt og hlifin sé tryggilega fest áður en hún er notuð. Gakktu úr skugga um að hlifin sé rétt sett á og ekki laus áður en hún er notuð.

- ✓ Til að setja á (mynd 7a): Stílltu rauf hlífarinnar við líkama klíppunnar og ýttu létt þar til þú heyrir smell.
- ✓ Til að fjarlægja (mynd 7b): Snúðu hala hlífarinnar og lyftu henni upp.



**Guang Zhou Eagle Fortress
Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899
China



www.jrl.com

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.bratt-trading.com

