


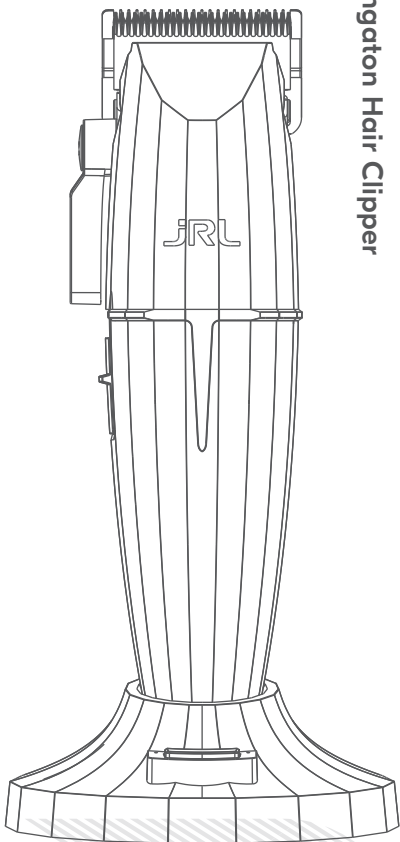

FF 2020C-B

Ammattilaistason langaton Hair Clipper



PATENTS:

2023 3023 3617.8

2015 2001 7468.1

2022 2355 4253.2

2020 3024 3743.8

FI

KÄYTTÖOPAS



Garanti

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi synteettisiin hiuksiin tai mihinkään muuhun kuin täysin aitoihin hiuksiin. Yritys ei ole vastuussa toimintahäiriöistä tai vahingoista, mikäli laitetta käytetään virheellisesti.
2. Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan ammattilaiskäyttöön.

Turvallisuusvarotoimenpiteet

Pidä poissa lasten ulottuvilta:

Säilytä clipperiä lasten ulottumattomissa. Clipperissä on terävät terät ja pieniä osia, jotka voivat olla vaarallisia lapsille.


Turvallinen käyttö:

1. Irrota virtasovitin ennen clipperin puhdistamista.
2. Irrota ensin terä ja poista sitten kertyneet hiukset puhdistussudilla.
3. Pidä kaukana vedestä sähköiskun tai clipperin vaurioitumisen välttämiseksi.
4. Jos clipper putoaa vahingossa veteen tai mihinkään muuhun kemikaaliin, hävitä se välittömästi. Sitä ei saa yrittää kuivata eikä kytkeä virtaan.
5. Clipperin oikeaoppista säilytystä varten poista se telakasta, irrota sovitin ja puhdista yksikkö perusteellisesti. Älä säilytä clipperiä lataustelakassa ölkä pidä sitä liitettyinä sovittimeen.
6. Jos virtasovittimen johto vahingoittuu, lopeta sen käyttö välittömästi ja vaihda se heti.
7. Älä pura tätä tuotetta omin päin. Käännä valtuutettujen jälleenmyyjien puoleen huoltoa ja korjausta varten.
8. Valitse jännitteeltään oikeaoppinen pistorasia ennen latausta (AC100-240V 50/60Hz).
9. Älä kierrä, pura tai puhko clipperin ladattavaa akkua. Muuten seurauksena voi olla aikosulku tai laitteen palaminen. Jos akku ei toimi, älä käytä clipperiä vaan vie se valtuutetun jälleenmyyjän luo.
10. Laitetta ei suositella käytettäväksi pitkään lämpötiloissa, jotka ovat alle -10°C tai yli 40°C. Muuten akku voi vahingoittua.

Tuotevahinkojen välttämiseksi:

1. Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita.
2. Älä teroita terää omin päin.
3. Käytä vain JRL:n valmistamaa alkuperäistä virtasovitinta. Jos käytät jonkin muun yrityksen valmistamia sovitimia, clipperiin voi tulla toimintahäiriö latauksen aikana.
4. VAROITUS: Käytä akun lataamiseen vain mukana toimitettua irrotettavaa virtayksikköä.

Tuotteen yleiskatsaus

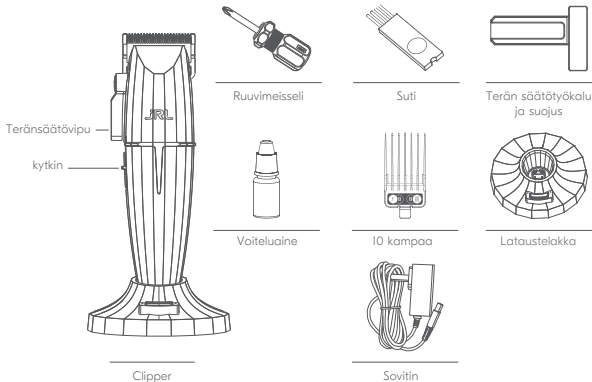

Tuotteen tekniset tiedot

Tuotekoodi: 2020C-B			
Tuote	Tekniset tiedot	Tuote	Tekniset tiedot
Virtasovitin	Tulo AC 100-240V 50/60Hz	Akkutyyppi	Litiumioniakku
	Lähtö DC 5V 2A	Latausaika	Pikalatausmenetelmä: 2,5 tuntia Nollaa IQ-teknologian lataus: 5 tuntia
Akkuteho	3.6V 3500mAh	Käyttöaika	5 tuntia

Clipperin latausohjeet

Tärkeää: Käytä lataamiseen vain alkuperäistä virtajohtoa.

Voit ladata yksikön kannettavalla latausalustalla tai ladata leikkurin suoraan liittämällä virtajohtoon itse leikkuriin.



Huomaa: Kun leikkurin lataustaso on alhainen, sovitin voidaan liittää suoraan leikkuriin. Voit käyttää leikkuria latauksen aikana.

Nollaa IQ-teknologian lataus

Liitä latausalusta virtalähteeseen,  vihreä valo syttyy.


Nollaa IQ latauksen käyttäminen pidentää akun käyttöaikaa ja akun lataus kestää noin 5 tuntia.

Pikalatausmenetelmä

Paina latausalustan painiketta kerran vaihtaaksesi pikalataukseen , valkoinen valo syttyy. Asetetun tilan pikalataustapa  kestää noin 2,5 tuntia.

LED-valojen toiminnot

- Kun leikkuri ei ole ladattu täyteen,  merkkivalo jatkaa vilkkumista ja akun merkkivalo näyttää käytettävissä olevan ajan.
- Kun leikkurissa on alle 40 minuuttia käyttöaikaa jäljellä, JRL-varoitusvalo vilkkuu punaisena.
- Kun leikkurilla on yli 40 minuuttia käyttöaikaa: JRL-varoitusvalo vilkkuu valkoisena, kun pikalataus on käytössä JRL varoitusvalo vilkkuu vihreänä, kun palautuslataus on käytössä
- Kun leikkuri on ladattu täyteen,  varoitusvalo lakkaa vilkkumasta ja valkoinen JRL-valo jää palamaan.

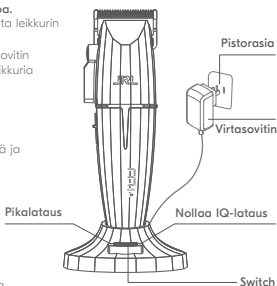

Käyttöohjeet

Käynnistyksen ja sammutuksen ja siirron ohjeet

Käynnistyksen ja sammutuksen ja siirron ohjeet

Työnnä kytkintä laittaaksesi clipperin päälle ja pois.

Kytkeä painettaessa myös clipperin nopeutta voidaan säätää:

O: sammutus;


I: päälle / ensimmäinen nopeus 6000 kierrosta minuutissa;

II: Toinen nopeus 7500 kierrosta minuutissa.

LED-valon osoittama clipperin tila

Akkutason ilmaisin näyttää clipperin käytettävissä olevan ajan nykyisellä nopeusasetuksella.

- Kun clipper on suurtehotilassa, JRL:n valkoinen valo palaa.
- Kun clipperiä on käytetty tunnin verran, öljyn ilmaisin syttyy. 
- Kun clipperin akku on alhainen, JRL:n punainen valo vilkkuu. Clipperin valot sammuvat automaattisesti, ja laite sammuu, kun akku on loppu.

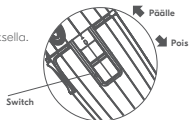


Leikkuupituuden säätö

Clipperissä on 5 eri säätötasoa:

0,5 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 2,8 mm ja 3,5 mm.

Käyttäjä voi säätää tasoa tarpeen mukaan.

- Työnnä teränsäätövipua eteenpäin lyhyempää leikkuuta varten.
- Työnnä terää taaksepäin päänvastaista leikkuutulosta varten.



Suojien asennus ja irrotus

Clipperin mukana toimitetaan 10 suojaa.

Niiden koot ovat: 1/2#(1,5mm), 1#(3mm), 1-1/2#(4,5mm), 2#(6mm), 3#(10mm), 4#(13mm), 5#(16mm), 6#(19mm), 7#(22mm), 8#(25mm).

Suojan asennus:


Kohdista suojan levyn ura kuvassa näkyvällä tavalla tuotteen runkoon ja nosta runkoa sitten varoen, kunnes kuulet klik-äänen. Nyt tiedät, että suoja on asennettu paikoilleen.




Huomaa: Varmista ennen suojan vaihtoa, että clipper on sammutettu.
Varmista, että suoja on asennettu kunholla eikä ole hällentynyt ennen käyttöä.

Suojan poisto:

Kuten oikealla olevassa kuvassa näkyy, voit poistaa suojan kääntämällä kamman päätä sormella.

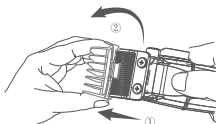

Suojan asennus



Suojan poistomenetelmä


Terän huolto




- Huomaa:** 1. Lue terän huolto-ohjeet huolella ennen käyttöä. Noudata ohjeita terän poistossa ja asennuksessa, jotta virheellinen kokoonpano vältetään.
2. Kun terä on asennettu, muista tarkistaa, ovatko vastaavat osat tiukasti kiinni.
3. Ennen käyttöä irrota virtasoviini ja sammuta kone.
4. Terää käsitellessäsi älä yritä teroittaa tai muuttaa terää itse, jotta laite ei vaurioituisi.

Terän irrotus:

- Pidä clipperiä oikealla olevassa kuvassa 1 näkyvällä tavalla, löysennä näytettyjä ruuveja ja irrota terä. Kun poistat terän, pitele siitä samalla kun pitelet clipperiä, jotta terä ei putoaisi ja vahingoittuisi (terä on terävä, varo käsiäsi).
- Kuten oikeanpuoleisessa kuvassa 2 näkyy, irrota liikutettavaan terään ja liikutettava teränpidike yhdessä.



Kuva 1




Kuva 2


Terän puhdistus ja huolto

Kuva 1. Puhdista sudilla runko, ylä- ja alateriini jääneet hiukset ja liikutettava terä.

Kuva 2. Kun leikkurin pää on asennettuna, tiputa 1–2 pisaraa voiteluainetta vastaaviin viiteen kohtaan.




Kuva 1

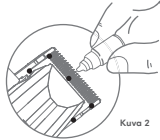


Kuva 2


Terän asennus:

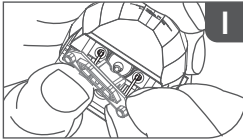


Asenna liikutettava terä jousiliittimen kahteen tappiin.

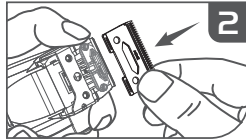


Aseta yläterä varovasti paikalleen liikkuvalle terälle (ei löysällä).

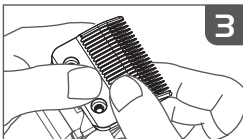


Alempi terä painetaan alas tasaisesti ja kohdistetaan alaosan ruuvi aukkoon.

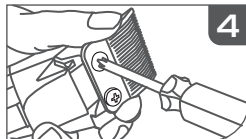

Asenna ruuvi myötäpäivään kiertämällä 3/4 syvyyteen.

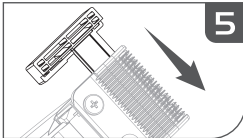

Laita terän säätötyökalu. Tarkistaa että ylempi ja alempi terä ovat keskellä ja samansuuntaiset.

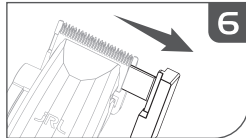

Kiristä ruuvit ja ota terän säätötyökalu pois. Nyt asennus on valmis.

Takuu

1. Tuotteen normaaleissa ja asianmukaisissa käyttö- ja huolto-olosuhteissa takuu kestää 1 vuoden.
2. Kuluvat osat, kuten terät, suojat, voiteluaineet, puhdistussudit jne. eivät kuulu takuun piiriin.
3. Takuuhuoltopalvelu ei kata seuraavia tilanteita:
 - Voimassaolevaa kuittia ei ole tai ei ole ostotodistusta tai kuitti ei vastaa todellista tuotetta. Mukana tulee toimittaa kuitti / ostotodistus
 - Takuuhuoltopalvelu ei kata clippereitä, joita on muunneltu.
 - Takuuhuoltopalvelu ei ole voimassa myöskään, mikäli käyttöoppaassa annettujen clipperin huollon ja käytön ohjeiden laiminlyönnin seurauksena syntyy laitteen toimintahäiriö, tai mikäli clipperi vaurioituu pudotessaan, clipper upotetaan veteen tai mikäli clipperiin tehdään mitä tahansa muutoksia.
 - Kuljetuksesta tai virheellisestä säilytyksestä johtuvat tuotevahingot.
4. Yritys veloittaa huoltomaksun tuotteista, joilla ei ole kuittia / ostotodistusta tai joiden takuuaika on umpeutunut.
5. Lähetä korjausta tai takuhuoltoa tarvitseva clipper Bratt Trading AB -yritykselle korjausta, huoltoa tai vaihtoa varten.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

