


PATENTS:

2023 3023 3617.8
2015 2001 7468.1
2022 2355 4253.2
2020 3024 3743.8



FF 2020C-B

bráðlaus hárklippur fyrir fagfólk

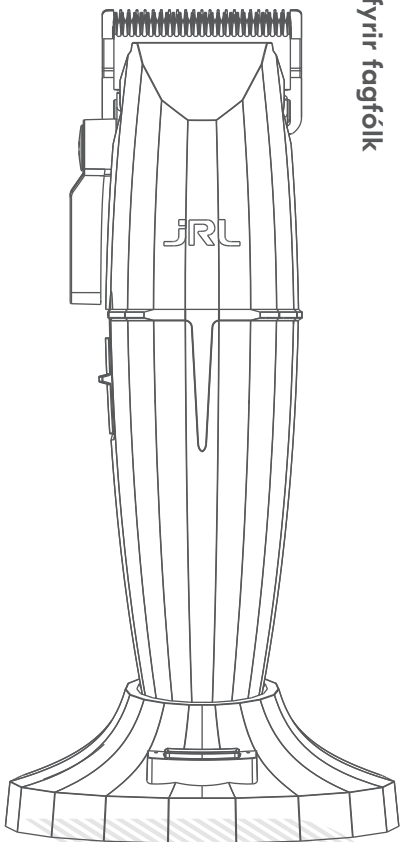

IS

NOTKUNARHANDBÓK

Ábendingar

1. Þetta tæki er ekki hannað til að nota á gervihár eða á nokkuð annað en 100% mannshár. Framleiðandi tekur enga ábyrgð á bilunum eða skemmdum á tækinu sem stafar af rangri notkun.
2. Þetta tæki er eingöngu hannað fyrir fagaðila.

Öryggisupplýsingar

Geymist þar sem börn ná ekki til:

Vinsamlega geymið hárlíppurnar þar sem börn ná ekki til. Líppurnar samanstanda af beittum rakblöðum og smáum hlutum sem geta verið hættuleg börnum.


Öryggisleiðbeiningar:

1. Takið tækið ætíð úr sambandi áður en það er þrifið.
2. Fjarlægjið fyrst rakblæðið og notið síðan bursta til þess að fjarlægja uppsöfnuð hár inni í tækinu.
3. Geymist ekki í návígi við vatn til þess að koma í veg fyrir raflost eða skemmdir á tækinu.
4. Ef tækið dettur óvart ofan í vatn eða annan vökva á að farga tækinu. Ekki gera tilraunir til að þurrka tækið eða stinga því í samband við rafmagn.
5. Geymið tækið með öruggum hætti með því að taka tækið úr hleðslustöð, taka hleðslutækið úr sambandi, og sjá til þess að tækið sé ætíð vel þrifið. Geymið ekki tækið í hleðslustöðinni eða í sambandi við hleðslutæki.
6. Ef rafmagnssnúran er skemmd, á ekki að nota hana áfram og það er mikillvægt að skipta henni út við fyrsta tækifæri.
7. Ekki taka tækið í sundur. Farðu með tækið í viðgerð, en aðeins hjá viðurkenndum dreifiaðila.
8. Gættu þess að velja rétta rafspennu áður en tækið er sett í hleðslu (AC100-240V 50/60Hz).
9. Ekki má snúa upp á, taka í sundur, eða gera gat á rafhlöðuna inni í hárlíppunum. Það gæti valdið raflosti eða bruna. Ef rafhladan virkar ekki sem skyldi hættið strax að nota tækið og farið með það í viðgerð hjá viðurkenndum dreifiaðila.
10. Ekki er mælt með mikilli notkun í umhverfi þar sem er meiri en -10°C kaldi eða yfir 40°C hiti þar sem það getur skemmt rafhlöðuna.

Til þess að koma í veg fyrir skemmdir á tækinu:

1. Notið eingöngu þá fylgihluti sem komu með tækinu.
2. Ekki brýna rakblæðin.
3. Notið aðeins upprunalegt hleðslutæki sem framleitt er af JRL. Notkun annarra hleðslutækja getur valdið skemmdum og bilunum á tækinu.
4. VIÐVÖRUN: Notaðu eingöngu meðfylgjandi hleðslutæki til að hlaða rafhlöðuna

Yfirlit vöru

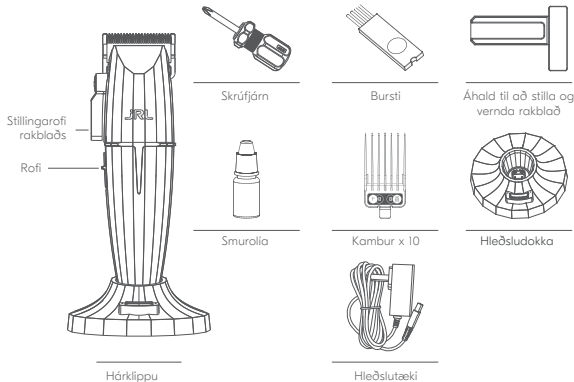

Vöruupplýsingar

Vörukóði: 2020C-B			
Hluttur	Upplýsingar	Hluttur	Upplýsingar
Hleðslutæki	Rafspenna inntak AC 100-240V 50/60Hz	Tegund rafhlöðu	Lithium ion rafhlaða
	Framleiðsla DC 5V 2A	Hleðslutími	Hröð hleðsla: 2.5 klst. Hleðsla með Reset IQ tækni: 5 klst.
Ending rafhlöðu	3.6V 3500mAh	Endingatími	5 klst.

Hleðsluleiðbeiningar

Mikilvægt: Notaðu eingöngu upprunalegu rafmagnssnúruna til að hlaða. Hægt er að hlaða tækið á færanlegu hleðslustöðinni eða hlaða hárklippurnar með því að setja rafmagnssnúruna beint í samband við þær.



Athugasemd: Þegar hárklippurnar eru að verða batterislausar, er hægt að tengja hleðslutækið beint við hárklippurnar. Það er hægt að halda áfram að nota hárklippurnar á meðan þær eru í hleðslu.

Hleðsla með Reset IQ tækni

Tengdu hleðslustöðina við hleðslutækið, grænt ljós kviknar. Notkun á Reset IQ hleðslu lengir líftíma rafhlöðunnar og það tekur um 5 klukkustundir að fullhlaða.

Hröð hleðsla

Ýttu einu sinni á hnappinn á hleðslustöðinni til að hlaða hratt , hvítt ljós kviknar. Þegar hröð hleðsla er notuð tekur það um 2,5 klukkustundir að fullhlaða.

LED skjár

- Þegar hárklippurnar eru ekki með fulla hleðslu: blikkar visirinn á skjánum, og hleðsluvísirinn sýnir hversu mikill endingartími er eftir.
- Þegar endingartíminn er minni en 40 mínútur, blikkar JRL viðvörðunarljós í rauðu.
- Þegar endingartíminn er meiri en 40 mínútur: JRL ljósið blikkar í hvítu við hraðhleðslu JRL ljósið blikkar í grænu við venjulega hleðslu
- Þegar hárklippurnar eru fullhlaðnar: hættir ljósið að blikka og hvítt JRL ljós lýsir stöðugt

Notkunarleiðbeiningar

Að kveikja á tækinu og nota stillingar:

Ýtið á rofann til að kveikja og slökka á hárklippunum. Rofinn stjórnar einnig hraðastillingum tækisins:

O: Slökkt;


I: Kveikt / Fyrsta hraðastilling 6000 RPM;

II: Önnur hraðastilling 7500 RPM.

LED vísar:

Hleðsluvísirinn sýnir hversu mikill endingartími er eftir með núverandi hraðastillingu.

- Þegar hárklippurnar eru með fulla hleðslu lýsir hvítt JRL ljós.
- Eftir klst. notkun lýsir smuroluvísirinn.
- Þegar hárklippurnar eru að verða batterislausar blikkar rautt JRL ljós. Þegar hárklippurnar eru batterislausar slökka þær sjálfkrafa á sér og öllum ljósum.

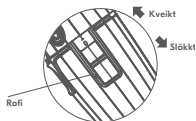

Stillingar fyrir hárlengd

Hárlippurnar eru með stillingum fyrir 5 ólíkar hárlengdir, 0,5 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 2,8 mm og 3,5 mm. Hægt er að stilla hárlengd eftir þörfum.

- Ýtið stillingaröfanum fram til að minnka hárlengdina.
- Ýtið stillingaröfanum til baka til að auka hárlengdina.



Að skipta um hlíf og uppsetning

Meðfylgjandi hárlippurnar eru 10 hlífar.

Þær eru í stærðunum:

1/2#(1.5mm), 1#(3mm), 1-1/2#(4.5mm), 2#(6mm), 3#(10mm), 4#(13mm), 5#(16mm), 6#(19mm), 7#(22mm), 8#(25mm).

Að koma hlífinni fyrir:


Myndin að neðan sýnir hvernig best er að halla raufinni samhliða hlífinni á meginhluta tækisins, og síðan lyfta meginhlutanum þar til þú heyrir „click“ hljóð. Það er merki um að hlífinni hefur verið komið fyrir á réttan hátt.




Athugasemd: Áður en hafist er handa við að skipta hlífinni út verður að vera slökkt á tækinu. Gætið þess að hlífina sé vel skorðuð og að hún sé ekki laus áður en tækið er notað.

Að fjarlægja hlífina:

Myndin til hægri sýnir að hægt er að fjarlægja hlífina með því að snúa hala kamsins með fingrinum.

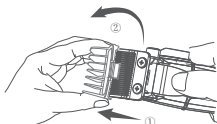

Uppsetning hlífar



Fjarlæging hlífar

Viðhald rakblaðsins


Athugasemd:




1. Vinsamlegast lesið leiðbeiningar vel áður en hafist er handa við viðhald. Fylgið leiðbeiningum nákvæmlega þegar fjarlæga þarf rakblaðið eða koma því fyrir, svo að samsetning tækisins sé rétt þegar það er tekið í notkun.
2. Gangið úr skugga um að allir hlutar séu vel skorðaðir þegar rakblaðinu hefur verið komið fyrir.
3. Takið ávallt tækið og hleðslutækið úr sambandi og gangið úr skugga um að slökkt sé á tækinu áður en hafist er handa við viðhald.
4. Ekki gera tilraun til að brýna rakblaðið eða gera breytingar á því, það gæti ollið skaða á tækinu.

Að fjarlæga rakblaðið

- Mynd 1 sýnir hvernig best er að halda á tækinu, hvaða skúfur þarf að losa, og hvernig er best að taka rakblaðið út. Þegar rakblaðið er fjarlæggt, mundu að halda í það á meðan þú heldur á hárklippunum svo að rakblaðið detti ekki niður og eigi á hættu á að skemmast. Rakblaðið er beitt. Gætið þess að hlífa höndum og fingrum.
- Mynd 2 til hægri sýnir að best er að fjarlæga hreyfanlega rakblaðið og hreyfanlega rakblaðshaldarann saman.



Mynd 1




Mynd 2


Hreinsun og viðhald rakblaðsins

Mynd 1: Notið meðfylgjandi bursta til að hreinsa meginhluta tækisins, uppsöfnuð hár í kringum efri og neðri rakblað, og í kringum hreyfanlega rakblaðshaldarann.

Mynd 2: Þegar höfuð hárklippanna er vel skorðað, dropið 1-2 dropum af smuruli á svæðin fimm sem sýnd eru.




Mynd 1

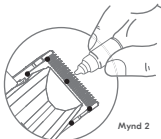


Mynd 2


Uppsetning rakblaðsins:

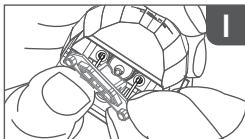


Komdu hreyfanlega rakblaðinu fyrir á pinnunum tveimur á fjöðrinni.

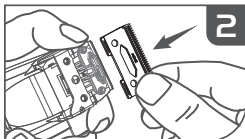


Setjið efra rakblaðinu varlega ofan á hreyfanlega rakblað (ekki má sitja laust).

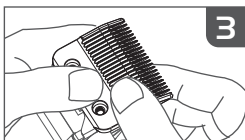


Ýttu neðra rakblaðinu varlega niður og skorðið við gatið fyrir neðri skúfunu.

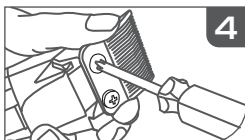

Skrúfið að skúfunu réttssælis, en aðeins um 3/4 af plássinu.

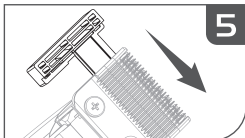

Settu stillingaáshaldið á. Gangið úr skugga um að bæði efra og neðra rakblað eru samhliða og skorðuð.

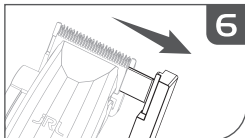

Herðið skúfurnar alla leið, og taktu síðan út stillingaáshaldið út til að klára samsetningu tækisins.

Ábyrgðarskilmálar

1. Ef varan hefur verið notuð og haldið við samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda er ábyrgðartími hennar 1 ár.
2. Aukahlutir, eins og rakblöð, hlífir, smurolía, burstar, o.sv.frv., eru ekki í ábyrgð.
3. Ef eftirfarandi á við er varan ekki í ábyrgð og réttur á þjónustu fellur úr gildi:
 - Ekki er hægt að sýna kvittun / sönnun innkaupa eða að upplýsingar stangist á við vöruna sjálfa. Það er skilyrði að sýna kvittun / sönnun innkaupa.
 - Búið er að gera breytingar á tækinu.
 - Ef ekki var farið eftir leiðbeiningum um notkun og viðhald í notendahandbók, og það hefur ollið skemmdum eða bilun, ef varan hefur dottið í gólfíð eða í vatn, og ef hvers kyns breytingar hafa verið gerðar á vörunni.
 - Varan hefur orðið fyrir skemmdum í flutningi eða vegna geymslu á stað sem ekki er mælt með.
4. Bratt Trading hf mun gera kröfu um greiðslu fyrir viðgerðir ef ekki er hægt að sýna kvittun eða sönnun innkaupa, eða ef ábyrgðartími hennar er liðinn. .
5. Vinsamlega sendið bilaðar hárklippur til Bratt Trading hf í viðgerð, viðhald eða til að skipta þeim út.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

