




FF 2020C-B

De professionele draadloos tondeuse

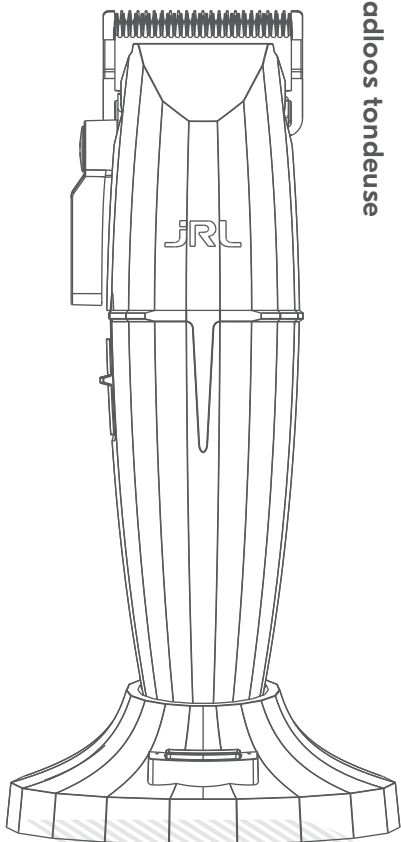

PATENTS:

2023 3023 3617.8

2015 2001 7468.1

2022 2355 4253.2

2020 3024 3743.8

NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Tips

1. Deze machine is niet ontworpen voor gebruik met synthetisch haar of voor enig ander doel dan het scheren van 100% menselijk haar. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor storingen of schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
2. Dit product is alleen ontworpen voor professioneel gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

Uit de buurt van kinderen houden:

Tondeuse uit de buurt van kinderen bewaren. Tondeuse bevat scherpe messen en kleine onderdelen die schadelijk kunnen zijn voor kinderen.


Veilig gebruik

1. De stekker moet uit het stopcontact getrokken worden voor het schoonmaken van de tondeuse.
2. Verwijder eerst het mes en gebruik dan een schoonmaakborstel om overtollig haar te verwijderen.
3. Uit de buurt van water houden om schokken of schade aan de tondeuse te voorkomen.
4. Als de tondeuse per ongeluk in het water valt of in andere chemicaliën, moet het apparaat direct weggegooid worden. Probeer het apparaat niet te drogen en steek de stekker niet in het stopcontact.
5. Voor het juist opbergen van de tondeuse moet deze uit het station gehaald worden, de stekker uit het stopcontact worden getrokken en goed worden schoongemaakt. De tondeuse moet niet in het oplaadstation of nog aangesloten aan de adapter opgeborgen worden.
6. Als de kabel van de stroomadapter beschadigd is, moet u direct stoppen met het gebruik ervan en moet de kabel direct vervangen worden.
7. Haal het product niet zelf uit elkaar. Bezoek een geautoriseerde dealer voor onderhoud en reparatie.
8. Zorg dat u een stopcontact met het juiste voltage gebruikt voor het opladen (AC100-240V 50/60Hz).
9. De oplaadbare batterij in de tondeuse mag niet gedraaid, gedemonteerd of doorboord worden; dit kan kortsluiting veroorzaken of het apparaat doorbranden. Als de batterij niet functioneert, moet de tondeuse niet gebruikt worden en naar een geautoriseerde dealer worden gebracht.
10. Langdurig gebruik bij temperaturen onder -10°C of boven 40°C wordt afgeraden omdat dit de batterij kan beschadigen.

Om schade aan het product te voorkomen:

1. Gebruik alleen originele accessoires.
2. Slijp het mes nooit zelf.
3. Gebruik alleen de originele adapter van JRL. Het gebruik van andere adapters van een ander bedrijf kan storingen in het apparaat veroorzaken tijdens het opladen.
4. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de meegeleverde afneembare oplader

Productoverzicht

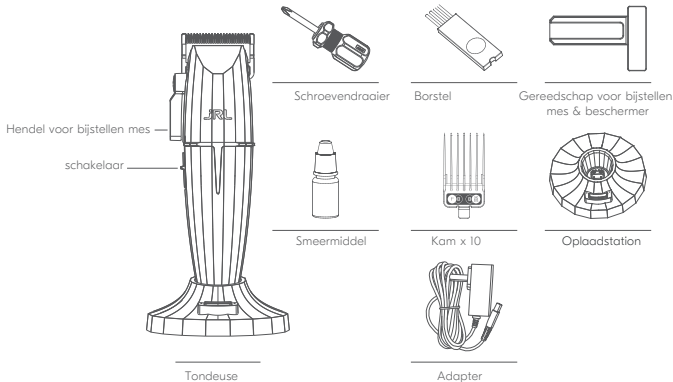

Productspecificaties

Productcode: 2020C-B			
Item	Specificaties	Item	Specificaties
Stroomadapter	Invoer AC 100-240V 50/60Hz	Batterijtype	Lithium-ion batterij
	Uitvoer DC 5V 2A	Laadtijd	Fast Charging Method: 2.5 uur Reset IQ Technology Charge: 5 uur
Batterijcapaciteit	3.6V 3500mAh	Gebruikstijd	5 uur

Het opladen van de tondeuse

Belangrijk: Gebruik alleen het originele netsnoer voor het opladen.

U kunt uw apparaat op de draagbare lader opladen, of u kunt de tondeuse direct opladen door het netsnoer op de tondeuse zelf aan te sluiten.



Opmerking: Als de tondeuse bijna leeg is dan kan de adapter direct in de tondeuse worden gestoken. U kunt de tondeuse tijdens het opladen gebruiken.

Reset IQ Technology Charge



Sluit de oplader aan op de voedingsadapter, het groene lampje gaat branden. Als u de Reset IQ Charge gebruikt dan gaat de batterij langer mee en duurt het ongeveer 5 uur om deze volledig op te laden.

Fast Charging Method / Snel opladen

Druk eenmaal op de knop op de oplader om over te schakelen naar snel opladen, het witte lampje gaat branden. De ingestelde Fast Charging Method duurt ongeveer 2,5 uur.

LED-functies

- Als de tondeuse niet volledig opgeladen is dan blijft het indicatorlampje blinken en de batterij-indicator zal de nog resterende gebruikstijd aangeven.
- Als de tondeuse nog minder dan 40 minuten gebruikstijd heeft dan zal het JRL waarschuwinglampje rood blinken.
- Als de tondeuse nog meer dan 40 minuten gebruikstijd heeft: JRL waarschuwinglampje blinkt wit bij Fast Charging JRL waarschuwinglampje blinkt groen bij Recovery Charging
- Als de tondeuse volledig is opgeladen dan stopt het waarschuwinglampje met blinken en het witte JRL lampje blijft constant aan.

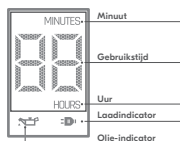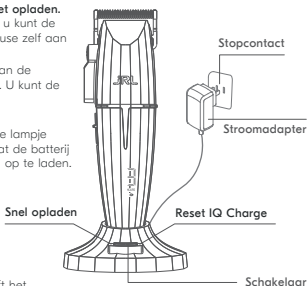

Gebruiksaanwijzingen

Instructies schakelaar


Druk op de schakelaar om de tondeuse in en uit te schakelen. Door op de schakelaar te drukken kan de snelheid van de tondeuse ook worden ingesteld: O: uitschakelen; I: Inschakelen / eerste snelheid 6000 RPM; II: Tweede snelheid 7500 RPM.

Statusindicatie tondeuse door LED-lampje:

De batterij-indicator toont de resterende gebruikstijd van de tondeuse bij de huidige snelheidsinstelling.

- Als de turbostand van de tondeuse is ingesteld, brand het witte lampje.
- Na één gebruiksuur van de tondeuse gaat de olie-indicator branden.
- Als de batterij bijna leeg is, zal het lampje rood knipperen.

De tondeuse schakelt automatisch uit als de batterij helemaal leeg is.

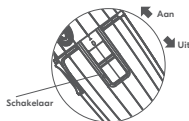

Het bijstellen van de snijlengte

De tondeuse wordt geleverd met 5 instelbare niveaus:

0,5 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 2,8 mm en 3,5 mm.

Gebruikers kunnen het niveau instellen al naar gelang hun behoefte.

- Druk de hendel voor het bijstellen van het mes naar voren voor een kortere lengte
- Druk het mes naar achteren voor een langere lengte.



Het installeren en vervangen van de opzetstukken

De tondeuse komt met 10 opzetstukken.

De maten zijn: 1/2#(1,5 mm), 1#(3 mm), 1-1/2#(4,5 mm), 2#(6 mm), 3#(10 mm), 4#(13 mm), 5#(16 mm), 6#(19 mm), 7#(22 mm), 8#(25 mm).

Het installeren van een opzetstuk:


Zoals getoond op de afbeelding hieronder moet de kaartsleuf van het opzetstuk uitgelijnd worden met de hoofdeenheid van het product, waarna de hoofdeenheid langzaam omhoog gebracht moet worden totdat je een 'klik' hoort, wat aangeeft dat installatie van het opzetstuk gereed is.




Opmerking: Zorg dat de tondeuse uitgeschakeld is als de opzetstukken vervangen worden. Zorg dat het opzetstuk juist geïnstalleerd en niet los zit voor gebruik.

Het verwijderen van het opzetstuk:

Zoals hier rechts afgebeeld is, kan het opzetstuk verwijderd worden door de staart van de kam te draaien met uw vinger.

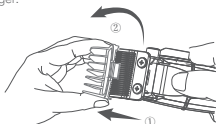

Installatie opzetstukken




Methode voor het verwijderen van opzetstukken




- Opmerking:**
1. Lees de onderhoudsinstructies voor het mes zorgvuldig door voor gebruik. Volg de instructies bij het verwijderen en installeren van het mes om onjuiste montage te voorkomen.
 2. Na installatie van het mes moet zorgvuldig gecontroleerd worden om de corresponderende onderdelen stevig bevestigd zijn.
 3. Trek de stekker van de stroomadapter uit en zet het apparaat uit voor aanvang van het onderhoud.
 4. Probeer het mes niet zelf te slijpen of aan te passen om schade aan uw apparaat te voorkomen.

Het verwijderen van het mes:

- Hou de tondeuse vast zoals aangegeven op afbeelding 1 rechts, draai de aangegeven schroeven los en verwijder het mes. Bij het verwijderen van het mes moet zowel het mes als de tondeuse vastgehouden worden om te voorkomen dat het mes valt en beschadigd wordt (het mes is scherp. Zorg ervoor dat u uw handen beschermt).
- Verwijder het beweegbare mes samen met de beweegbare meshouder zoals getoond in afbeelding 2 rechts.



Figuur 1




Figuur 2


Schoonmaak en onderhoud van het mes

Afbeelding 1. Gebruik een borstel om de behuizing, het overtollig haar in de bovenste en onderste messen en het beweegbare mes schoon te maken.

Afbeelding 2. Nadat de snijkop is geïnstalleerd, breng 1-2 druppels smeermiddel op de corresponderende vijf gebieden aan.




Figuur 1

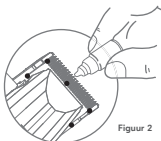


Figuur 2


Het installeren van het mes:

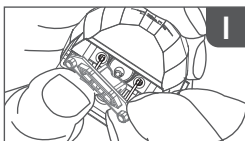


1 Installeer het beweegbare mes op de twee pinnetjes van de veerbevestiging.

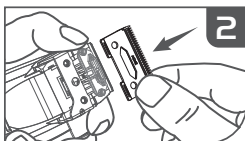


2 Plaats het bovenste mes soepel op het beweegbare mes (mag niet loszitten).

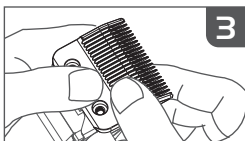


3 Het onderste mes wordt soepel omlaag gedrukt en uitgelijnd met het onderste schroefgat.

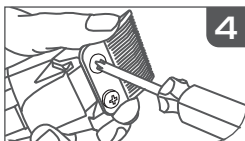

4 Draai de schroef met de klok mee tot 3/4 diepte.

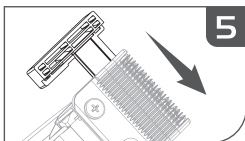

5 Steek het gereedschap voor het bijstellen van het mes erin. Controleer of de bovenste en onderste messen in het centrum en het parallelle gebied.

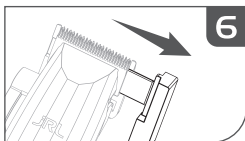

6 Draai de schroeven vast en verwijder het gereedschap voor het instellen van het mes om de mesassemblage te voltooien.

Garantie

1. Bij normaal, juist gebruik en onderhoud van het product is de garantieperiode van het product 1 jaar.
2. Slijtdelen, zoals messen, opzetstukken, smeermiddelen, schoonmaakborstels, etc., vallen niet onder de garantievoorwaarden.
3. De volledige voorwaarden worden niet gedekt door de garantie:
 - Het niet kunnen overleggen van een geldige factuur/aankoopbewijs dat niet consistent is met het daadwerkelijke product. Factuur/aankoopbewijs moet worden overlegd
 - Tondeuses met modificaties worden niet gedekt door de garantie.
 - Het nalaten van het volgen van de instructies in de gebruikershandleiding voor het bedienen en onderhouden van de tondeuse, waardoor storing op kan treden of het beschadigen van de tondeuse, het onderdompelen van de tondeuse in water and fysieke modificaties van enigerlei aard, resulteren in het vervallen van de garantie.
 - Productschade door transport of onjuiste opslag.
4. Het bedrijf brengt een onderhoudstoeslag in rekening voor producten zonder factuur/aankoopbewijs of als de garantieperiode verlopen is.
5. Stuur de te repareren of te vervangen tondeuse naar Bratt Trading AB voor reparatie, onderhoud of vervanging.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

