


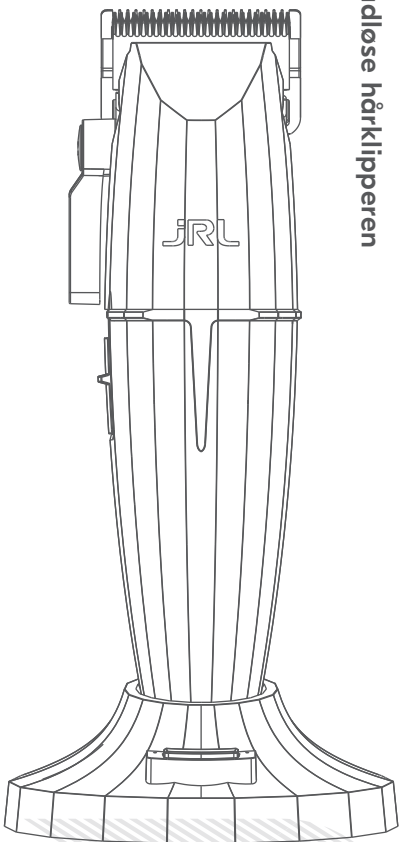

FF 2020C-B

Den profesjonelle trådløse hårklipperen



PATENTS:

2023 3023 3617.8
2015 2001 7468.1
2022 2355 4253.2
2020 3024 3743.8

NO

BRUKSANVISNING



Tips

1. Denne maskinen er ikke tiltenkt brukt til syntetisk hår eller til andre formål enn å klippe menneskehår. Produsenten påtar seg intet ansvar for feil eller skader som forårsakes av feilaktig bruk eller misbruk.
2. Dette produktet er kun til profesjonell bruk.

Sikkerhetsforholdsregler

Oppbevares utlignelig for barn:

Vennligst oppbevar hårklipperen utlignelig for barn. Hårklipperen har skarpe blader og små deler som kan være skadelige for mindreårige.


Sikkerhetsregler for bruk:

1. Trekk ut strømadapteren før hårklipperen rengjøres.
2. Fjern først bladene og bruk deretter rensebørsten for å fjerne eventuelle hårrester.
3. Hold maskinen unna vann for å unngå støt og/eller skader på hårklipperen.
4. Hvis hårklipperen ved et uhell skulle falle i vann eller kjemikalier, må den kastes omgående. Ikke prøv å tørke den og deretter koble den til en strømkilde.
5. For å oppbevare hårklipperen på riktig måte må den tas av ladedokken og adapteren frakobles. Deretter skal maskinen rengjøres grundig. Ikke oppbevar hårklipperen på ladedokken eller la den være tilkoblet adapteren.
6. Hvis ledningen på strømadapteren er skadd, må du stoppe å bruke den omgående og erstatte den med en gang.
7. Ikke demonter dette produktet på egen hånd. Service og reparasjon skal gjennomføres av en godkjent forhandler.
8. Velg et strømuttak med riktig spenning før lading (AC100-240 V 50/60 Hz).
9. Ikke vri, demonter eller stikk hull på det ladbare batteriet i hårklipperen. Dette kan føre til kortslutning eller brann i hårklipperen. Hvis batteriet ikke fungerer, skal du ikke prøve å bruke hårklipperen, men ta den med til en godkjent forhandler.
10. Det anbefales ikke å bruke hårklipperen ved temperaturer under -10°C eller over 40°C, da dette kan skade batteriet.

Slik unngår du skade på produktet:

1. Bruk kun originalt tilbehør.
2. Slip ikke bladene på egen hånd.
3. Bruk kun den originale strømadapteren produsert av JRL. Hvis det brukes andre adaptere fra andre produsenter, kan det føre til feil på hårklipperen under lading.
4. ADVARSEL: Bruk kun den avtakbare forsyningsenheten som følger med til å lade batteriet.

Produktoversikt

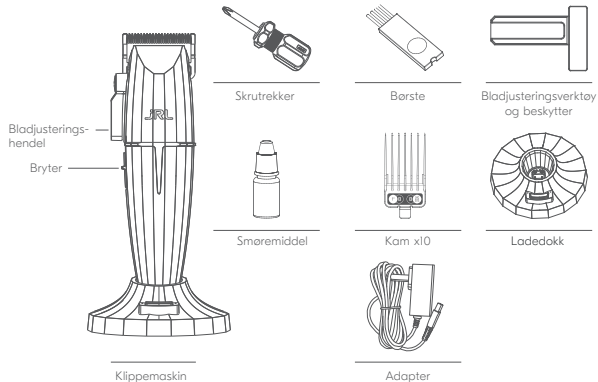

Produktspesifikasjoner

Produktkode: 2020C-B			
Enhet	Spesifikasjoner	Enhet	Spesifikasjoner
Strømadapter	Inngangsspenning AC 100-240V 50/60Hz	Batteritype	Litium-ion-batteri
	Utgangsspenning DC 5V 2A	Ladetid	2.5 timer til Hurtiglading 5 timer til Reset IQ Technology Charge
Batterikapasitet	3.6V 3500mAh	Bruktid	5 timer

Lading av hårklipperen

Viktig: Bruk kun den originale strømledningen til å lade.

Du kan lade enheten på den bærbare ladebasen, eller lade hårklipperen direkte ved å koble strømledningen til selve hårklipperen.




Merk: Når hårklipperen har lavt strømnivå, kan adapteren tilkobles direkte til hårklipperen. Du kan bruke hårklipperen mens den lader.

Reset IQ Technology Charge

Koble ladebasen til strømadapteren, grønt lys tennes. Bruk av Reset IQ Charge vil forlenge batteriets levetid og ta ca. 5 timer å fullade.


Hurtiglading

Trykk én gang på knappen på ladebasen for å bytte til hurtiglading, hvitt lys tennes. Den innstilte hurtigladingsmodusen tar omtrent 2,5 timer.

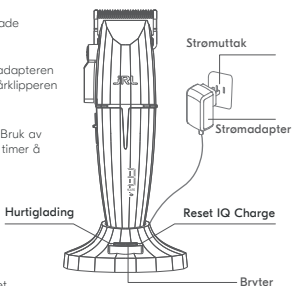

LED-funksjoner

- Når hårklipperen ikke er fullt ladet, vil indikatorlyset fortsette å blinke og batteriindikatoren vil vise gjenværende brukstid.
- Når hårklipperen har mindre enn 40 minutters brukstid, vil JRL-varsellyset blinke rødt.
- Når hårklipperen har mer enn 40 minutters brukstid: JRL-varselampen blinker hvitt ved hurtiglading og JRL-varselampen blinker grønt ved Recovery-lading.
- Når hårklipperen er fulladet, vil varselampen slutte å blinke og den hvite JRL-lampen forblir på.

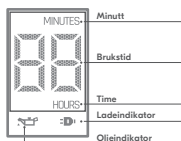

Bruksanvisning


Bryterinstrukser

Trykk på bryteren for å slå hårklipperen på og av. Hårklipperens hastighet kan også justeres ved å skyve på bryteren:
O: slått av;
I: Strøm på/første hastighet 6000 RPM;
II: Andre hastighet 7500 RPM.

LED-lys viser klippemaskinens status:

Batteriindikatoren viser hvor lenge klipperen kan brukes ved den aktuelle hastigheten.

- Når hårklipperen har høyt batterinivå, lyser det hvite JRL-lyset. Når hårklipperen har vært i bruk i én time, vises oljeindikatoren.
- Når hårklipperen har lavt batterinivå, blinker det røde JRL-lyset.
- Klippemaskinen skruer automatisk av alle lysene og slår seg av når batteriet er tomt.

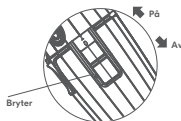

Justering av klippelengden

Klippemaskinen har 5 ulike klippelengder: 0,5 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 2,8 mm og 3,5 mm. Brukeren kan justere lengden etter behov.

- For en kortere klipp skyves bladet forover med justeringshendelen.
- Motsatt effekt får du ved å skyve bladet bakover.



Montering og utskiftning av avstandskammer

Klippemaskinen har 10 avstandskammer.

De har følgende størrelser:

1/2# (1,5 mm), 1# (3 mm), 1-1/2# (4,5 mm), 2# (6 mm), 3# (10 mm), 4# (13 mm), 5# (16 mm), 6# (19 mm), 7# (22 mm), 8# (25 mm).

Montering av avstandskam:


Som vist på figuren nedenfor skyver du avstandskammen inn på hårklipperen ved å løfte hårklipperen litt til du hører et klikk som indikerer at den sitter på plass.




Merk: Før du skifter avstandskam må du sørge for at hårklipperen er slått av. Påse at avstandskammen monteres riktig og at den ikke er løs før bruk.

Fjerning av avstandskam:

Som vist til høyre kan du fjerne avstandskammen ved å snu den nedre delen av kammen med fingeren.

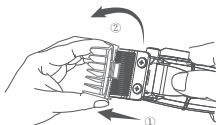

Montering av avstandskam



Fremgangsmåte for fjerning av avstandskam


Vedlikehold av skjæreblader




- Merk:** 1. Les vedlikeholdsinstruksene for skjærebladet nøye før hårklipperen tas i bruk. Følg instruksene når skjærebladet fjernes og festes for å unngå feilaktig montering.
2. Når bladet er montert, er det viktig å sjekke at de aktuelle delene er godt festet.
3. Før hårklipperen brukes skal du frakoble strømadapteren og skru maskinen av.
4. Vær forsiktig når du håndterer bladet, og prøv aldri å slippe eller endre det på egen hånd for å unngå å skade hårklipperen.

Fjerning av bladet:

- Hold hårklipperen som vist på illustrasjon 1 til høyre, løsne de angitte skruene og fjern bladet. Når du fjerner bladet, kan du holde i det samtidig som du holder fast i hårklipperen for å forhindre at bladet faller ned og blir skadd. (Bladet er skarpt, pass på hendene.)
- Som vist på illustrasjon 2 til høyre fjernes det bevegelige bladet og den bevegelige bladholderen sammen.



Illustrasjon 1




Illustrasjon 2


Rengjoring og vedlikehold av blad

Illustrasjon 1. Bruk en børste for å rengjøre maskinen, hårrester på øvre og nedre blad og det bevegelige bladet.

Illustrasjon 2. Når bladhodet er festet, dryppes 1-2 dråper smøremiddel på de fem angitte områdene.




Illustrasjon 1

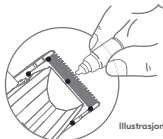


Illustrasjon 2


Installasjon av bladet:

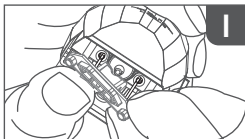


Fest det bevegelige bladet på de to stiftene i fjærfestet.

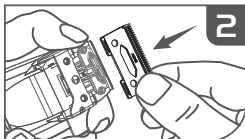


Sett det øvre bladet godt på den bevegelige bladet (må ikke være løst).

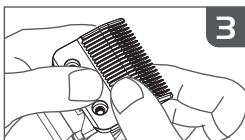


Det nedre bladet trykkes forsiktig ned slik at det passer med det nedre skruetaket.

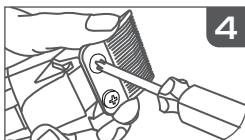

Før 3/4 av bladet inn i klokkeretningen.

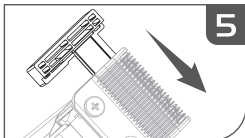

Før inn bladjusteringsverktøyet. Sjekk at det øvre og nedre bladet er i midten og parallelle.

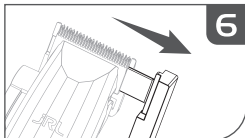

Stram skruene og ta ut bladjusteringsverktøyet for å feste bladene helt.

Garanti

1. Når produktet brukes og vedlikeholdes på vanlig måte er garantitiden 1 år.
2. Forbruksvarer som blad, avstandskammer, smøremidler, rengjøringsbørster osv. omfattes ikke av garantien.
3. Garantien er ikke gyldig i følgende tilfeller:
 - Dersom det ikke kan fremvises en gyldig kvittering/kjøpsbeviset ikke samsvarer med det aktuelle produktet. Kvittering/kjøpsbevis må være inkludert
 - Dersom klippemaskinen er endret.
 - Dersom ikke instruksene for bruk og vedlikehold av klippemaskinen i brukerveiledningen følges, eller klippemaskinen får feil eller skader fordi den faller ned, kommer i kontakt med vann eller det gjennomføres endringer av noen typer på klippemaskinen vil dette føre til at garantien opphører å gjelde.
 - Dersom produktet er skadd på grunn av feilaktig transport eller oppbevaring.
4. Produsenten vil kreve en vedlikeholds-/reparasjonsavgift for produkter som innleveres uten kvittering/kjøpsbevis etter etter garantiens utløp.
5. Klippemaskiner som trenger reparasjon eller garantiytelser skal sendes til Bratt Trading AB for reparasjon, vedlikehold eller utskiftning.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

