

PATENTS:

2023 3035 2725.7


2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0

2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

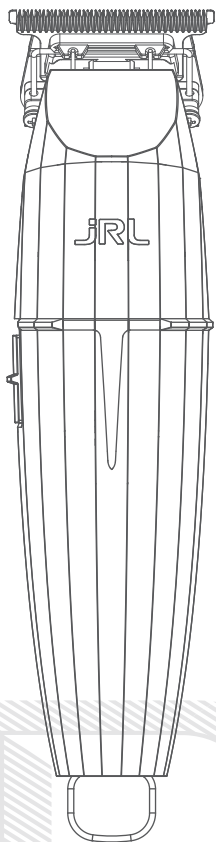


ONYX

FF 2020T-B

Professional Cordless Hair Trimmer

USER'S MANUAL

Produkt oversigt

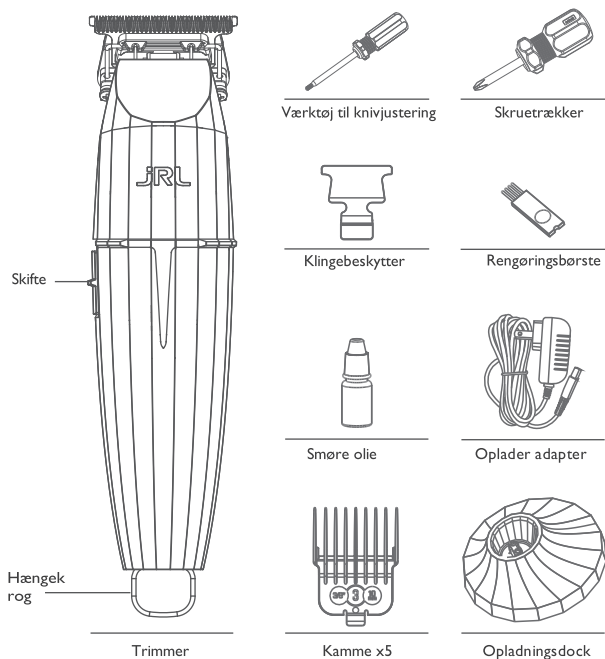

Produkt Specifikationer

Produktkode: 2020T-B			
Vare	Specifikationer	Vare	Specifikationer
Strømadapter	Input AC 100-240V 50/60Hz	Type batteri	Lithium ion batteri
	Output DC 5V 2A	Lade tid	1.5 timer
Batteri kapacitet	3.7V 2000mAh	Brugstid	3.5 timer

Sådan oplader du din trimmer

Vigtigt: Brug kun original strømledning til opladning.

Du kan oplade din enhed på den bærbare opladningsbase eller oplade trimmeren direkte ved at sætte strømkablet i selve trimmeren.




Bemærk: Når trimmeren er lav på opladning, kan adapteren tilsluttes trimmeren direkte. Du kan bruge trimmeren, mens den oplades.

LED-funktioner

Når trimmeren har mindre end 10 minutters brugstid, blinker **JRL** advarselampen rødt.

Når trimmeren har mere end 10 minutters brugstid, blinker advarselampen hvidt.

Når trimmeren er fuldt opladet, holder advarselampen op med at blinke, og det hvide **JRL** lys forbliver tændt.

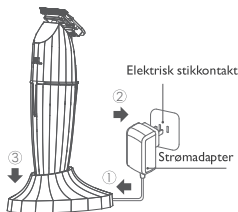

Hvordan man opererer

Omskiftning og skiftende instruktioner

Tryk på kontakten for at tænde og slukke for trimmeren.

O: Lukke ned

I: Tænd, 8200 RPM

Trimmer Status indikation med LED lys


JRL LED-lyset viser trimmerens brugstid i den aktuelle hastighedsindstilling.

Når trimmeren er i højeffekttilstand, er det hvide **JRL**-lys tændt.

Når trimmeren er i medium strømtilstand, lyser det røde **JRL**-lys.

Når trimmerens batteri er lavt, blinker det røde **JRL**-lys.


Trimmeren slukker/slukker automatisk, når batteriet er tomt.

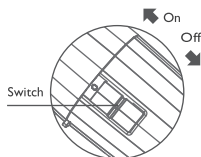


Sådan justeres klippelængden til 0 mm



ADVARSEL: Før brug, skal du sørge for, at trimmeren er slukket. Efter at klingen er installeret, skal du sørge for omhyggeligt at kontrollere, om de tilsvarende dele er fastgjort ordentligt. Forsøg ikke selv at slibe eller ændre bladet for at undgå at beskadige trimmeren.

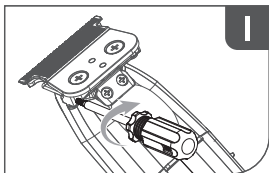

Juster klingen med
knivjusteringsværktøjet.

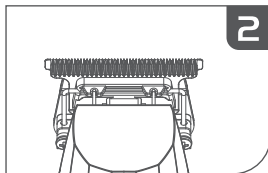

Kontroller at øvre og nedre knive
er centreret og parallelle.

Vedligeholdelse af klingen

Bemærk:

1. Læs venligst bladets vedligeholdelsesinstruktioner omhyggeligt før brug. Følg instruktionerne, når du fjerner og installerer klingen for at undgå forkert montering.
2. Efter at klingen er installeret, skal du sørge for omhyggeligt at kontrollere, om de tilsvarende dele er fastgjort ordentligt.
3. Før du betjener, skal du tage strømadapteren ud af stikkontakten og slukke for trimmeren.
4. Når du håndterer bladet, må du ikke forsøge at slibe eller ændre bladet selv for at undgå at beskadige din trimmer.

Fjernelse af din klinge

Som det ses i figur 1, skal du holde det nederste blad med fingrene for at undgå at bladet bevæger sig. Løsn skruerne og fjern bladet. Sørg for at holde i kniven og trimmeren, når de skilles ad, for at forhindre, at dele falder ned og bliver beskadiget.

Montering af din klinge

Som vist i figur 2, skal du justere skruåbningerne svarende til bladet og hovedenheden på trimmeren. Spænd skruerne. Så er installationen af bladet færdig.

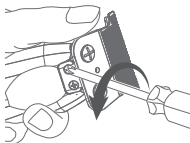


Figure 1

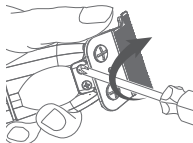


Figure 2

Rengøring og vedligeholdelse af klingen

Figur 3: Brug en børste til at rengøre hovedenheden og håraffaldene på bladet.

Figur 4: Dråbe 1-2 dråber smørelolie til de tilsvarende fem områder.

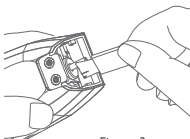


Figure 3



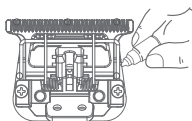


Figure 4

Sådan nulstiller du klingen

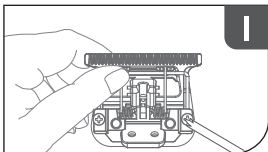


Løsn de viste skruer, og fjern klingen (Forsigtig: klingen er meget skarp, vær opmærksom på at beskytte dine hænder).

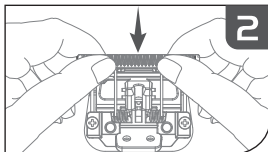


Hold det øverste blad og skub det ned for at nulstille det, stram derefter skruerne og juster mellemrummet efter behov.


Instruktioner til justering af trimmerblad (ændring af kniv for tættere snit)

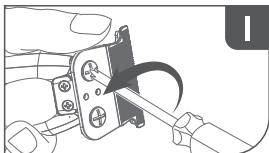


Løsn skruerne 180 grader

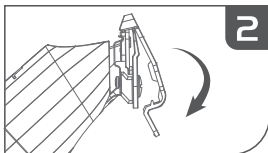

Installer knivjusteringsværktøj (beskytter)

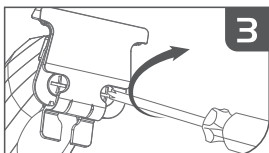

Spænd skruerne

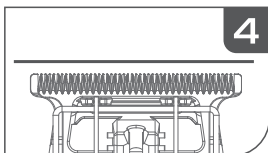

Sørg for, at knivene er korrekt justeret

Sådan installeres og udskiftes afskærmninger

Trimmer leveres med 5 afskærmninger.

Størrelser er: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

Montering af din vagt:

Som vist på nedenstående figur skal du justere kortåbningen, der svarer til afskærmningen, med trimmerens hovedenhed, og derefter løfte hovedenheden forsigtigt, indtil du hører et "klik", som indikerer, at installationen af afskærmningen er færdig.




ADVARSEL:

Før afskærmningen udskiftes, skal du sørge for, at trimmeren er slukket.


Sørg for, at afskærmningen er installeret korrekt og ikke er løs før brug.

Fjernelse af din skærm:

Som vist nedenfor kan du fjerne beskyttelsen ved at dreje kammens hale med din finger.

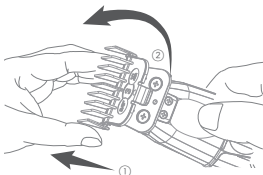

Installation af vagt

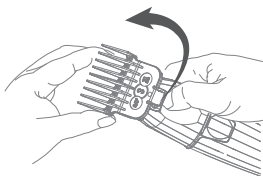

Fjernelse af vagt

Garanti

1. Under normale forhold med korrekt brug og vedligeholdelse af produktet er garantiperioden for produktet 1 år.
2. Brugbare dele, såsom klinger, afskærmninger, smøremidler, rensbørster osv., er ikke omfattet af garantibetingelserne.
3. Følgende forhold er ikke dækket af garantiservicen:
 - Manglende fremvisning af et gyldigt garantibevis, eller oplysningerne på garantibeviset er ikke i overensstemmelse med det faktiske produkt.
 - Trimmere med ændringer vil ikke være dækket af garantiservicen.
 - Købsbevis skal vedlægges garantibeviset.
 - Undladelse af at følge instruktionerne i instruktionsmanualen til at betjene og vedligeholde trimmeren, hvilket får den til at fungere forkert eller beskadige den ved at tabe trimmeren, nedsænke trimmeren i vand og fysiske ændringer af enhver art, vil ugyldiggøre garantiservicen.
 - Produktskade på grund af transport eller forkert opbevaring.
4. Dette garantikort er det eneste garantibevis. Opbevar det venligst sammen med dit købsbevis.
5. Virksomheden vil opkræve et vedligeholdelsesgebyr for produkter uden garantikort eller ud over garantiperioden.
6. Send venligst trimmeren med behov for reparation eller garanti direkte til den udpegede JRL indenlandsk servicecenter til reparation, vedligeholdelse eller udskiftning.

Garantikort

Kundekontaktoplysninger:

Kundenavn: _____ Kontakt telefon: _____

Adresse: _____

Dato for køb: _____ Udløbsdato for garantiperiode: _____

Bevis for køb: ☐ Vedlagt ☐ Ikke vedlagt (garantien bortfalder automatisk)

Maskins serienummer: _____

Årsag til retur: _____

Tips

1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Deze machine is niet ontworpen voor gebruik op synthetisch haar of voor enig ander doel dan het knippen van 100% menselijk haar.
2. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor storingen of schade veroorzaakt door misbruik

Veiligheidsmaatregelen

Blijf uit de buurt van kinderen:

Bewaar de trimmer buiten het bereik van kinderen.

De trimmer bevat scherpe messen en kleine onderdelen die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen.

Veiligheid gebruik:

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
5. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voedingseenheid die bij het apparaat is geleverd.
6. **WAARSCHUWING:** Houd het apparaat droog.
7. Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
8. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de trimmer schoonmaakt.
9. Verwijder eerst het mes en gebruik vervolgens een reinigingsborstel om eventuele haarophopingen te verwijderen.
10. Houd het apparaat uit de buurt van water om schokken of schade aan de trimmer te voorkomen.
11. Als de trimmer per ongeluk in water of andere chemicaliën valt, gooit u deze onmiddellijk weg. Probeer het niet te drogen en sluit het niet aan op een stroombron.
12. Om het apparaat op de juiste manier op te bergen, verwijdert u de trimmer uit het dock, koppelt u de adapter los en maakt u uw apparaat grondig schoon. Bewaar de trimmer niet op het oplaadstation en laat hem niet op de adapter aangesloten.
13. Als het snoer van de voedingsadapter beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang het onmiddellijk.
14. Haal dit product niet zelf uit elkaar. Bezoek geautoriseerde dealers voor service en reparatie.
15. Kies vóór het opladen het juiste stopcontact (AC 100-240V 50/60Hz).
16. Draai, demonteer of doorboor de oplaadbare batterij in de trimmer niet, anders kan er kortsluiting ontstaan of de machine verbranden. Als de accu niet werkt, laat de trimmer dan niet draaien en breng hem naar een erkende dealer.
17. Langdurig gebruik bij temperaturen onder -10°C of boven 40°C wordt niet aanbevolen, omdat dit de batterij kan beschadigen.

Om productschade te voorkomen:

1. Gebruik uitsluitend originele accessoires.
2. Slijp het blad niet zelf.
3. **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is geleverd om de batterij op te laden.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

