

PATENTS:

2023 3035 2725.7


2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0

2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

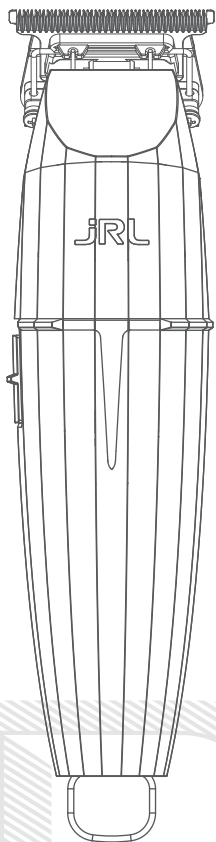


ONYX

FF 2020T-B


Professional Cordless Hair Trimmer

USER'S MANUAL

Tuotekatsaus

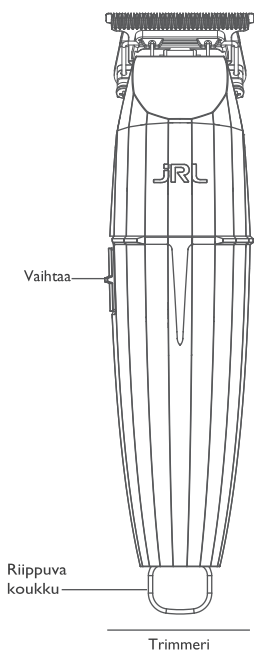

Terän säätötyökalu



Ruuvimeisseli



Terän suoja




Siivousharja



Voiteluöljy



Laturin sovitin



Kammat x5



Lataustelakka

Tuotetiedot

Tuotekoodi: 2020T-B			
Tuote	Erittelyt	Tuote	Erittelyt
Virta-adapteri	Syöte AC 100-240V 50/60Hz	Akun tyyppi	Litiumioniakku
	Lähtö DC 5V 2A	Latausaika	1.5 tuntia
Akun kapasiteetti	3.7V 2000mAh	Käyttöaika	3.5 tuntia

Kuinka ladata trimmerisi

Tärkeää: Käytä lataamiseen vain alkuperäistä virtajohtoa.

Voit ladata yksikön kannettavalla latausalustalla tai ladata trimmerin suoraan liittämällä virtajohdon itse trimmeriin.




Huomautus: Kun trimmerin lataus on vähissä, sovitin voidaan kytkeä suoraan trimmeriin. Voit käyttää trimmeriä latauksen aikana

LED-toiminnot

Kun trimmerillä on vähemmän kuin 10 minuuttia käyttöaikaa, varoitusvalo **JRL** vilkkuu punaisena.

Kun trimmerillä on yli 10 minuuttia käyttöaikaa, varoitusvalo vilkkuu valkoisena.

Kun trimmeri on ladattu täyteen, varoitusvalo lakkaa vilkkumasta ja valkoinen valo **JRL** jää palamaan.

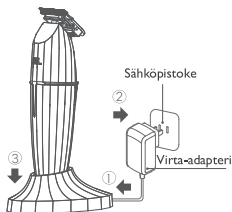

Kuinka toimia

Vaihtaminen ja siirtymässä ohjeet

Paina kytkintä kyteäksesi trimmerin päälle ja pois

O: Sammuta

I: Virta päälle, 8200 RPM

Trimmerin tilan merkkivalo LED-valolla

JRL-LED-valo näyttää trimmerin käyttöajan nykyisellä nopeusasetuksella.


Kun trimmeri on suuren tehon tilassa, valkoinen **JRL** valo palaa.

Kun trimmeri on keskitehotilassa, punainen valo **JRL** palaa.


Kun trimmerin akku on vähissä, **JRL** punainen valo vilkkuu.

Trimmeri sammuu/ pois automaattisesti, kun akku on tyhjä.


Kuinka säätää leikkauspituuden 0 mm

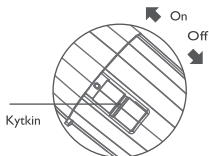

VAROITUS: Varmista ennen käyttöä, että trimmeri on sammutettu. Kun terä on asennettu, varmista huolellisesti, että vastaavat osat ovat kunnolla kiinni. Älä yritä teroittaa tai muuttaa terää itse välttääksesi vaurioittamasta trimmeriäsi.

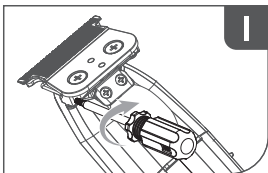

Säädä terä terän säätötyökalulla.

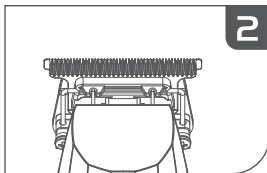

Tarkista, että ylä- ja alaterät ovat keskellä ja yhdensuuntaiset.

Terän huolto

Huom:


1. Lue terän huolto-ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Noudata ohjeita, kun irrotat ja asennat terää virheellisen asennuksen välttämiseksi.
2. Kun terä on asennettu, varmista huolellisesti, että vastaavat osat ovat kunnolla kiinni.
3. Irrota verkkolaite pistorasiasta ja sammuta trimmeri ennen käyttöä.
4. Kun käsittelet terää, älä yritä teroittaa tai muuttaa terää itse välttääksesi vaurioittamasta trimmeriäsi..

Terän poistaminen


Kuten kuvasta 1 näkyy, pidä pohjaterästä kiinni sormillasi, jotta terä ei pääse liikkumaan. Löysää ruuvit ja irrota terä. Varmista, että pidät terästä ja trimmeristä kiinni purkaessasi, jotta osat eivät putoa ja vaurioidudu.

Terän asentaminen

Kuten kuvassa 2, kohdista ruuviurat trimmerin terää ja pääyksikköä vastaavasti. Kiristä ruuvit. Sitten terän asennus on valmis.

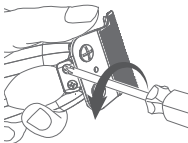

Kuva 1

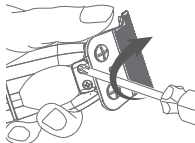


Kuva 2


Terien puhdistus ja huolto

Kuva 3: Puhdista pääyksikkö ja terän hiusjätteet harjalla.

Kuva 4: Tiputa 1-2 tippaa voiteluöljyä vastaaville viidelle alueelle.

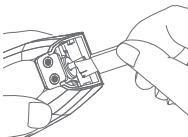


Kuva 3

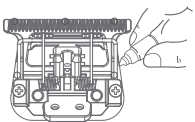


Kuva 4

Kuinka nollata terä

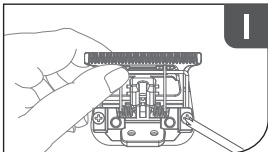


Löysää kuvassa näkyvät ruuvit, ja irrota terä (Varoitus: terä on erittäin terävä, suojaa käsiäsi).

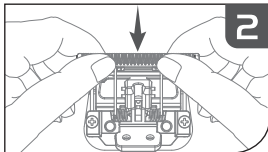


Pidä kiinni yläterästä ja paina sitä alas nollataksesi sen, kiristä sitten ruuvit ja säädä rakoa tarpeen mukaan.


Trimmerin terän säätöohjeet (terän muuttaminen lähempää leikkaamista varten)

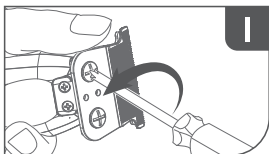


Löysää ruuveja 180 astetta

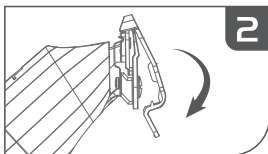

Asenna terän säätötyökalu (suoja)

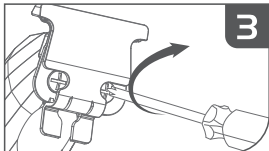

Kiristä ruuvit

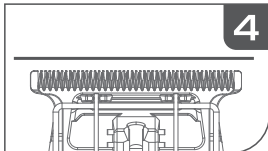

Varmista, että terät on kohdistettu oikein

Kuinka suojukset asennetaan ja vaihdetaan

Trimmerin mukana tulee 5 suojusta.

Koot ovat: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

Suojuksen asentaminen:

Kuten alla olevassa kuvassa näkyy, kohdista suojusta vastaava korttipaikka trimmerin pääyksikköön ja nosta sitten pääyksikköä varovasti, kunnes kuulet "naksahduksen", joka osoittaa, että suojuksen asennus on valmis..

VAROITUS:




Varmista ennen suojuksen vaihtamista, että trimmeri on sammutettu.


Varmista ennen käyttöä, että suojuks on asennettu oikein ja ettei se ole löysällä.

Vartijan poistaminen:

Kuten alla näkyy, voit poistaa suojuksen kääntämällä kamman häntää sormella.

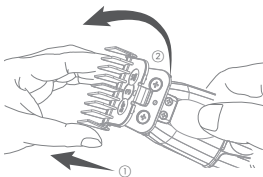

Suojan asennus

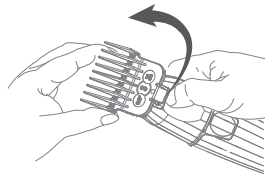

Suojan poisto

Takuu

1. Tavallisissa tuotteen asianmukaisen käytön ja huollon olosuhteissa tuotteen takuu-aika on 1 vuosi.
2. Kuluvat osat, kuten terät, suojukset, voiteluaineet, puhdistusharjat jne., eivät kuulu takuun piiriin.
3. Takuuhuolto ei kata seuraavia ehtoja:
 - Voimassa olevan takuukortin esittämättä jättäminen tai takuukortin tiedot eivät vastaa todellista tuotetta.
 - Takuuhuolto ei kata trimmereita, joihin on tehty muutoksia.
 - Takuukortin mukana tulee olla ostotodistus.
 - Takuuhuollon mitätöiminen, jos trimmerin käyttöohjeessa annettuja ohjeita ei noudateta, jos se aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vahingoittaa sitä pudottamalla trimmeri, upottamalla trimmerin veteen ja tekemällä minkäänlaisia fyysisiä muutoksia..
 - Kuljetuksesta tai väärästä varastoinnista johtuvia tuotevaurioita.
4. Tämä takuukortti on ainoa takuutodistus, säilytä se asianmukaisesti ostokuittisi kanssa.
5. Yritys veloittaa huoltomaksun tuotteista ilman takuukorttia tai takuuajan yli.
6. Lähetä korjauksen tai takuun tarpeessa oleva trimmeri suoraan nimettyyn JRL:n kotitalouspalvelukeskukseen korjausta, huoltoa tai vaihtoa varten.

Takuukortti

Asiakkaan yhteystiedot:

Asiakkaan Nimi: _____ Puhelin nr: _____

Osoite: _____

Ostopäivämäärä: _____ Takuuajan päättyminen: _____

Ostotodistus: ☐ Suljettu ☐ Ei Suljettu (takuu raukeaa automaattisesti)

Koneen sarjanumero: _____

Palautuksen syy: _____

Ráð

1. Þessi vara er eingöngu hönnuð fyrir faglega notkun. Þessi vél er ekki hönnuð til að nota á gervihár eða í öðrum tilgangi en að klippa 100% mannhár.
2. Fyrirtækið mun ekki taka ábyrgð á bilunum eða skemmdum af völdum misnotkunar.

Varúðarráðstafanir

Haldið fjarri börnum:

Vinsamlegast geymdu klippuna fjarri börnum.

Trimmer inniheldur beitt blað og smáhluti sem geta verið skaðleg fyrir börn.

Öryggis notkun:

1. Þetta tæki er hægt að nota af börnum frá 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynjun eða andlega getu eða skortur á reynslu og þekkingu ef þeir hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins á öruggan hátt og skilja hættuna sem því fylgir.
2. Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar á meðal börnum) með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeir hafi fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins af einstaklingi sem ber ábyrgð á öryggi þeirra..
3. Börn mega ekki leika sér með tækið.
4. Þrif og notendaviðhald skulu ekki gera af börnum án eftirlits.
5. Aðeins má nota tækið með aflgjafanum sem fylgir heimilistækinu.
6. VIÐVÖRUN: Haltu heimilistækinu þurru.
7. Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta um.
8. Taktu straumbreytinn úr sambandi áður en þú þrífur trimmerinn.
9. Fjarlægðu blaðið fyrst, notaðu síðan hreinsibursta til að fjarlægja allar uppsöfnun hárs.
10. Haldið í burtu frá vatni til að koma í veg fyrir högg eða skemmdir á trimmernum.
11. Ef trimmerinn dettur óvart ofan í vatn eða önnur kemísk efni, fargaðu strax. Ekki reyna að þurrka það og stinga því í rafmagn.
12. Til að geyma hana á réttan hátt skaltu fjarlægja klippuna af bryggju, taka millistykkið úr sambandi og hreinsa tækið vandlega. Ekki geyma trimmerinn á hleðslustöðinni eða láta hana vera tengda við millistykkið.
13. Ef snúran á straumbreytinum er skemmd skaltu hætta að nota hana strax og skipta strax út.
14. Ekki taka þessa vöru í sundur á eigin spýtur. Farðu til viðurkenndra söluaðila til að fá þjónustu og viðgerðir.
15. Veldu rétta spennuinnstunguna fyrir hleðslu (AC100-240V 50/60Hz).
16. Vinsamlegast ekki snúa, taka í sundur eða stinga hleðslurafhlöðunni í snyrtunni, annars getur það valdið skammhlaupi eða brennt vélinu. Ef rafhláðan virkar ekki skaltu ekki keyra trimmerinn og fara með hana til viðurkenndra söluaðila.
17. Ekki er mælt með langvarandi notkun við hitastig undir -10°C eða yfir 40°C þar sem það getur skemmt rafhlöðuna.

Til að forðast skemmdir á vöru:

1. Notaðu aðeins upprunalega fylgihluti.
2. Ekki brýna blaðið á eigin spýtur.
3. VIÐVÖRUN: Í þeim tilgangi að endurhláða rafhlöðuna skaltu aðeins nota aftengjanlega rafhlöðuna sem fylgir þessu heimilistæki.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

