

PATENTS:

2023 3035 2725.7


2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0

2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

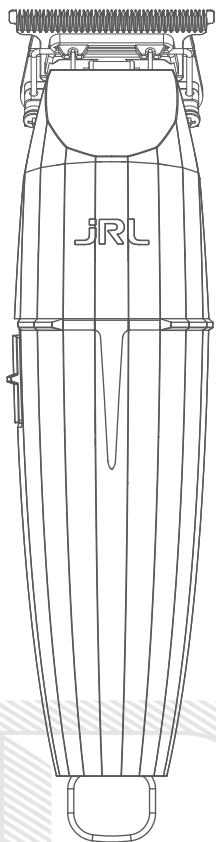


ONYX

FF 2020T-B

Professional Cordless Hair Trimmer


USER'S MANUAL

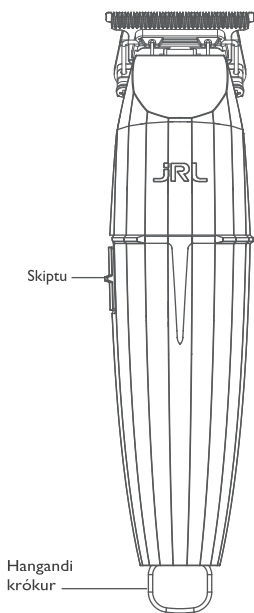

Trimmer



Blaðstillingartól



Skrúfjárn



Blað verndari




Hreinsunarbusti



Smurolía



Hleðslutæki



Greiður x5



Hleðslustöð

Vöruforskriftir

Vörukóði: 2020T-B			
Atriði	Forskriftir	Atriði	Forskriftir
Spennubreytir	Inntak AC 100-240V 50/60Hz	Gerð rafhlöðu	Lithium ion rafhlaða
	Úttak DC 5V 2A	Hleðslu tími	1.5 klst
Rafhlaða getu	3.7V 2000mAh	Notkunartími	3.5 klst

Hvernig á að hlaða trimmerinn þinn

Mikilvægt: Notaðu aðeins upprunalega rafmagnssnúru til að hlaða.

Þú getur hlaðið tækið þitt á færanlega hleðsluöðinni eða hlaðið trimmerinn beint með því að tengja rafmagnssnúruna við trimmerinn sjálfan.




Athugið: Þegar lítið er um hleðslu á trimmernum er hægt að tengja millistykkið beint í trimmerinn. Þú getur notað klippuna á meðan hún er í hleðslu.

LED aðgerðir

Þegar klippan hefur minna en 10 mínútna nothæfan tíma blikkar **JRL** viðvörunarljósið í rauðu.

Þegar klippan hefur meira en 10 mínútur af nothæfan tíma blikkar **JRL** viðvörunarljósið hvítt.

Þegar trimmerinn er fullhlaðin hættir viðvörunarljósið að blikka og hvíta ljósið verður **JRL** áfram kveikt.

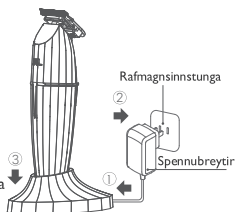

Hvernig á að starfa

Skiptir og skipta leiðbeiningar

Ýttu á skipta til að kveikja og slökkva á trimmernum

O: Slökktu á

I: Kveikt á, 8200 RPM

Stöðuvísir fyrir trimmer með LED ljósi

JRL LED ljósið sýnir nothæfan tíma trimmersins í núverandi hraðastillingu.

Þegar trimmerinn er í mikilli aflstillingu logar **JRL** hvíta ljósið.

Þegar trimmerinn er í meðalstyrksstillingu logar **JRL** rauða ljósið.



Þegar rafhlaðan er lítil mun rauða **JRL** ljósið blikka.

Trimmer slekkur sjálfkrafa á sér þegar rafhlaðan er tæmd.


Hvernig á að stilla skurðarlengd í 0 mm



VIÐVÖRUN: Áður en þú notar hana skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á klippunni. Eftir að blaðið hefur verið sett upp, vertu viss um að athuga vandlega hvort samsvarandi hlutar hafi verið tryggilega festir. Ekki reyna að skerpa eða breyta blaðinu sjálfur til að forðast að skemma klipparann.

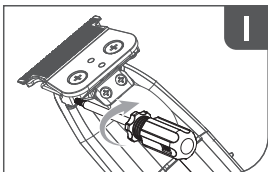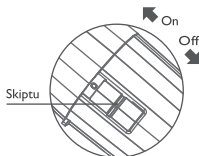

Stilltu blaðið með blaðstillingartólinu.

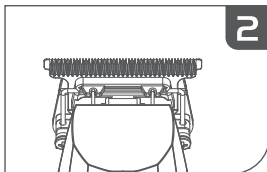

Gakktu úr skugga um að efri og neðri hnifin séu miðju og samsíða.

Viðhald blaðs

Athugið:


1. Vinsamlegast lestu viðhaldsleiðbeiningar blaðsins vandlega áður en þú notar. Fylgdu leiðbeiningunum þegar þú fjarlægir og setur blaðið upp til að forðast óviðeigandi samsetningu.
2. Eftir að blaðið hefur verið sett upp, vertu viss um að athuga vandlega hvort samsvarandi hlutar hafi verið tryggilega festir.
3. Áður en þú byrjar að nota skaltu taka straumbreytinn úr sambandi og slökkva á trimmernum.
4. Þegar þú meðhöndlar blaðið skaltu ekki reyna að skerpa eða breyta blaðinu sjálfur til að forðast að skemma klipparann þinn.

Að fjarlægja blaðið þitt


Eins og sést á mynd 1 skaltu halda neðsta blaðinu með fingrunum til að forðast að blaðið hreyfist. Losaðu skrúfurnar og fjarlægðu blaðið. Gakktu úr skugga um að þú haldir í blaðinu og trimmernum þegar þú tekur í sundur til að koma í veg fyrir að hlutar falli og skemmist.

Að setja upp blaðið þitt

Eins og sýnt er á mynd 2 skaltu stilla skrúfurufunum sem samsvara blaðinu og aðaleiningu trimmersins. Herðið skrúfurnar. Þá er uppsetningu blaðsins lokið.

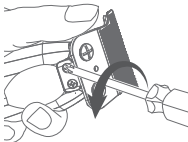

Mynd 1

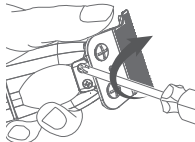


Mynd 2


Hreinsun og viðhald blaða

Mynd 3: Notaðu bursta til að þrifa aðaleininguna og hárruslið á blaðinu.

Mynd 4: Slepptu 1-2 dropum af smurolíu á samsvarandi fimm svæði.

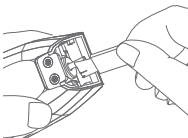


Mynd 3

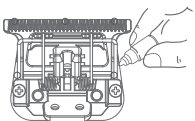


Mynd 4

Hvernig á að endurstilla blaðið

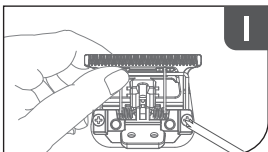


Losaðu skrúfurnar sem sýndar eru, og fjarlægðu blaðið (Varúð: blaðið er mjög beitt, gaum að því að vernda hendurnar).

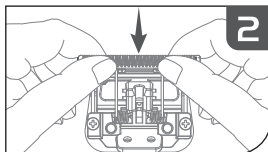


Haltu efri blaðinu og ýttu því niður til að endurstilla það, hertu síðan skrúfurnar og stilltu bilið eins og þú þarft.


Leiðbeiningar um aðlögun klipparablaða (breyta blaði fyrir nánari skurð)

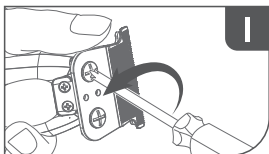


Losaðu skrúfurnar 180 gráður

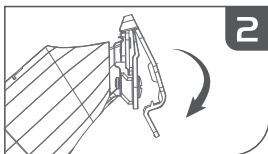

Settu upp blaðstillingarverkfæri (verndari)

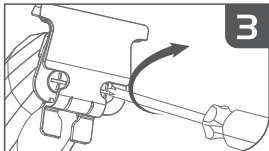

Herðið skrúfurnar

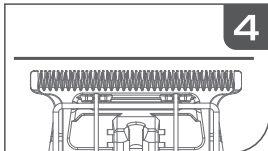

Gakktu úr skugga um að blöðin séu rétt stillt

Hvernig á að setja upp og skipta um hlífar

Trimmer kemur með 5 hlífum.

Stærðir eru: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

Að setja upp hlífina þína:

Eins og sýnt er á myndinni hér að neðan skaltu stilla kortaraufinni sem samsvarar hlífinni við aðaleiningu klippunnar og lyftu síðan aðaleiningunni varlega þar til þú heyrir „smell“, sem gefur til kynna að uppsetningu hlífarinnar sé lokið..

VIÐVÖRUN:




Áður en þú skiptir um hlífina skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á trimmernum.


Gakktu úr skugga um að hlífir sé rétt uppsett og sé ekki laus fyrir notkun.

Að fjarlægja hlífina þína:

Eins og sýnt er hér að neðan geturðu fjarlægt hlífina með því að snúa skottinu á greiðanum með fingrinum.

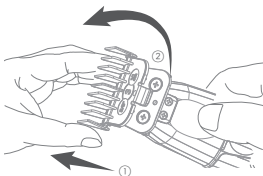

Uppsetning hlífðarvarðar

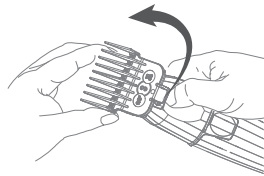

Fjarlægging hlífðar

Ábyrgð

1. Við eðlilegar aðstæður við rétta notkun og viðhald vörunnar er ábyrgðartími vörunnar 1 ár.
2. Eyðanlegir hlutar, eins og blað, hlífar, smurefni, hreinsiburstar osfrv., falla ekki undir ábyrgðarskilmálana.
3. Eftirfarandi skilyrði falla ekki undir ábyrgðarþjónustuna:
 - Misbrestur á að sýna gilt ábyrgðarskírteini, eða upplýsingarnar á ábyrgðarskírteininu eru ekki í samræmi við raunverulega vöru.
 - Trimmers með breytingum falla ekki undir ábyrgðarþjónustuna.
 - Sönnun um kaup þarf að fylgja með ábyrgðarskírteini.
 - Ef ekki er fylgt leiðbeiningunum í notkunarhandbókinni til að stjórna og viðhalda klippunni, sem veldur því að hún bilar eða skemmist með því að sleppa henni, sökkva henni niður í vatn og hvers kyns líkamlegar breytingar ógilda ábyrgðarþjónustuna..
 - Vöruskemmdir vegna flutnings eða óviðeigandi geymslu.
4. Þetta ábyrgðarskírteini er eina ábyrgðarskírteinið, vinsamlegast geymdu það á réttan hátt ásamt kaupsönnun þinni.
5. Fyrirtækið mun rukka viðhaldsgjald fyrir vörur án ábyrgðarkorts eða út ábyrgðartímans.
6. Vinsamlega sendu klipparann sem þarfnast viðgerðar eða ábyrgðar beint til tilnefndrar JRL þjónustumiðstöðvar fyrir viðgerð, viðhald eða skipti

Ábyrgð kort

Samskiptaupplýsingar viðskiptavina:

Nafn viðskiptavinar: _____ Hafðu Sími: _____

Heimilisfang: _____

Dagsetning keypt: _____ Fyrning á ábyrgðartímabili: _____

Sönnun um kaup: ☐ Meðfylgjandi ☐ Ekki meðfylgjandi (ábyrgð fellur sjálfkrafa úr gildi)

Raðnúmer vélar: _____

Ástæða endurkomu: _____

Padomi

1. Šis produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Šī iekārta nav paredzēta lietošanai uz sintētiskiem matiem vai citiem mērķiem, izņemot 100% cilvēku matu griešanu.
2. Uzņēmums neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

Drošības pasākumi

Glabāt bērniem nepieejamā attālumā:

Uzglabājiēt trimmeri bērniem nepieejamā vietā.

Trimmeris satur asus asmeņus un sīkas detaļas, kas var būt kaitīgas nepilngadīgajiem.

Lietošanas drošība:

1. Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām spējām, sensorās vai garīgās spējas vai pieredzes un zināšanu trūkums, ja viņi ir tikuši uzraudzīti vai ir instruēti par ierīces lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos riskus.
2. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi viņu uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.
3. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
4. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
5. Ierīci drīkst lietot tikai ar ierīces komplektācijā iekļauto barošanas bloku.
6. **BRĪDINĀJUMS:** Turiet ierīci sausu.
7. Šajā ierīcē ir akumulatori, kas nav nomaināmi.
8. Pirms trimera tīrīšanas atvienojiet strāvas adapteri.
9. Vispirms noņemiet asmeni, pēc tam izmantojiet tīrīšanas suku, lai noņemtu visus apmatojuma uzkrāšanos.
10. Turiet prom no ūdens, lai izvairītos no triecieniem vai trimmera bojājumiem.
11. Ja trimmeris nejausi nokrīt ūdenī vai citās ķīmiskās vielās, nekavējoties izmetiet to. Nemēģiniet to nožūt un pievienot strāvas avotam.
12. Lai pareizi uzglabātu, izņemiet trimmeri no doka, atvienojiet adapteri un rūpīgi notīriet ierīci. Neglabājiēt trimmeri uzlādes dokstacijā un neatstājiēt to piestiprinātu pie adaptera.
13. Ja strāvas adaptera vads ir bojāts, nekavējoties pārtrauciet to lietot un nekavējoties nomainiet.
14. Neizjauciet šo izstrādājumu saviem spēkiem. Apmeklējiēt pilnvarotos izplatītājus, lai veiktu servisu un remontu.
15. Pirms uzlādes izvēlieties pareizo sprieguma kontaktligzdu (AC100-240V 50/60Hz).
16. Lūdzu, nesagrieziet, neizjauciet vai nepārduriet uzlādējamo akumulatoru trimmerā, pretējā gadījumā tas var izraisīt īssavienojumu vai sadedzināt iekārtu. Ja akumulators nedarbojas, nedarbiniet trimmeri un nogādājiēt to pilnvarotam izplatītājam.
17. Nav ieteicama ilgstoša lietošana temperatūrā zem -10°C vai virs 40°C, jo tas var sabojāt akumulatoru.

Lai novērstu produkta bojājumus:

1. Izmantojiēt tikai oriģinālos piederumus.
2. Neasiniet asmeni saviem spēkiem.
3. **BRĪDINĀJUMS:** Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiēt tikai noņemamo barošanas bloku, kas iekļauts šīs ierīces komplektācijā.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

