

PATENTS:

2023 3035 2725.7


2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0

2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

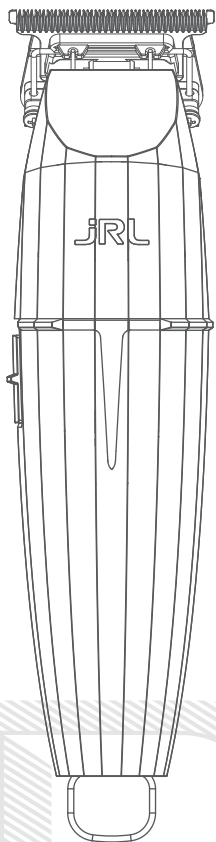


ONYX

FF 2020T-B

Professional Cordless Hair Trimmer

USER'S MANUAL

Productoverzicht

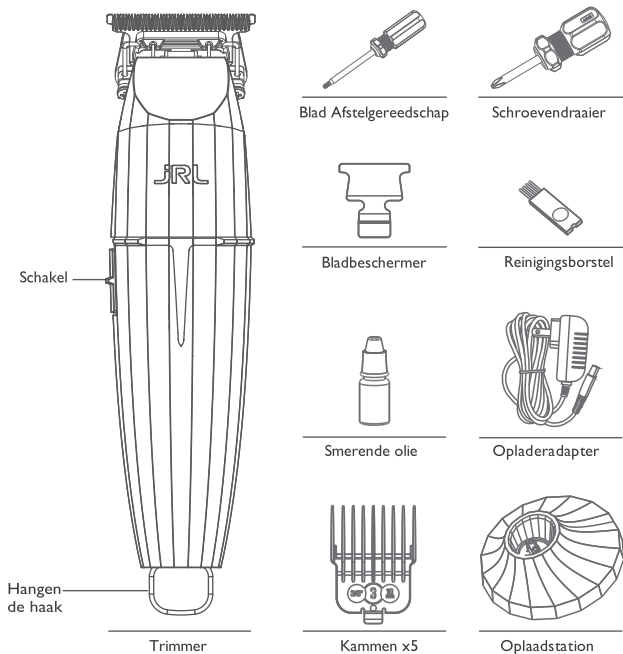

Product specificaties

Productcode: 2020T-B			
Item	Specificaties	Item	Specificaties
Voedingsadapter	Invoer AC 100-240V 50/60Hz	Type batterij	Lithium ion batterij
	Uitvoer DC 5V 2A	Oplaadtijd	1.5 uren
Batterij capaciteit	3.7V 2000mAh	Gebruikstijd	3.5 uren

Hoe u uw trimmer kunt opladen

Belangrijk: Gebruik alleen het originele netsnoer om op te laden.

U kunt uw apparaat opladen op het draagbare oplaadstation, of de trimmer rechtstreeks opladen door het netsnoer op de trimmer zelf aan te sluiten.




Let op: Wanneer de accu van de trimmer bijna leeg is, kan de adapter rechtstreeks op de trimmer worden aangesloten. U kunt de trimmer gebruiken terwijl deze wordt opgeladen.

LED-functies

Wanneer de trimmer minder dan 10 minuten bruikbare tijd heeft, knippert het waarschuwinglampje rood.

Wanneer de trimmer meer dan 10 minuten bruikbare tijd heeft, knippert het waarschuwinglampje wit.

Wanneer de trimmer volledig is opgeladen, stopt het waarschuwinglampje met knippen en blijft het witte lampje branden.

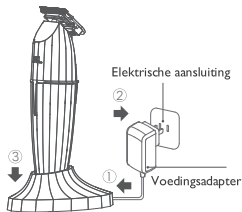


Hoe te bedienen

Schakelen en verschuiven instructies

Druk op de schakelaar om de trimmer aan en uit te zetten.

O: Schakel uit

I: Schakel in, 8200 RPM

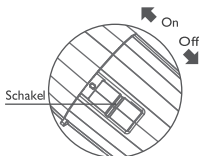

Trimmer Statusindicatie door LED-licht

Het JRL LED-lampje geeft de bruikbare tijd van de trimmer aan in de huidige snelheidsinstelling.

Wanneer de trimmer in de hoogvermogenmodus staat, brandt het witte lampje.

Wanneer de trimmer in de gemiddelde vermogensmodus staat, brandt het rode lampje.


Wanneer de batterij van de trimmer bijna leeg is, gaat het rode lampje knipperen.

De trimmer wordt automatisch uitgeschakeld/uitgeschakeld als de batterij leeg is.


Hoe u de snijlengte kunt instellen op 0 mm



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de trimmer is uitgeschakeld voordat u ermee aan de slag gaat. Controleer nadat het mes is geïnstalleerd zorgvuldig of de bijbehorende onderdelen stevig zijn bevestigd. Probeer het mes niet zelf te slijpen of te wijzigen om schade aan uw trimmer te voorkomen.

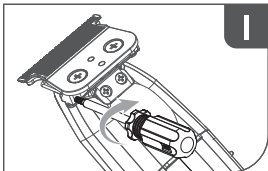

Stel het mes af met het mesafstelgereedschap.

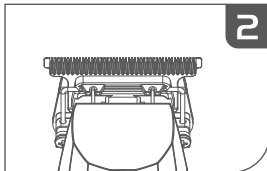

Controleer of de bovenste en onderste messen gecentreerd en evenwijdig zijn.

Onderhoud van de messen

Let op:


1. Lees de onderhoudsinstructies voor het mes zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Volg de instructies bij het verwijderen en installeren van het mes om onjuiste montage te voorkomen.
2. Controleer nadat het mes is geïnstalleerd zorgvuldig of de bijbehorende onderdelen stevig zijn bevestigd.
3. Voordat u gaat werken, dient u de voedingsadapter uit het stopcontact te halen en de trimmer uit te schakelen.
4. Wanneer u het mes hanteert, probeer het mes dan niet zelf te slijpen of te wijzigen om schade aan uw trimmer te voorkomen.

Het verwijderen van uw mes


Zoals u kunt zien in Figuur 1, houdt u het onderste mes met uw vingers vast om te voorkomen dat het mes beweegt. Draai de schroeven los en verwijder het mes. Zorg ervoor dat u het mes en de trimmer vasthoudt tijdens het demonteren om te voorkomen dat onderdelen vallen en beschadigd raken.

Het installeren van uw mes

Lijn, zoals weergegeven in Figuur 2, de schroefgleuven uit die overeenkomen met het mes en de hoofdeenheid van de trimmer. Draai de schroeven vast. Dan is de installatie

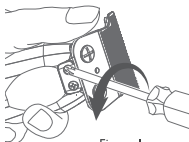

Figuur 1

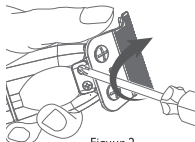


Figuur 2

van het mes voltooid.


Reiniging en onderhoud van het mes

Figuur 3: Gebruik een borstel om het hoofdapparaat en het haarresten op het mes schoon te maken.

Figuur 4: Druppel 1-2 druppels smeerolie op de overeenkomstige vijf gebieden.

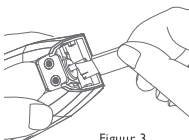


Figuur 3

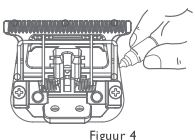


Figuur 4

Hoe het mes te resetten

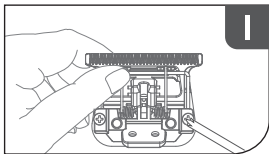


Draai de afgebeelde schroeven los, en verwijder het mes (let op: het mes is erg scherp, let op om uw handen te beschermen).

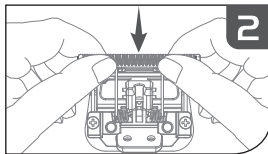


Houd het bovenste mes vast en druk het naar beneden om het te resetten. Draai vervolgens de schroeven vast en pas de opening aan zoals nodig.


Instructies voor het afstellen van het trimmermes (mes verwisselen voor nauwkeuriger maaien)

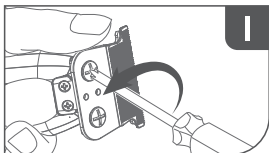


Draai de schroeven 180 graden los

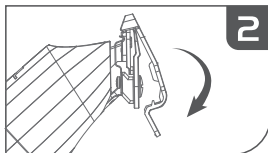

Installeer het mesafstelgereedschap (beschermer)

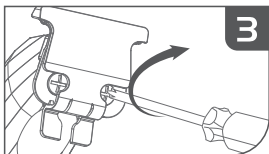

Draai de schroeven vast

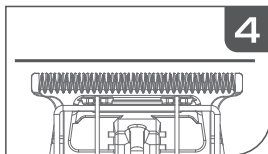

Zorg ervoor dat de messen goed zijn uitgelijnd

Hoe u beschermkappen installeert en vervangt

Trimmer wordt geleverd met 5 bewakers.

Maten zijn: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

Het installeren van uw bewaker:

Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, lijnt u de kaartsleuf die overeenkomt met de beschermkap uit met de hoofdeenheid van de trimmer en tilt u vervolgens de hoofdeenheid voorzichtig op totdat u een 'klik' hoort, wat aangeeft dat de installatie van de beschermkap is voltooid.




WAARSCHUWING:

Voordat u de beschermkap terugplaatst, moet u ervoor zorgen dat de trimmer is uitgeschakeld.


Zorg ervoor dat de beschermkap correct is geïnstalleerd en niet los zit vóór gebruik.

Het verwijderen van je bewaker:

Zoals hieronder weergegeven, kunt u de beschermkap verwijderen door met uw vinger aan de staart van de kam te draaien.

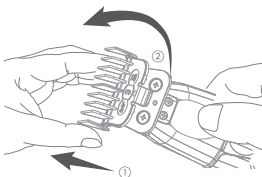

Bewakingsinstallatie

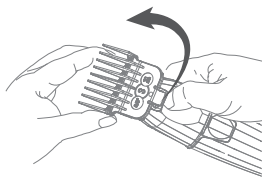

Verwijdering van de bewaker

Garantie

1. Onder normale omstandigheden bij correct gebruik en onderhoud van het product bedraagt de garantieperiode van het product 1 jaar.
2. Verbruiksonderdelen, zoals messen, beschermkappen, smeermiddelen, schoonmaakborstels, enz. vallen niet onder de garantievoorzwaarden.
3. De volgende omstandigheden worden niet gedekt door de garantieservice:
 - Het niet tonen van een geldige garantiokaart, of de informatie op de garantiokaart komt niet overeen met het daadwerkelijke product.
 - Trimmers met wijzigingen vallen niet onder de garantieservice.
 - Bij de garantiokaart moet een aankoopbewijs worden gevoegd.
 - Als u de instructies in de instructiehandleiding voor het bedienen en onderhouden van de trimmer niet opvolgt, waardoor deze defect raakt of beschadigd raakt door de trimmer te laten vallen, de trimmer in water onder te dompelen en door fysieke wijzigingen van welke aard dan ook, vervalt de garantieservice.
 - Productschade als gevolg van transport of onjuiste opslag.
4. Deze garantiokaart is het enige garantiecertificaat; bewaar deze samen met uw aankoopbewijs goed.
5. Het bedrijf brengt onderhoudskosten in rekening voor producten zonder garantiokaart of buiten de garantieperiode.
6. Stuur de trimmer die gerepareerd moet worden of garantie nodig heeft, rechtstreeks naar het aangewezen JRL-servicecentrum voor reparatie, onderhoud of vervanging

Garantie kaart

Contactinformatie van klanten:

Klantnaam: _____ Contacteer telefoon: _____

Adres: _____

Aankoopdatum: _____ Verstrijken van de garantieperiode: _____

Aankoopbewijs: ☐ Ingesloten ☐ Niet Ingesloten (Automatisch ongeldig verklaard)

Serienummer van de machine: _____

Reden van retour: _____

Nõuanded

1. See toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See masin ei ole mõeldud kasutamiseks sünteetilistel juustel ega muul otstarbel peale 100% juuste lõikamise.
2. Ettevõtte ei vastuta väärkasutusest põhjustatud rikete või kahjude eest.

Safety precautions

Hoida lastest eemal:

Palun hoidke trimmerit lastest eemal.

Trimmer sisaldab teravaid lõiketerasid ja väikseid osi, mis võivad alaealistele kahjulikud olla.

Ohutuskasutus:

1. Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud kehalise aktiivsusega inimesed, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste ja teadmiste puudumine, kui neid on jälgitud või juhendatud seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
2. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste ja teadmiste puudumine, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid jälginud või seadme kasutamist juhendanud.
3. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
4. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
5. Seadet tohib kasutada ainult koos seadmega kaasas oleva toiteallikaga.
6. HOIATUS: Hoidke seadet kuivana.
7. See seade sisaldab patareisid, mida ei saa vahetada.
8. Enne trimmeri puhastamist eemaldage toiteadapter.
9. Esmalt eemaldage tera, seejärel kasutage puhastusharja, et eemaldada kogunenud karvad.
10. Hoidke veest eemal, et vältida lööki või trimmeri kahjustamist.
11. Kui trimmer kukub kogemata vette või mõnesse muusse kemikaali, visake see kohe ära. Ärge proovige seda kuivatada ja ühendada toiteallikaga.
12. Õigeks hoiustamiseks eemaldage trimmer dokist, eemaldage adapter vooluvõrgust ja puhastage seade põhjalikult. Ärge hoidke trimmerit laadimisdokil ega jätke seda adapteri külge.
13. Kui toiteadapteri juhe on kahjustatud, lõpetage kohe selle kasutamine ja vahetage see kohe välja.
14. Ärge võtke seda toodet ise lahti. Teeninduse ja remondi saamiseks külastage volitatud edasimüüjaid.
15. Valige enne laadimist õige pingepesa (AC100-240V 50/60Hz).
16. Ärge väänake, võtke lahti ega torgake trimmeris olevat laetavat akut, vastasel juhul võib see põhjustada lühise või masinat põletada. Kui aku ei tööta, ärge kasutage trimmerit ja viige see volitatud edasimüüja juurde.
17. Pikaajaline kasutamine temperatuuril alla -10°C või üle 40°C ei ole soovitatav, kuna see võib akut kahjustada.

Toote kahjustamise vältimiseks toimige järgmiselt:

1. Kasutage ainult originaaltarvikuid.
2. Ärge teritage tera ise.
3. HOIATUS: aku laadimiseks kasutage ainult selle seadmega kaasas olevat eemaldatavat toiteplokki.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

