

PATENTS:

2023 3035 2725.7


2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0

2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

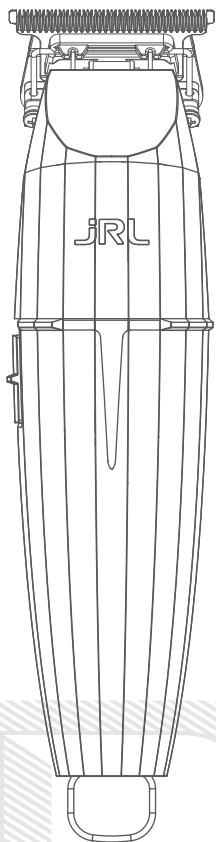


ONYX

FF 2020T-B

Professional Cordless Hair Trimmer

USER'S MANUAL


Produktoversikt

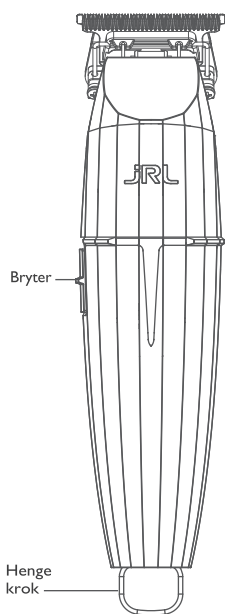

Trimmer



Bladjusteringsverktøy



Skrujern



Bladbeskytter



Rengjøringsbørste



Smøreolje



Laderadapter



Kam x5



Ladedokk

Produkt spesifikasjoner

Produkt kode: 2020T-B			
Vare	Spesifikasjoner	Vare	Spesifikasjoner
Strømadapter	Input AC 100-240V 50/60Hz	Batteritype	Lithium-ion batteri
	Output DC 5V 2A	Ladetid	1.5 timer
Batterikapasitet	3.7V 2000mAh	Brukstid	3.5 timer

Slik lader du trimmeren

Viktig: Bruk kun original strømledning for å lade.

Du kan lade enheten på den bærbare ladebasen, eller lade trimmeren direkte ved å koble strømledningen til selve trimmeren.




Merk: Når trimmeren har lite strøm, kan adapteren kobles direkte til trimmeren. Du kan bruke trimmeren mens den lades.

LED-funksjoner

Når trimmeren har mindre enn 10 minutters brukstid, blinker **JRL** varsellampen rødt.

Når trimmeren har mer enn 10 minutters brukstid, blinker **JRL** varsellampen hvitt.

Når trimmeren er fulladet, vil varsellampen slutte å blinke og det hvite **JRL** lyset vil forbli på.

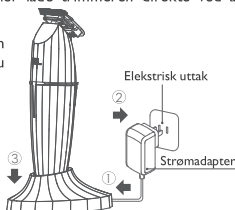

Hvordan operere

Veksling og Skifting bruksanvisning

Trykk på bryteren for å slå trimmeren på og av

O: Skru av

I: Strøm på, 8200 RPM

Trimmerstatusindikasjon med LED-lys

JRL LED-lyset viser brukstiden til trimmeren i gjeldende hastighetsinnstilling.

Når trimmeren er i høyeffektmodus, det hvite **JRL** lyset lyser.

Når trimmeren er i middels kraftmodus, det røde **JRL** lyset lyser.



Når trimmerens batteri er lavt, det røde **JRL** lyset vil blinke.

Trimmeren vil automatisk slå seg av/av når batteriet er tomt.


Hvordan justere klippelengden til 0 mm



ADVARSEL: Før bruk, sørg for at trimmeren er slått av. Etter at bladet er installert, sørg for å kontrollere nøye om de tilsvarende delene er godt festet. Ikke prøv å slippe eller endre bladet selv for å unngå å skade trimmeren.

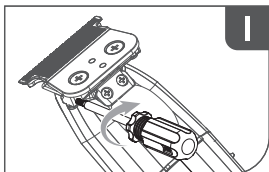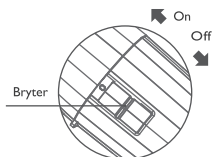

1
Juster bladet med
bladjusteringsverktøyet.

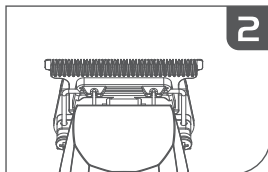

2
Kontroller at øvre og nedre
kniver er sentrerte og parallelle.

Bladvedlikehold

Merk:


1. Vennligst les instruksjonene for bladvedlikehold nøye før bruk. Følg instruksjonene når du fjerner og installerer bladet for å unngå feil montering.
2. Etter at bladet er installert, sørg for å kontrollere nøye om de tilsvarende delene er godt festet.
3. Før bruk må du koble fra strømadapteren og slå av trimmeren.
4. Når du håndterer bladet, må du ikke prøve å slippe eller endre bladet selv for å unngå å skade trimmeren.

Fjerning av bladet


Som vist i figur 1, hold det nederste bladet med fingrene for å unngå at bladet beveger seg. Løsne skruene og fjern bladet. Pass på at du holder bladet og trimmeren når du demonterer for å forhindre at deler faller ned og blir skadet.

Montering av bladet

Som vist i figur 2, innrett skruespaltene som tilsvarer bladet og hovedenheten til trimmeren. Stram til skruene. Da er installasjonen av bladet fullført.

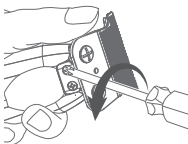

Figur 1

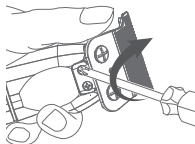


Figur 2


Bladrensjøring og vedlikehold

Figur 3: Bruk en børste til å rengjøre hovedenheten og hårrester på bladet.

Figur 4: Dropp 1~2 dråper smøreolje til de tilsvarende fem områdene.

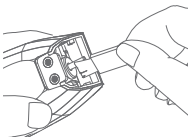


Figur 3




Figur 4

Slik tilbakestiller du bladet

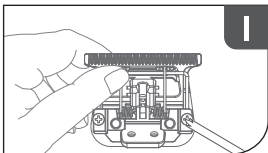


Løsne skruene som vises, og fjern bladet (Forsiktig: bladet er veldig skarpt, vær oppmerksom på å beskytte hendene).

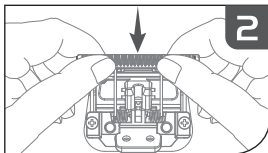


Hold det øvre bladet og trykk det ned for å tilbakestille det, stram deretter skruene og juster gapet etter behov.


Instruksjoner for justering av trimmerblad (endre blad for tettere kutt)

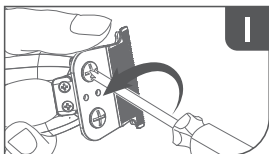


Løsne skruene 180 grader

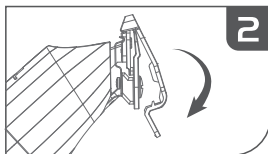

Installer bladjusteringsverktøy (beskytter)

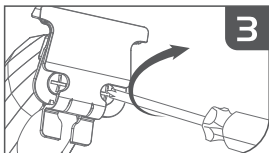

Stram til skruene

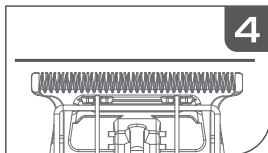

Sørg for at bladene er riktig justert

Slik installerer og bytter du beskyttelser

Trimmer leveres med 5 beskyttelser.

Størrelser er: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

Montering av vakt:

Som vist i figuren nedenfor, juster kortsporet som tilsvarer beskyttelsen med hovedenheten til trimmeren, og løft deretter hovedenheten forsiktig til du hører et "klikk", som indikerer at installasjonen av beskyttelsen er fullført.

ADVARSEL:




Før du bytter beskyttelse, sørg for at trimmeren er slått av.


Sørg for at beskyttelsen er riktig installert og ikke er løs før bruk.

Fjerning av vakt:

Som vist nedenfor kan du fjerne beskyttelsen ved å vri på halen på kammen med fingeren.

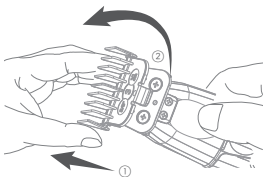

Montering av vakt

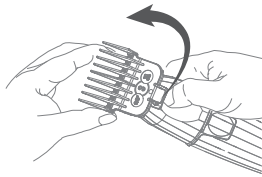

Fjerning av vakt

Garanti

1. Under normale forhold med riktig bruk og vedlikehold av produktet, er garantiperioden for produktet 1 år.
2. Utbrukbare deler, som kniver, vern, smøremidler, rengjøringsbørster, etc., er ikke under garantibetingelsene.
3. Følgende forhold dekkes ikke av garantiservicen:
 - Unnlatelse av å vise et gyldig garantikort, eller informasjonen på garantikortet er inkonsistent med det faktiske produktet.
 - Trimmere med endringer dekkes ikke av garantiservicen.
 - Kjøpsbevis må følge med garantikortet.
 - Unnlatelse av å følge instruksjonene i bruksanvisningen for å betjene og vedlikeholde trimmeren, forårsaker at den ikke fungerer eller skader den ved å miste trimmeren, senke trimmeren i vann og fysiske endringer av noe slag vil ugyldiggjøre garantiservicen.
 - Produktskade på grunn av transport eller feil oppbevaring.
4. Dette garantikortet er det eneste garantibeviset, vennligst oppbevar det riktig sammen med kjøpsbeviset.
5. Selskapet vil kreve et vedlikeholdsgebyr for produkter uten garantikort eller utover garantiperioden.
6. Vennligst send trimmeren som trenger reparasjon eller garanti direkte til det utpekte JRL-servicesenteret for reparasjon, vedlikehold eller utskifting.

Garantikort

Kundens kontakt informasjon:

Klientens navn: _____ Kontakt telefon: _____

Adresse: _____

Kjøpt dato: _____ Utløp av garanti periode: _____

Kjøpsbevis: ☐ Vedlagt ☐ Ikke vedlagt (garanti annulleres automatisk)

Maskinens serienummer: _____

Årsak til retur: _____



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

