

PATENTS:

2023 3035 2725.7


2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0

2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

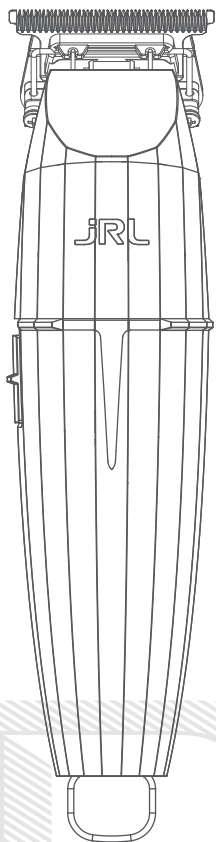


ONYX

FF 2020T-B

Professional Cordless Hair Trimmer

USER'S MANUAL

Produktöversikt

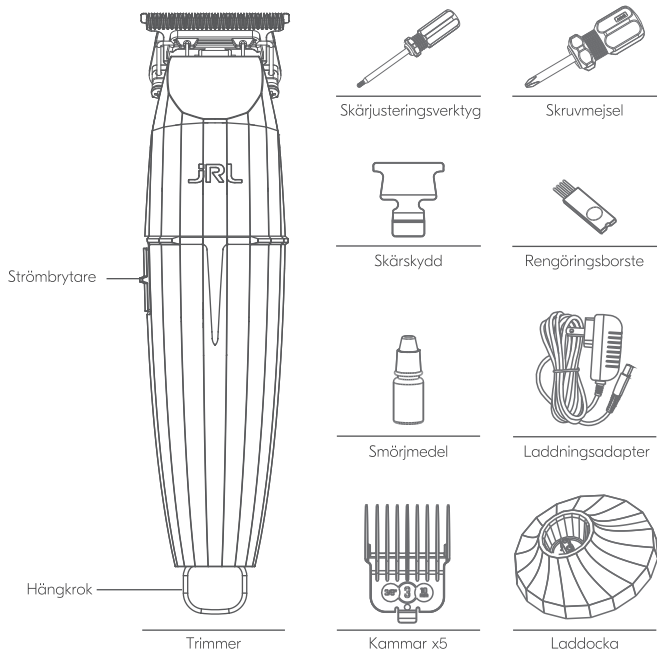

Produktspecifikationer

Produktkod: 2020T-B			
Objekt	Specifikationer	Objekt	Specifikationer
Strömadapter	Inspänning AC 100-240V 50/60Hz	Batterityp	Litium-jon-batteri
	Utgående spänning DC 5V 2A	Laddningstid	1.5 timmar
Batterikapacitet	3.7V 2000mAh	Användningstid	3.5 timmar

Så laddar du din trimmer

Viktigt: Använd enbart original-strömsladd för laddning:

Du kan ladda din maskin på den bärbara laddockan, eller genom att sätta in strömsladden direkt i trimmern.




Obs: Om trimmern har lite laddning, kan strömadaptern anslutas direkt i trimmern. Du kan då använda trimmern medan den laddas.

LED-funktioner

När trimmern har mindre än 10 minuters användningstid kvar blinkar JRL-varningslampan i rött.

När trimmern har mer än 10 minuters användningstid kvar blinkar JRL-varningslampan i vitt.

När trimmern är fulladdad så slutar varningslampan att blinka och den vita JRL-lampan kommer att fortsätta lysa.

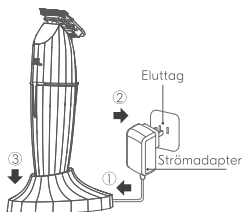

Användarinstruktioner

Instruktioner för att växla hastighet och stänga av

Tryck på strömbrytarknappen för att sätta på och av klippmaskinen.


O: Avstängning

I: Ström på, 8200 RPM

II: Andra hastighet 7500 RPM.

Trimmerns statusindikering med LED-lampa:

JRL-LED-lampan visar trimmerns användningstid med den aktuella hastighetsinställningen.

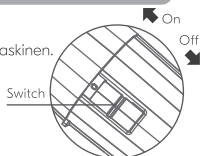

När trimmern är i högeffektsläge, lyser den vita JRL-lampan.

När trimmern är i mellaneffektsläge, lyser den röda JRL-lampan.


När trimmerns batteri är lågt, kommer den röda JRL-lampan att blinka.

Trimmern kommer automatiskt att stänga av alla lampor och stängs av när batteriet är dött.


Så justerar du klipplängden till 0 mm



VARNING: Innan kammen byts ut, var säker på att klippmaskinen är avstängd. Efter att skäret är monterat, se till att noggrant kontrollera att alla delar sitter fast ordentligt. Försök inte slipa eller ändra på skäret själv. Detta för att undvika skador på din trimmer.

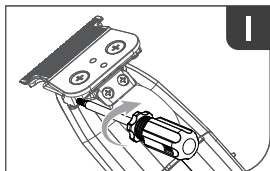

Justera skäret med skärjusteringsverktyget.

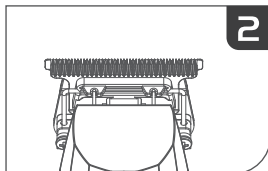

Kontrollera att det övre och undre skäret är centrerade och parallella.

Skärunderhåll

OBS:


1. Läs skärunderhållsinstruktionerna noggrant innan du börjar fixa med trimmern. Följ instruktionerna vid borttagning och montering av skär för att undvika felaktig montering.
2. Efter att skäret är monterat, se till att noggrant kontrollera att de motsvarande delarna har blivit ditsatta ordentligt.
3. Innan du börjar fixa med trimmern, se till att strömadaptorn är urkopplad och att trimmern är avstängd.
4. Vid hantering av skären, försök inte slipa eller förändra någonting på skären själv, för att undvika skador på din maskin.

Ta bort skäret


Som visas i figur 1, håll den undre delen av skäret med dina fingrar för att undvika att skäret rör sig. Lossa skruvarna och ta bort skäret. Håll i skäret och trimmern när du plockar isär maskinen, detta för att undvika att delar ramlar ut och blir skadade.

Så monteras skären

Som visas i figur 2, justera skruvspringorna mot skäret och huvuddelen av trimmern. Skruva åt skruvarna. Sen är monteringen av skäret färdig.

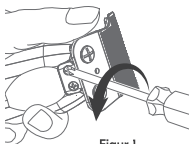

Figur 1

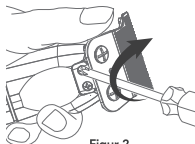


Figur 2


Skärrengöring och underhåll

Figur 3. Använd en borste för att rengöra huvudenheten & ta bort hårresterna på skäret.

Figur 4. Droppa 1~2 droppar smörjolja på de motsvarande fem områdena.

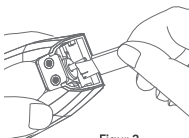


Figur 3

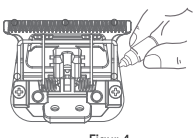


Figur 4

Så återställs skäret

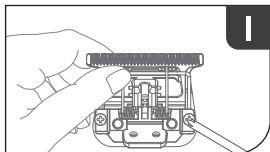


Lossna skruvarna som visas på bilden och ta bort skäret (Var försiktig! Skäret är väldigt vasst, se till att skydda dina händer).

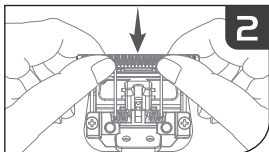


Håll det övre skäret och dra det nedåt för att återställa det. Skruva sedan åt skruvarna och justera mellanrummet efter behov.


Instruktioner för justering av trimmerns skär (förändring av skäret för en närmare klippning)

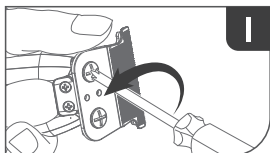


Lossna skruvarna 180 grader

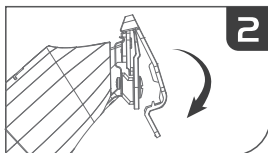

Montera skärjusteringsverktyget (protektor)

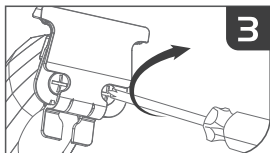

Skruva åt skruvarna

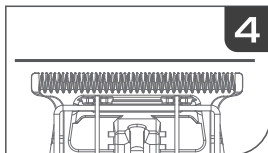

Se till att skären är ordentligt justerade

Att montera och byta ut kammar

Med trimmern kommer 10 kammar.

Storlekarna är: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

Montera din kam:

Som det visas i figuren nedan, justera den motsvarande öppningen till kammen med trimmerns huvudenhet, och lyft sedan upp huvudenheten försiktigt tills du hör ett 'klick', som indikerar att monteringen av kammen är komplett.




OBS:


Innan kammen byts ut, var säker på att klippmaskinen är avstängd.
Innan användning se till att kammen är monterad ordentligt och inte sitter löst.

Ta bort kammen:

Som visas till höger, kan du ta bort kammen genom att vända kammens bakdel med ditt finger.

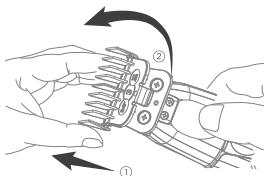

Montering av kammen

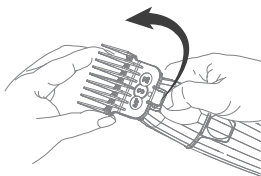

Metod för att ta bort kammen

Garanti

1. Under normala förhållanden av korrekt användning och underhåll av produkten, är produktens garantitid 1 år.
2. Förbrukningsdelar som skär, kammar, smörjmedel, rengöringsborstar etc., ingår inte i garantin.
3. Följande förhållanden täcks inte av garanti-servicen:
 - Brister i att visa ett giltigt kvitto/köpbevis som överensstämmer med den faktiska produkten. Kvitto/köpbevis måste inkluderas.
 - Klippmaskiner och trimmers som det gjorts ändringar på kommer inte att täckas av garantin.
 - När instruktionerna (som står i instruktionsmanualen) för att använda och underhålla trimmern inte har följts, när det uppstått fel och skador på trimmern för att den har tappats, när trimmern har sänkts ner i vatten eller utsatts för fysiska förändringar på något sätt blir garantin ogiltig.
 - Produktskador pga transport eller felaktig förvaring.
4. Företaget kommer att ta ut en reparationsavgift för produkter som inte har något kvitto/köpbevis eller då garantitiden har gått ut.
5. Var god och skicka in klippmaskinen till Bratt Trading AB. För reparation, underhåll eller utbyte.

Tips

1. Dette produkt er kun designet til professionel brug. Denne maskine er ikke designet til at blive brugt på syntetisk hår eller til andre formål end at klippe 100 % menneskehår.
2. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for funktionsfejl eller skader forårsaget af misbrug.

Sikkerhed forholdsregler

Holdes væk fra børn:

Opbevar trimmeren væk fra børn.

Trimmer indeholder skarpe knive og små dele, der kan være skadelige for mindreårige.

Sikker brug:

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
2. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
3. Børn må ikke lege med apparatet.
4. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
5. Apparatet må kun bruges sammen med den strømforsyningsenhed, der fulgte med apparatet.
6. ADVARSEL: Hold apparatet tørt.
7. Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
8. Tag strømadapteren ud, før du rengør trimmeren.
9. Fjern først klingen, og brug derefter en rensesbørste til at fjerne enhver håropbygning.
10. Holdes væk fra vand for at undgå stød eller beskadigelse af trimmeren.
11. Hvis trimmeren ved et uheld tabs i vand eller andre kemikalier, skal den straks kasseres. Forsøg ikke at tørre det og sæt det i en strømkilde.
12. For korrekt opbevaring skal du fjerne trimmeren fra docken, tage stikket ud af adapteren og rengøre din enhed grundigt. Opbevar ikke trimmeren på ladestationen, og lad den ikke være tilsluttet adapteren.
13. Hvis ledningen på strømadapteren er beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge den og udskifte den med det samme.
14. Skil ikke dette produkt ad på egen hånd. Besøg autoriserede forhandlere for service og reparation.
15. Vælg det korrekte spændingsstik før opladning (AC100-240V 50/60Hz).
16. Undlad at vride, adskille eller punktere det genopladelige batteri i trimmeren, da det ellers kan forårsage kortslutning eller brænde maskinen. Hvis batteriet ikke virker, må du ikke køre trimmeren og tage den med til en autoriseret forhandler.
17. Langvarig brug i temperaturer under -10°C eller over 40°C anbefales ikke, da det kan beskadige batteriet.

For at undgå produktskade:

1. Brug kun originalt tilbehør.
2. Slib ikke klingen på egen hånd.
3. ADVARSEL: Med henblik på genopladning af batteriet må du kun bruge den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette apparat.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

