

PATENTS:

2023 3035 2725.7

2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0


2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

ONYX

FF 2020T-B

Professional Cordless Hair Trimmer

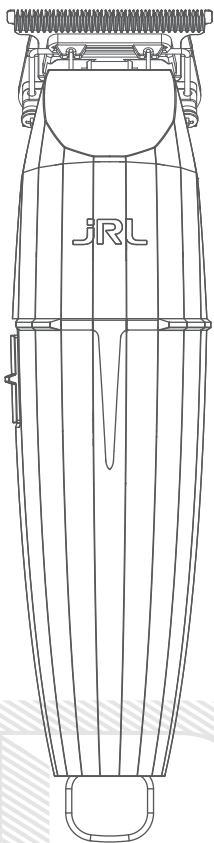

USER'S MANUAL

Ráð

1. Þessi vara er eingöngu hönnuð fyrir faglega notkun. Þessi vél er ekki hönnuð til að nota á gervihár eða í öðrum tilgangi en að klippa 100% mannhár.
2. Fyrirtækið mun ekki taka ábyrgð á bilunum eða skemmdum af völdum misnotkunar

Varúðarráðstafanir

Haldið fjarri börnum:

Vinsamlegast geymdu klippuna fjarri börnum.

Trimmer inniheldur beitt blað og smáhluti sem geta verið skaðleg fyrir börn.


Öryggis notkun:

1. Þetta tæki er hægt að nota af börnum frá 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynjun eða andlega getu eða skortur á reynslu og þekkingu ef þeir hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins á öruggan hátt og skilja hættuna sem því fylgir.
2. Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar á meðal börnum) með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeir hafi fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins af einstaklingi sem ber ábyrgð á öryggi þeirra..
3. Börn mega ekki leika sér með tækið.
4. Þrif og notendaviðhald skulu ekki gera af börnum án eftirlits.
5. Aðeins má nota tækið með aflgjafanum sem fylgir heimilistækinu.
6. VIÐVÖRUN: Haltu heimilistækinu þurru.
7. Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta um.
8. Taktu straumbreytinn úr sambandi áður en þú þrífur trimmerinn.
9. Fjarlægðu blaðið fyrst, notaðu síðan hreinsibursta til að fjarlægja allar uppsöfnun hárs.
10. Haldið í burtu frá vatni til að koma í veg fyrir högg eða skemmdir á trimmernum.
11. Ef trimmerinn dettur óvart ofan í vatn eða önnur kemísk efni, fargaðu strax. Ekki reyna að þurrka það og stinga því í rafmagn.
12. Til að geyma hana á réttan hátt skaltu fjarlægja klippuna af bryggju, taka millistykkið úr sambandi og hreinsa tækið vandlega. Ekki geyma trimmerinn á hleðslustöðinni eða láta hana vera tengda við millistykkið.
13. Ef snúran á straumbreytinum er skemmd skaltu hætta að nota hana strax og skipta strax út.
14. Ekki taka þessa vöru í sundur á eigin spýtur. Farðu til viðurkenndra söluaðila til að fá þjónustu og viðgerðir.
15. Veldu rétta spennuinnstunguna fyrir hleðslu (AC100-240V 50/60Hz).
16. Vinsamlegast ekki snúa, taka í sundur eða stinga hleðslurafhlöðunni í snyrtunni, annars getur það valdið skammhlaupi eða brennt vélna. Ef rafhláðan virkar ekki skaltu ekki keyra trimmerinn og fara með hana til viðurkenndra söluaðila.
17. Ekki er mælt með langvarandi notkun við hitastig undir -10oC eða yfir 40oC þar sem það getur skemmt rafhlöðuna.


Til að forðast skemmdir á vöru:

1. Notaðu aðeins upprunalega fylgihluti.
2. Ekki brýna blaðið á eigin spýtur.
3. VIÐVÖRUN: Í þeim tilgangi að endurhláða rafhlöðuna skaltu aðeins nota aftengjanlega rafhlöðuna sem fylgir þessu heimilistæki.

Vöruyfirlit

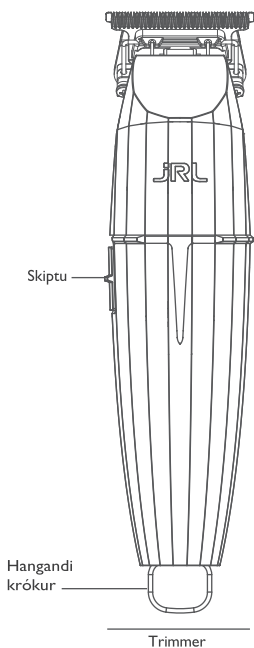

Blaðstillingartól



Skrúfjárn



Blað verndari




Hreinsunarbusti



Smurólía



Hleðslutæki



Greiður x5



Hleðslustöð

Vörufrskriftir

Vörukóði: 2020T-B			
Atriði	Forskriftir	Atriði	Forskriftir
Spennubreytir	Inntak AC 100-240V 50/60Hz	Gerð rafhlöðu	Lithium ion rafhlaða
	Úttak DC 5V 2A	Hleðslu tími	1.5 klst
Rafhlaða getu	3.7V 2000mAh	Notkunartími	3.5 klst

Hvernig á að hlaða trimmerinn þinn

Mikilvægt: Notaðu aðeins upprunalega rafmagnsnúru til að hlaða.

Þú getur hlaðið tækið þitt á færanlega hleðslutöðinni eða hlaðið trimmerinn beint með því að tengja rafmagnsnúruna við trimmerinn sjálfan.




Athugið: Þegar lítið er um hleðslu á trimmernum er hægt að tengja millistykkið beint í trimmerinn. Þú getur notað klippuna á meðan hún er í hleðslu.

LED aðgerðir

Þegar klippan hefur minna en 10 mínútna nothæfan tíma blikkar **JRL** viðvörunarljósið í rauðu.

Þegar klippan hefur meira en 10 mínútur af nothæfan tíma blikkar **JRL** viðvörunarljósið hvítt.

Þegar trimmerinn er fullhlaðin hættir viðvörunarljósið að blikka og hvíta ljósið verður **JRL** áfram kveikt.

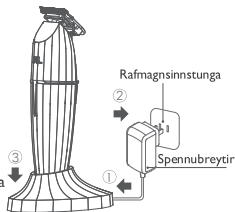

Hvernig á að starfa

Skiptir og skipta leiðbeiningar

Ýttu á skipta til að kveikja og slökkva á trimmernum

O: Slökktu á

I: Kveikt á, 8200 RPM

Stöðuvísir fyrir trimmer með LED ljósi

JRL LED ljósið sýnir nothæfan tíma trimmersins í núverandi hraðastillingu.

Þegar trimmerinn er í mikilli afstillingu logar **JRL** hvíta ljósið.

Þegar trimmerinn er í meðalstyrksstillingu logar **JRL** rauða ljósið.



Þegar rafhlaðan er lítil mun rauða **JRL** ljósið blikka.

Trimmer slekkur sjálfkrafa á sér þegar rafhlaðan er tæmd.


Hvernig á að stilla skurðarlengd í 0 mm



VIÐVÖRUN: Áður en þú notar hana skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á klippunni. Eftir að blaðið hefur verið sett upp, vertu viss um að athuga vandlega hvort samsvarandi hlutar hafi verið tryggilega festir. Ekki reyna að skerpa eða breyta blaðinu sjálfur til að forðast að skemma klipparann.

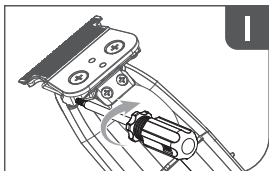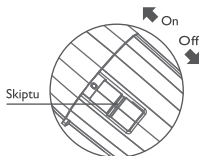

Stilltu blaðið með blaðstillingartólinu.

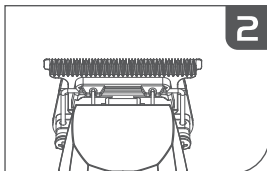

Gakktu úr skugga um að efri og neðri hnifin séu miðju og samsíða.

Viðhald blaðs

Athugið:


1. Vinsamlegast lestu viðhaldsleiðbeiningar blaðsins vandlega áður en þú notar. Fylgdu leiðbeiningunum þegar þú fjarlægir og setur blaðið upp til að forðast óviðeigandi samsetningu.
2. Eftir að blaðið hefur verið sett upp, vertu viss um að athuga vandlega hvort samsvarandi hlutar hafi verið tryggilega festir.
3. Áður en þú byrjar að nota skaltu taka straumbreytinn úr sambandi og slökkva á trimmernum.
4. Þegar þú meðhöndlar blaðið skaltu ekki reyna að skerpa eða breyta blaðinu sjálfur til að forðast að skemma klipparann þinn.

Að fjarlægja blaðið þitt


Eins og sést á mynd 1 skaltu halda neðsta blaðinu með fingrunum til að forðast að blaðið hreyfist. Losaðu skrúfurnar og fjarlægðu blaðið. Gakktu úr skugga um að þú haldir í blaðinu og trimmernum þegar þú tekur í sundur til að koma í veg fyrir að hlutar falli og skemmist.

Að setja upp blaðið þitt

Eins og sýnt er á mynd 2 skaltu stilla skrúfufunum sem samsvara blaðinu og aðaleiningu trimmersins. Herðið skrúfurnar. Þá er uppsetningu blaðsins lokið.

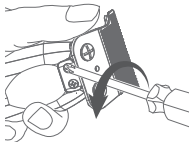

Mynd 1

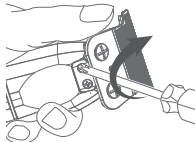


Mynd 2


Hreinsun og viðhald blaða

Mynd 3: Notaðu bursta til að þrifa aðaleininguna og hárruslið á blaðinu.

Mynd 4: Slepptu 1-2 dropum af smurolíu á samsvarandi fimm svæði.

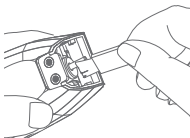


Mynd 3

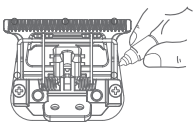


Mynd 4

Hvernig á að endurstilla blaðið

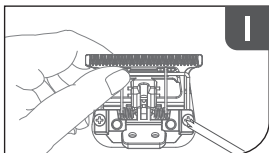


Losaðu skrúfurnar sem sýndar eru, og fjarlægðu blaðið (Varúð: blaðið er mjög beitt, gaum að því að vernda hendurnar).

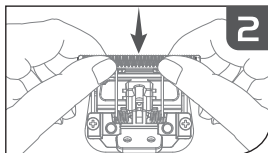


Haltu efri blaðinu og ýttu því niður til að endurstilla það, hertu síðan skrúfurnar og stilltu bilið eins og þú þarft.


Leiðbeiningar um aðlögun klipparblaða (breyta blaði fyrir nánari skurð)

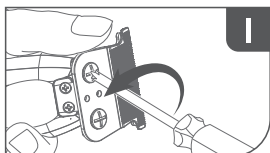


Losaðu skrufurnar 180 gráður

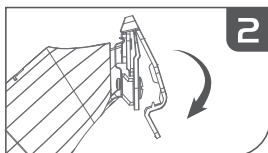

Settu upp blaðstillingarverkfæri (verndari)

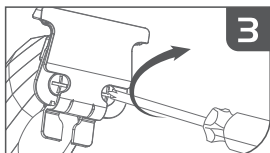

Herðið skrufurnar

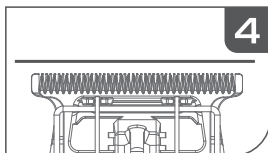

Gakktu úr skugga um að blöðin séu rétt stillt

Hvernig á að setja upp og skipta um hlífur

Trimmer kemur með 5 hlífum.

Stærðir eru: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

Að setja upp hlífina þína:

Eins og sýnt er á myndinni hér að neðan skaltu stilla kortaraufinni sem samsvarar hlífinni við aðaleiningu klippunnar og lyftu síðan aðaleiningunni varlega þar til þú heyrir „smell“, sem gefur til kynna að uppsetningu hlífarinnar sé lokið..

VIÐVÖRUN:




Áður en þú skiptir um hlífina skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á trimmernum.


Gakktu úr skugga um að hlífir sé rétt uppsett og sé ekki laus fyrir notkun.

Að fjarlægja hlífina þína:

Eins og sýnt er hér að neðan geturðu fjarlægt hlífina með því að snúa skottinu á greiðanum með fingrinum.

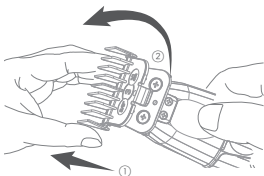

Uppsetning hlífðarvarðar

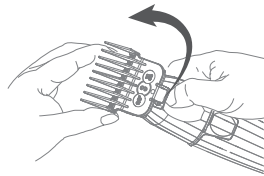

Fjarlægging hlífðar

Ábyrgð

1. Við eðlilegar aðstæður við rétta notkun og viðhald vörunnar er ábyrgðartími vörunnar 1 ár.
2. Eyðanlegir hlutar, eins og blað, hlífar, smurefni, hreinsiburstar osfrv., falla ekki undir ábyrgðarskilmálana.
3. Eftirfarandi skilyrði falla ekki undir ábyrgðarþjónustuna:
 - Misbrestur á að sýna gilt ábyrgðarskírteini, eða upplýsingarnar á ábyrgðarskírteininu eru ekki í samræmi við raunverulega vöru.
 - Trimmers með breytingum falla ekki undir ábyrgðarþjónustuna.
 - Sönnun um kaup þarf að fylgja með ábyrgðarskírteini.
 - Ef ekki er fylgt leiðbeiningunum í notkunarhandbókinni til að stjórna og viðhalda klippunni, sem veldur því að hún bilar eða skemmist með því að sleppa henni, sökva henni niður í vatn og hvers kyns líkamlegar breytingar ógilda ábyrgðarþjónustuna..
 - Vöruskemmdir vegna flutnings eða óviðeigandi geymslu.
4. Þetta ábyrgðarskírteini er eina ábyrgðarskírteinið, vinsamlegast geymdu það á réttan hátt ásamt kaupsönnun þinni.
5. Fyrirtækið mun rukka viðhaldsgjald fyrir vörur án ábyrgðarkorts eða út ábyrgðartímann.
6. Vinsamlega sendu klipparann sem þarfnast viðgerðar eða ábyrgðar beint til tilnefndrar JRL þjónustumiðstöðvar fyrir viðgerð, viðhald eða skipti

Ábyrgð kort

Samskiptaupplýsingar viðskiptavina:

Nafn viðskiptavinar: _____ Hafðu Sími: _____

Heimilisfang: _____

Dagsetning keypt: _____ Fyrning á ábyrgðartímabili: _____

Sönnun um kaup: Meðfylgjandi Ekki meðfylgjandi (ábyrgð fellur sjálfkrafa úr gildi)

Raðnúmer vélar: _____

Ástæða endurkomu: _____



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com



PVC



PE-LD



PAP

