

PATENTS:

2023 3035 2725.7

2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0


2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

**ONYX**

**FF 2020T-B**

**Professional Cordless Hair Trimmer**

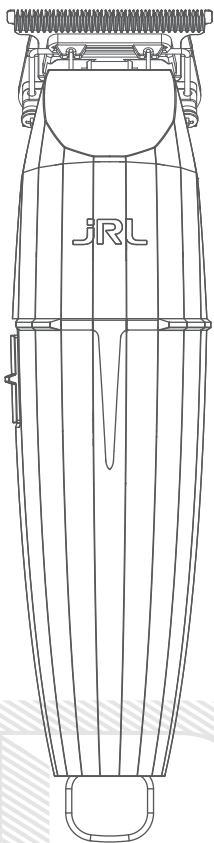

USER'S MANUAL

## Tips

1. Dette produktet er kun utviklet for profesjonell bruk. Denne maskinen er ikke laget for å brukes på syntetisk hår eller til andre formål enn å klippe 100 % menneskehår.
2. Selskapet vil ikke ta ansvar for funksjonsfeil eller skader forårsaket av misbruk.

## Sikkerhetsforholdsregler

Hold unna barn:

Oppbevar trimmeren unna barn.

Trimmer inneholder skarpe kniver og små deler som kan være skadelige for mindreårige.



### Sikkerhetsbruk:

1. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.
2. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
3. Barn skal ikke leke med apparatet.
4. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
5. Apparatet skal kun brukes med strømforsyningsenheten som følger med apparatet.
6. ADVARSEL: Hold apparatet tørt.
7. Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut.
8. Koble fra strømadapteren før du rengjør trimmeren.
9. Fjern først bladet, og bruk deretter en rengjøringsbørste for å fjerne eventuelle håravleiringer
10. Hold deg unna vann for å unngå støt eller skade på trimmeren.
11. Hvis trimmeren ved et uhell faller ned i vann eller andre kjemikalier, kast den umiddelbart. Ikke prøv å tørke den og koble den til en strømkilde.
12. For å oppbevare riktig, fjern trimmeren fra dokken, koble fra adapteren og rengjør enheten grundig. Ikke oppbevar trimmeren på ladedokken eller la den være festet til adapteren.
13. Hvis ledningen på strømadapteren er skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og erstatte den umiddelbart.
14. Ikke demonter dette produktet på egen hånd. Besøk autoriserte forhandlere for service og reparasjon.
15. Velg riktig spenningsuttak før lading (AC100-240V 50/60Hz).
16. Ikke vri, demonter eller punkter det oppladbare batteriet inne i trimmeren, ellers kan det føre til kortslutning eller brenne maskinen. Hvis batteriet ikke fungerer, ikke kjøp trimmeren og ta den med til en autorisert forhandler.
17. Langvarig bruk i temperaturer under  $-10^{\circ}\text{C}$  eller over  $40^{\circ}\text{C}$  anbefales ikke, da det kan skade batteriet.


For å unngå produktskade:

1. Bruk kun originalt tilbehør.
2. Ikke slip bladet på egen hånd.
3. ADVARSEL: For å lade opp batteriet, bruk kun den avtakbare forsyningsenheten som følger med dette apparatet.

## Produktoversikt

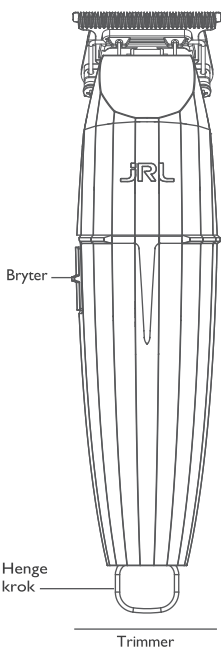

Bladjusteringsverktøy



Skrujern



Bladbeskytter




Rengjøringsbørste



Smøreolje



Laderadapter



Kam x5



Ladedokk

## Produkt spesifikasjoner

Produkt kode: 2020T-B			
Vare	Spesifikasjoner	Vare	Spesifikasjoner
Strømadapter	Input AC 100-240V 50/60Hz	Batteritype	Lithium-ion batteri
	Output DC 5V 2A	Ladetid	1.5 timer
Batterikapasitet	3.7V 2000mAh	Brukstid	3.5 timer

## Slik lader du trimmeren

**Viktig:** Bruk kun original strømledning for å lade.

Du kan lade enheten på den bærbare ladebasen, eller lade trimmeren direkte ved å koble strømledningen til selve trimmeren.




**Merk:** Når trimmeren har lite strøm, kan adapteren kobles direkte til trimmeren. Du kan bruke trimmeren mens den lades.

### LED-funksjoner

Når trimmeren har mindre enn 10 minutters brukstid, blinker **JRL** varsellampen rødt.

Når trimmeren har mer enn 10 minutters brukstid, blinker **JRL** varsellampen hvitt.

Når trimmeren er fulladet, vil varsellampen slutte å blinke og det hvite **JRL** lyset vil forbli på.

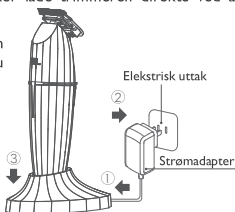

## Hvordan operere

Veksling og Skifting bruksanvisning

Trykk på bryteren for å slå trimmeren på og av

O: Skru av

I: Strøm på, 8200 RPM

Trimmerstatusindikasjon med LED-lys

JRL LED-lyset viser brukstiden til trimmeren i gjeldende hastighetsinnstilling.

Når trimmeren er i høyeffektmodus, det hvite **JRL** lyset lyser.

Når trimmeren er i middels kraftmodus, det røde **JRL** lyset lyser.



Når trimmerens batteri er lavt, det røde **JRL** lyset vil blinke.

Trimmeren vil automatisk slå seg av/av når batteriet er tomt.


Hvordan justere klippelengden til 0 mm



**ADVARSEL:** Før bruk, sørg for at trimmeren er slått av. Etter at bladet er installert, sørg for å kontrollere nøye om de tilsvarende delene er godt festet. Ikke prøv å slippe eller endre bladet selv for å unngå å skade trimmeren.

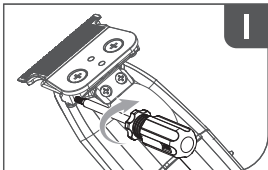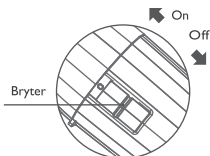

Juster bladet med bladjusteringsverktøyet.

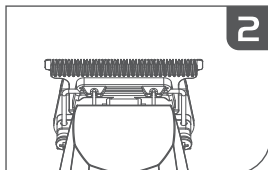

Kontroller at øvre og nedre kniver er sentrerte og parallelle.

## Bladvedlikehold

### Merk:


1. Vennligst les instruksjonene for bladvedlikehold nøye før bruk. Følg instruksjonene når du fjerner og installerer bladet for å unngå feil montering.
2. Etter at bladet er installert, sørg for å kontrollere nøye om de tilsvarende delene er godt festet.
3. Før bruk må du koble fra strømadapteren og slå av trimmeren.
4. Når du håndterer bladet, må du ikke prøve å slippe eller endre bladet selv for å unngå å skade trimmeren.

### Fjerning av bladet


Som vist i figur 1, hold det nederste bladet med fingrene for å unngå at bladet beveger seg. Løsne skruene og fjern bladet. Pass på at du holder bladet og trimmeren når du demonterer for å forhindre at deler faller ned og blir skadet.

### Montering av bladet

Som vist i figur 2, innrett skruespaltene som tilsvarer bladet og hovedenheten til trimmeren. Stram til skruene. Da er installasjonen av bladet fullført.

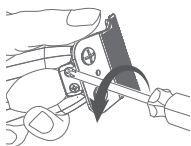

Figur 1

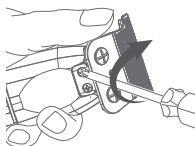


Figur 2


### Bladrensjøring og vedlikehold

Figur 3: Bruk en børste til å rengjøre hovedenheten og hårrester på bladet.

Figur 4: Dropp 1~2 dråper smørelje til de tilsvarende fem områdene.

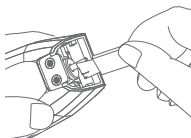


Figur 3

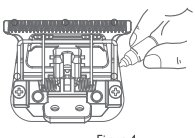


Figur 4

### Slik tilbakestiller du bladet

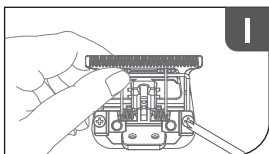


Løsne skruene som vises, og fjern bladet (Forsiktig: bladet er veldig skarpt, vær oppmerksom på å beskytte hendene).

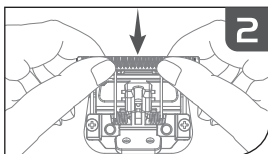


Hold det øvre bladet og trykk det ned for å tilbakestille det, stram deretter skruene og juster gapet etter behov.


## Instruksjoner for justering av trimmerblad (endre blad for tettere kutt)

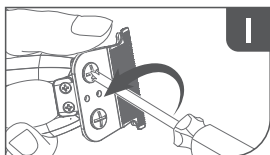


Løsne skruene 180 grader

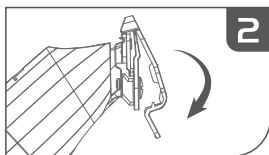

Installer bladjusteringsverktøy (beskytter)

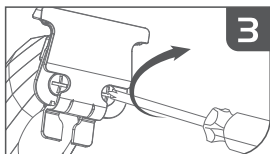

Stram til skruene

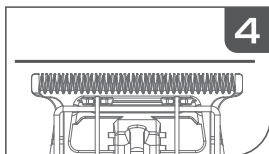

Sørg for at bladene er riktig justert

## Slik installerer og bytter du beskyttelser

Trimmer leveres med 5 beskyttelser.

Størrelser er: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

### Montering av vakt:

Som vist i figuren nedenfor, juster kortsporet som tilsvarer beskyttelsen med hovedenheten til trimmeren, og løft deretter hovedenheten forsiktig til du hører et "klikk", som indikerer at installasjonen av beskyttelsen er fullført.

### ADVARSEL:




Før du bytter beskyttelse, sørg for at trimmeren er slått av.


Sørg for at beskyttelsen er riktig installert og ikke er løs før bruk.

### Fjerning av vakt:

Som vist nedenfor kan du fjerne beskyttelsen ved å vri på halen på kammen med fingeren.

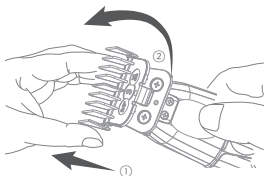

Montering av vakt

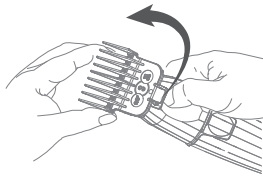

Fjerning av vakt

## Garanti

1. Under normale forhold med riktig bruk og vedlikehold av produktet, er garantiperioden for produktet 1 år.
2. Utbrukbare deler, som kniver, vern, smøremidler, rengjøringsbørster, etc., er ikke under garantibetingelsene.
3. Følgende forhold dekkes ikke av garantiservicen:
  - Unnlatelse av å vise et gyldig garantikort, eller informasjonen på garantikortet er inkonsistent med det faktiske produktet.
  - Trimmere med endringer dekkes ikke av garantiservicen.
  - Kjøpsbevis må følge med garantikortet.
  - Unnlatelse av å følge instruksjonene i bruksanvisningen for å betjene og vedlikeholde trimmeren, forårsaker at den ikke fungerer eller skader den ved å miste trimmeren, senke trimmeren i vann og fysiske endringer av noe slag vil ugyldiggjøre garantiservicen.
  - Produktskade på grunn av transport eller feil oppbevaring.
4. Dette garantikortet er det eneste garantibeviset, vennligst oppbevar det riktig sammen med kjøpsbeviset.
5. Selskapet vil kreve et vedlikeholdsgebyr for produkter uten garantikort eller utover garantiperioden.
6. Vennligst send trimmeren som trenger reparasjon eller garanti direkte til det utpekte JRL-servicesenteret for reparasjon, vedlikehold eller utskifting.

## Garantikort

Kundens kontakt informasjon:

Klientens navn: \_\_\_\_\_ Kontakt telefon: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Kjøpt dato: \_\_\_\_\_ Utløp av garanti periode: \_\_\_\_\_

Kjøpsbevis:  Vedlagt  Ikke vedlagt (garanti annulleres automatisk)

Maskinens serienummer: \_\_\_\_\_

Årsak til retur: \_\_\_\_\_



**Guang Zhou Eagle  
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai  
Street, Shiling Town, Huadu  
District, Guangzhou, 510899,  
China

**Bratt Trading AB**

Radiovägen 34  
135 48 Tyresö SWEDEN  
+46 (8) 712 95 10  
info@bratt-trading.se  
www.bratt-trading.com



[www.jrl.com](http://www.jrl.com)



[www.bratt-trading.com](http://www.bratt-trading.com)



PVC



PE-LD



PAP

