

PATENTS:

2023 3035 2725.7

2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0


2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

ONYX

FF 2020T-B

Professional Cordless Hair Trimmer

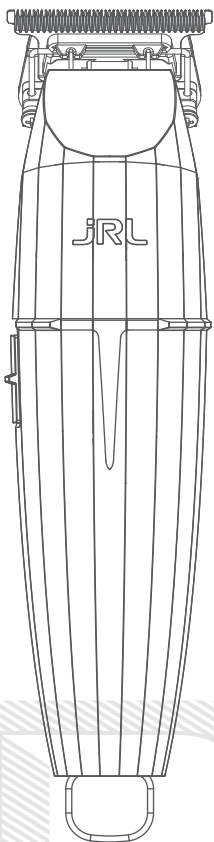

USER'S MANUAL

Tips

1. Dette produkt er kun designet til professionel brug. Denne maskine er ikke designet til at blive brugt på syntetisk hår eller til andre formål end at klippe 100 % menneskehår.
2. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for funktionsfejl eller skader forårsaget af misbrug.

Sikkerhed forholdsregler

Holdes væk fra børn:

Opbevar trimmeren væk fra børn.

Trimmer indeholder skarpe knive og små dele, der kan være skadelige for mindreårige.


Sikker brug:

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
2. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
3. Børn må ikke lege med apparatet.
4. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
5. Apparatet må kun bruges sammen med den strømforsyningsenhed, der fulgte med apparatet.
6. ADVARSEL: Hold apparatet tørt.
7. Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
8. Tag strømadapteren ud, før du rengør trimmeren.
9. Fjern først klingens, og brug derefter en rensborste til at fjerne enhver håropbygning.
10. Holdes væk fra vand for at undgå stød eller beskadigelse af trimmeren.
11. Hvis trimmeren ved et uheld tabes i vand eller andre kemikalier, skal den straks kasseres. Forsøg ikke at tørre det og sæt det i en strømkilde.
12. For korrekt opbevaring skal du fjerne trimmeren fra docken, tage stikket ud af adapteren og rengøre din enhed grundigt. Opbevar ikke trimmeren på ladestationen, og lad den ikke være tilsluttet adapteren.
13. Hvis ledningen på strømadapteren er beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge den og udskifte den med det samme.
14. Skil ikke dette produkt ad på egen hånd. Besøg autoriserede forhandlere for service og reparation.
15. Vælg det korrekte spændingsstik før opladning (AC100-240V 50/60Hz).
16. Undlad at vride, adskille eller punktere det genopladelige batteri i trimmeren, da det ellers kan forårsage kortslutning eller brænde maskinen. Hvis batteriet ikke virker, må du ikke køre trimmeren og tage den med til en autoriseret forhandler.
17. Langvarig brug i temperaturer under -10°C eller over 40°C anbefales ikke, da det kan beskadige batteriet.


For at undgå produktskade:

1. Brug kun originalt tilbehør.
2. Slib ikke klingens på egen hånd.
3. ADVARSEL: Med henblik på genopladning af batteriet må du kun bruge den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette apparat.

Produkt oversigt

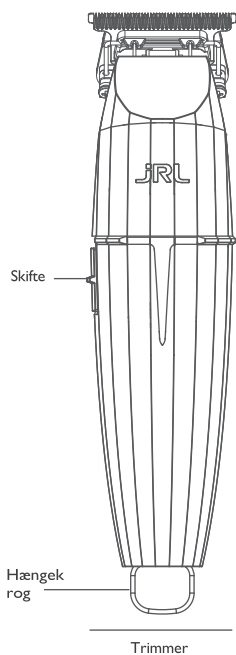

Værktøj til knivjustering



Skruetrækker



Klingebeskytter



Rengøringsbørste



Smøre olie



Oplader adapter



Kamme x5



Opladningsdock

Produkt Specifikationer

Produktkode: 2020T-B			
Vare	Specifikationer	Vare	Specifikationer
Strømadapter	Input AC 100-240V 50/60Hz	Type batteri	Lithium ion batteri
	Output DC 5V 2A	Lade tid	1.5 timer
Batteri kapacitet	3.7V 2000mAh	Brugstid	3.5 timer

Sådan oplader du din trimmer

Vigtigt: Brug kun original strømledning til opladning.

Du kan oplade din enhed på den bærbare opladningsbase eller oplade trimmeren direkte ved at sætte strømkablet i selve trimmeren.




Bemærk: Når trimmeren er lav på opladning, kan adapteren tilsluttes trimmeren direkte. Du kan bruge trimmeren, mens den oplades.

LED-funktioner

Når trimmeren har mindre end 10 minutters brugstid, blinker **JRL** advarselsslampen rødt.

Når trimmeren har mere end 10 minutters brugstid, blinker advarselsslampen hvidt.

Når trimmeren er fuldt opladet, holder advarselsslampen op med at blinke, og det hvide **JRL** lys forbliver tændt.

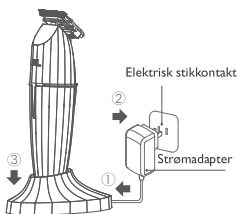

Hvordan man opererer

Omskiftning og skiftende instruktioner

Tryk på kontakten for at tænde og slukke for trimmeren.

O: Lukke ned

I: Tænd, 8200 RPM

Trimmer Status indikation med LED lys


JRL LED-lyset viser trimmerens brugstid i den aktuelle hastighedsindstilling.

Når trimmeren er i højeffekttilstand, er det hvide **JRL**-lys tændt.

Når trimmeren er i medium strømtilstand, lyser det røde **JRL**-lys.

Når trimmerens batteri er lavt, blinker det røde **JRL**-lys.


Trimmeren slukker/slukker automatisk, når batteriet er tomt.

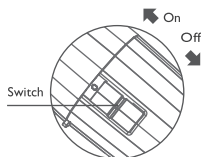


Sådan justeres klippelængden til 0 mm



ADVARSEL: Før brug, skal du sørge for, at trimmeren er slukket. Efter at klingens er installeret, skal du sørge for omhyggeligt at kontrollere, om de tilsvarende dele er fastgjort ordentligt. Forsøg ikke selv at slibe eller ændre bladet for at undgå at beskadige trimmeren.

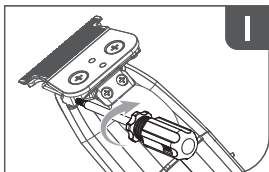

Juster klingens med knivjusteringsværktøjet.

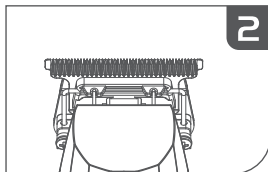

Kontroller at øvre og nedre knive er centreret og parallelle.

Vedligeholdelse af klingen

Bemærk:

1. Læs venligst bladets vedligeholdelsesinstruktioner omhyggeligt før brug. Følg instruktionerne, når du fjerner og installerer klingen for at undgå forkert montering.
2. Efter at klingen er installeret, skal du sørge for omhyggeligt at kontrollere, om de tilsvarende dele er fastgjort ordentligt.
3. Før du betjener, skal du tage strømadapteren ud af stikkontakten og slukke for trimmeren.
4. Når du håndterer bladet, må du ikke forsøge at slibe eller ændre bladet selv for at undgå at beskadige din trimmer.

Fjernelse af din klinge

Som det ses i figur 1, skal du holde det nederste blad med fingrene for at undgå at bladet bevæger sig. Løsn skruerne og fjern bladet. Sørg for at holde i kniven og trimmeren, når de skilles ad, for at forhindre, at dele falder ned og bliver beskadiget.

Montering af din klinge

Som vist i figur 2, skal du justere skrueråbningerne svarende til bladet og hovedenheden på trimmeren. Spænd skruerne. Så er installationen af bladet færdig.

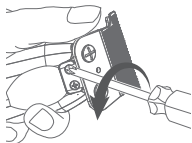


Figure 1

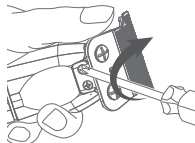


Figure 2

Renngøring og vedligeholdelse af klingen

Figur 3: Brug en børste til at rengøre hovedenheden og håraffaldene på bladet.

Figur 4: Dråbe 1-2 dråber smørelolie til de tilsvarende fem områder.

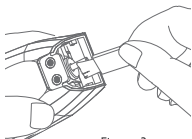


Figure 3



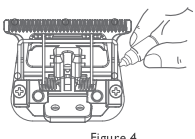


Figure 4

Sådan nulstiller du klingen

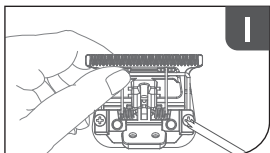


Løsn de viste skruer, og fjern klingen (Forsigtig: klingen er meget skarp, vær opmærksom på at beskytte dine hænder).

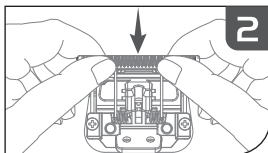


Hold det øverste blad og skub det ned for at nulstille det, stram derefter skruerne og juster mellemrummet efter behov.


Instruktioner til justering af trimmerblad (ændring af kniv for tættere snit)

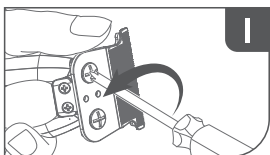


Løsn skruerne 180 grader

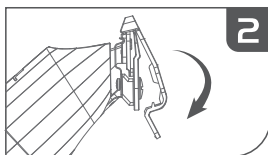

Installer knivjusteringsværktøj (beskytter)

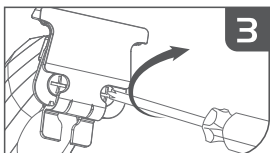

Spænd skruerne

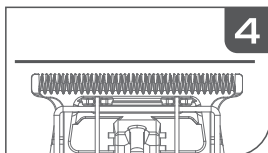

Sørg for, at knivene er korrekt justeret

Sådan installeres og udskiftes afskærmninger

Trimmer leveres med 5 afskærmninger.

Størrelser er: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

Montering af din vagt:

Som vist på nedenstående figur skal du justere kortåbningen, der svarer til afskærmningen, med trimmerens hovedenhed, og derefter løfte hovedenheden forsigtigt, indtil du hører et "klik", som indikerer, at installationen af afskærmningen er færdig.




ADVARSEL:

Før afskærmningen udskiftes, skal du sørge for, at trimmeren er slukket.


Sørg for, at afskærmningen er installeret korrekt og ikke er løs før brug.

Fjernelse af din skærm:

Som vist nedenfor kan du fjerne beskyttelsen ved at dreje kammens hale med din finger.

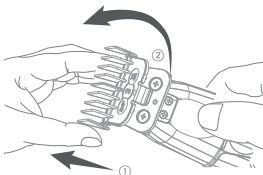

Installation af vagt

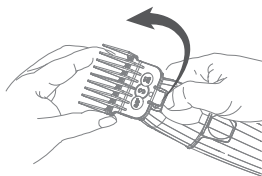

Fjernelse af vagt

Garanti

1. Under normale forhold med korrekt brug og vedligeholdelse af produktet er garantiperioden for produktet 1 år.
2. Brugbare dele, såsom klinger, afskærmninger, smøremidler, rensbørster osv., er ikke omfattet af garantibetingelserne.
3. Følgende forhold er ikke dækket af garantiservicen:
 - Manglende fremvisning af et gyldigt garantibevis, eller oplysningerne på garantibeviset er ikke i overensstemmelse med det faktiske produkt.
 - Trimmere med ændringer vil ikke være dækket af garantiservicen.
 - Købsbevis skal vedlægges garantibeviset.
 - Undladelse af at følge instruktionerne i instruktionsmanualen til at betjene og vedligeholde trimmeren, hvilket får den til at fungere forkert eller beskadige den ved at tabe trimmeren, nedsænke trimmeren i vand og fysiske ændringer af enhver art, vil ugyldiggøre garantiservicen.
 - Produktskade på grund af transport eller forkert opbevaring.
4. Dette garantikort er det eneste garantibevis. Opbevar det venligst sammen med dit købsbevis.
5. Virksomheden vil opkræve et vedligeholdelsesgebyr for produkter uden garantikort eller ud over garantiperioden.
6. Send venligst trimmeren med behov for reparation eller garanti direkte til den udpegede JRL indenlandsk servicecenter til reparation, vedligeholdelse eller udskiftning.

Garantikort

Kundekontaktoplysninger:

Kundenavn: _____ Kontakt telefon: _____

Adresse: _____

Dato for køb: _____ Udløbsdato for garantiperiode: _____

Bevis for køb: Vedlagt Ikke vedlagt (garantien bortfalder automatisk)

Maskins serienummer: _____

Årsag til retur: _____



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com



PVC



PE-LD



PAP

