


#### PATENTER:

2019 3032 5078.4

2019 2150 4977.1

2020 3024 4382.9

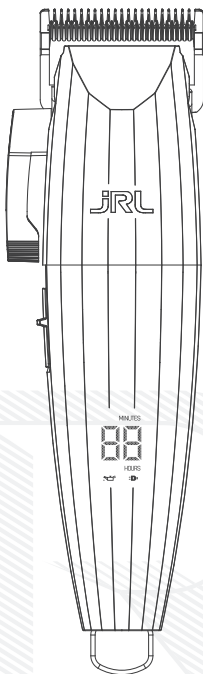

# FF 2020C

Den professionelle hårklipper

## DA

### BRUGERHÅNDBOG

#### Tips

1. Denne maskine er ikke beregnet til at blive anvendt på syntetisk hår eller til andre formål end at klippe 100% menneskehår. Virksomheden vil ikke påtage sig ansvar for fejlfunktion eller beskadigelse forårsaget af misbrug.
2. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug.

#### Sikkerhedsforanstaltninger

Opbevares utilgængeligt for børn:

Opbevar venligst hårklipperen utilgængeligt for børn. Hårklipperen har skarpe skæreblade og små dele, som kan være farlige for børn.


Sikker anvendelse

1. Træk stikket til spændingsadapteren ud, før du rengør hårklipperen.
2. Fjern først skærebladet og brug dernæst rengøringsbørsten til at fjerne hårrester.
3. Holdes væk fra vand for at undgå elektrisk stød eller skader på hårklipperen.
4. Hvis hårklipperen ved et uheld tabs ned i vand eller andre kemikalier, skal den straks bortskaffes. Du må ikke forsøge at tørre den og tilslutte den en spændingskilde.
5. Hårklipperen opbevares korrekt ved at fjerne den fra holderen, trække stikket til adapteren ud og rengøre udstyret grundigt. Du må ikke opbevare hårklipperen i ladeholderen eller lade den være tilsluttet adapteren.
6. Hvis ledningen til spændingsadapteren er beskadiget, skal du straks holde op med at bruge den og udskifte den med det samme.
7. Du må ikke selv skille dette produkt ad. Benyt autoriserede forhandlere med henblik på service og reparation.
8. Vælg en stikkontakt med den korrekte spænding før opladning (AC100-240V 50/60Hz).
9. Du må ikke vride, punktere eller skille det opladelige batteri i hårklipperen ad, da det kan føre til kortslutning eller det kan brænde maskinen af. Hvis batteriet ikke virker, må du ikke lade hårklipperen køre, og du skal tage den til en autoriseret forhandler.
10. Det anbefales ikke at bruge hårklipperen i længere tid ved temperaturer under -10°C eller over 40°C, da det kan beskadige batteriet.

Sådan undgås produktskader

1. Brug kun originaltilbehør.
2. Du må ikke slibe skærebladet selv.
3. Benyt kun den originale spændingsadapter, produceret af JRL. Hvis du bruger andre adaptere fra et andet firma, kan det få hårklipperen til at fejlfungere under opladning.

## Produktoversigt

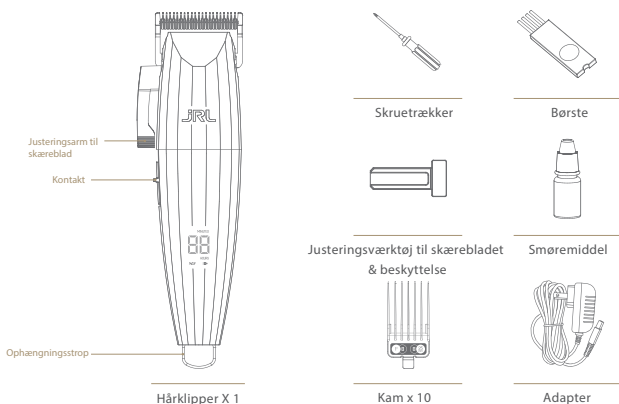

## Produktspecifikationer

Produktkode: 2020C			
Del	Specifikationer	Del	Specifications
Spændingsadapter	Input AC100-240V 50/60Hz	Batteritype	Lithium-ion-batteri
	Output DC5V 1A	Opladningstid	3 timer
Batterikapacitet	3.6V 3200mAh	Anvendelsestid	4 timer


## Sådan oplader du din hårklipper

Som vist på figuren kan den strømførende ledning tilsluttes direkte til hårklipperen for at oplade.

**Bemærk:** Når der kun er lidt ladning på hårklipperen, kan adapteren tilsluttes direkte til hårklipperen. Du kan bruge hårklipperen, mens den oplader.

LED-funktioner

- Når hårklipperen ikke er helt opladet, vil indikatorlyset fortsat blinke, og batteriindikatoren vil vise den aktuelle anvendelsestid.
- Når hårklipperen har under 10 minutters anvendelsestid tilbage, vil advarselyset blinke rødt på **JRL**-hårklipperen
- Når hårklipperen har mere end 10 minutters anvendelsestid tilbage, vil advarselyset blinke hvidt på **JRL**-hårklipperen.
- Når hårklipperen er helt opladet vil advarselyset holde op med at blinke, og det hvide lys på **JRL** hårklipperen vil lyse konstant.

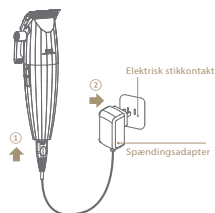

## Brugsanvisning

Skift- og shift-anvisninger

Tryk på kontakten for at tænde og slukke for hårklipperen. Når du trykker på kontakten, kan du også justere hastigheden af hårklipperen:  
O: Slukket


I: Tændt / første gear 6000 RPM;

II: Andet gear, hastighed 7200 RPM.

Statusindikation for hårklipperen med LED-lyset

Batteriindikatoren viser anvendelsestiden for hårklipperen med den aktuelle hastighedsindstilling.

- Når batteriet på hårklipperen er opladet, vil det hvide lys på **JRL**-hårklipperen lyse. Efter hårklipperen har været brugt i en time, vil olieindikatoren lyse.
- Når der ikke er meget ladning tilbage på hårklipperen, vil det røde lys på **JRL**-hårklipperen blinke.
- Når batteriet er dødt, vil der være slukket for alle lysene, og for selve hårklipperen.

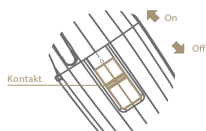

## Justering af klippelængden

Hårklipperen leveres med 5 forskellige justeringsniveauer: 0,5mm, 1,4mm, 2,0mm, 2,8mm og 3,5mm. Brugeren kan justere niveauet efter deres behov.

- Drej justeringsarmen til skærebladet fremad for en tættere klipping. Drej armen tilbage for den modsatte virkning.




## Sådan monteres og udskiftes sikkerhedskapperne

Hårklipperen leveres med 10 sikkerhedskapper.

De har følgende størrelser: 1/2#(1,5mm), 1#(3mm), 1-1/2#(4,5mm), 2#(6mm), 3#(10mm), 4#(13mm), 5#(16mm), 6#(19mm), 7#(22mm), 8#(25mm).


Montering af dine sikkerhedskapper:

Som vist på figuren nedenfor skal du sørge for, at kortåbningen, der svarer til sikkerhedskappen, er på linje med hovedenheden af produktet, og derefter løfter du hovedenheden forsigtigt, indtil du hører et 'klik', som indikerer, at monteringen er sikkerhedskappen er gennemført.


-  **Bemærk:** Før du udskifter sikkerhedskappen skal du sørge for, at der er slukket for hårklipperen. Sørg for at sikkerhedskappen er monteret korrekt, og at den ikke er løs før anvendelse.

Sådan fjerner du sikkerhedskappen:

Som du kan se til højre, kan du fjerne sikkerhedskappen ved at dreje fornedet på kammen med din finger.

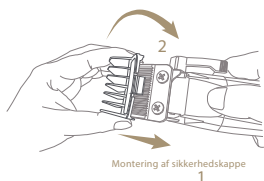


Montering af sikkerhedskappe  
1

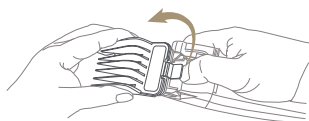


Metode til at fjerne sikkerhedskappe

## Vedligeholdelse af skæreblade


-  **Bemærk:** 1. Læs venligst vedligeholdelsesanvisningerne for skærebladene nøje, før du betjener hårklipperen. Følg anvisningerne, når du fjerner eller monterer skærebladet for at undgå forkert montering.
2. Efter skærebladet er monteret, skal du kontrollere nøje, at de tilhørende dele er sat godt fast.
  3. Før betjening trækkes stikket ud på spændingsadapteren, og der slukkes for maskinen.
  4. Når du håndterer skærebladet må du ikke forsøge selv at slibe eller ændre skærebladet, så du undgår at beskadige din maskine.

Sådan fjerner du skærebladet

- Hold hårklipperen som vist i figur 1 til højre, skruerne løsnes og skærebladet fjernes. Når du fjerner skærebladet, holder du fast i skærebladet mens du holder hårklipperen, så du undgår at tabe skærebladet og beskadige det (det er skarpt. Sørg for at beskytte hænderne).
- Som vist på figur 2 til højre fjerner du det mobile skæreblad og holderen med det mobile skæreblad samtidigt.

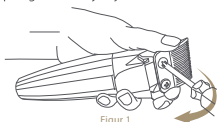

Figur 1




Figur 2

Rengøring og vedligeholdelse af skærebladet

Figur 1. Anvend en børste til at rengøre hoveddelen, hårrester fra de øvre og nedre skæreblade og fra det mobile skæreblad.

Figur 2. Efter klippehovedet er monteret, dryppes 1-2 dråber smøremiddel på de tilhørende fem områder.

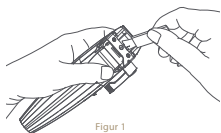

Figur 1



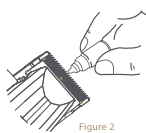


Figure 2


## Sådan monteres skærebladet

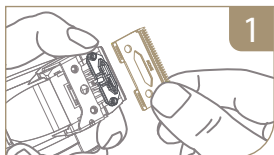


Sæt det mobile skæreblad omhyggeligt på holderen (ingen løshed).

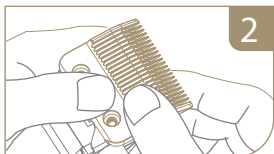


Det øvre skæreblad trykkes omhyggeligt ned og skal være på linje med skruhullet forned.

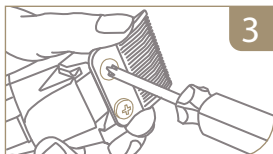

Indsæt skruen ved at dreje med uret til en 3/4 dybde.

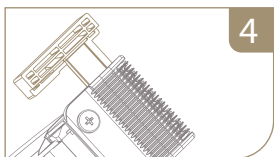

Indsæt justeringsværktøjet til skærebladet. Kontroller, at de øvre og mobile skæreblade er midtpå og parallelle.

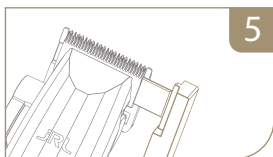

Tighten the screws, take out the blade adjustment tool to complete the blade assembly.

## Garanti

1. Under normale betingelser for korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, er garantiperioden for produktet 1 år.
2. Udskiftelige dele, som f.eks. skæreblade, sikkerhedskapper, smøremidler, rengøringsbørster osv. er ikke dækket af garantien.
3. De følgende betingelser er ikke dækket af garantien:
  - Hvis der ikke kan fremlægges en gyldig kvittering/salgsverifikation, eller hvis den ikke er i overensstemmelse med det reelle produkt. Kvitteringen/salgsverifikationen skal vedlægges
  - Hårklippere med ændringer vil ikke være dækket af garantien.
  - Hvis anvisningerne i instruktionsmanualen vedførende betjening og vedligeholdelse ikke er blevet fulgt, hvilket fører til fejlfunktion, eller hvis hårklipperen er blevet tabt og er beskadiget, hvis den er blevet nedsænket i vand og hvis der er nogen som helst fysiske ændringer, vil garantien være ugyldig.
  - Produktskader som følge af transport eller forkert opbevaring.
4. Virksomheden vil opkræve et vedligeholdelsesgebyr for produkter uden en kvittering/salgsverifikation, eller hvis garantiperioden er udløbet.
5. Send venligst hårklipperen, som har brug for reparation eller garantiservice til Bratt Trading AB for reparation, vedligeholdelse eller udskiftning.



**Guang Zhou Eagle  
Fortress Hair Products Ltd.**  
No.4 Shuanglong Yucai  
Street, Shiling Town, Huadu  
District, Guangzhou, 510899,  
China

**Bratt Trading AB**  
Radiövägen 34  
135 48 Tyresö SWEDEN  
+46 (8) 712 95 10  
info@bratt-trading.se  
www.bratt-trading.com



[www.jrl.com](http://www.jrl.com)



[www.bratt-trading.com](http://www.bratt-trading.com)

