


PATENTEN  
2019 3032 5078.4  
2019 2150 4977.1  
2020 3024 4382.9

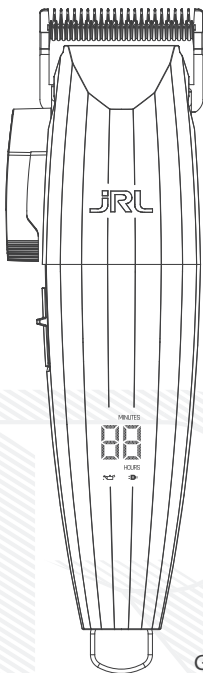

De professionele tondeuse  
**FF 2020C**

**NL**

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

## Tips

1. Deze machine is niet ontworpen voor gebruik met synthetisch haar of voor enig ander doel dan het scheren van 100% menselijk haar. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor storingen of schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
2. Dit product is alleen ontworpen voor professioneel gebruik.

## Veiligheidsvoorschriften

**Uit de buurt van kinderen houden:**

Tondeuse uit de buurt van kinderen bewaren. Tondeuse bevat scherpe messen en kleine onderdelen die schadelijk kunnen zijn voor kinderen.


**Veilig gebruik**

1. De stekker moet uit het stopcontact getrokken worden voor het schoonmaken van de tondeuse.
2. Verwijder eerst het mes en gebruik dan een schoonmaakborstel om overtollig haar te verwijderen.
3. Uit de buurt van water houden om schokken of schade aan de tondeuse te voorkomen.
4. Als de tondeuse per ongeluk in het water valt of in andere chemicaliën, moet het apparaat direct weggegooid worden. Probeer het apparaat niet te drogen en steek de stekker niet in het stopcontact.
5. Voor het juist opbergen van de tondeuse moet deze uit het station gehaald worden, de stekker uit het stopcontact worden getrokken en goed worden schoongemaakt. De tondeuse moet niet in het oplaadstation of nog aangesloten aan de adapter opgeborgen worden.
6. Als de kabel van de stroomadapter beschadigd is, moet u direct stoppen met het gebruik ervan en moet de kabel direct vervangen worden.
7. Haal het product niet zelf uit elkaar. Bezoek een geautoriseerde dealer voor onderhoud en reparatie.
8. Zorg dat u een stopcontact met het juiste voltage gebruikt voor het opladen (AC100-240V 50/60Hz).
9. De oplaadbare batterij in de tondeuse mag niet gedraaid, gedemonteerd of doorboord worden; dit kan kortsluiting veroorzaken of het apparaat doorbranden. Als de batterij niet functioneert, moet de tondeuse niet gebruikt worden en naar een geautoriseerde dealer worden gebracht.
10. Langdurig gebruik bij temperaturen onder  $-10^{\circ}\text{C}$  of boven  $40^{\circ}\text{C}$  wordt afgeraden omdat dit de batterij kan beschadigen.

**Om schade aan het product te voorkomen**

1. Gebruik alleen originele accessoires.
2. Slijp het mes nooit zelf.
3. Gebruik alleen de originele adapter van JRL. Het gebruik van andere adapters van een ander bedrijf kan storingen in het apparaat veroorzaken tijdens het opladen.

## Productoverzicht

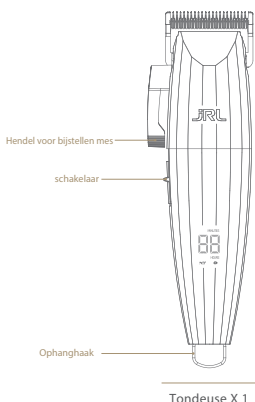

Schroevendraaier



Borstel



Gereedschap voor bijstellen mes & beschermer



Smeermiddel



Kam x 10



Adapter

## Productspecificaties

Productcode: 2020C			
Item	Specificaties	Item	Specificaties
Stroomadapter	Invoer AC100-240V 50/60Hz	Batterijtype	Lithium-ion batterij
	Uitvoer DC5V 1A	Laadtijd	3 uur
Batterijcapaciteit	3.6V 3200mAh	Gebruikstijd	4 uur


## Het opladen van de tondeuse

Zoals in de afbeelding getoond wordt, kan de stroomkabel direct op de tondeuse worden aangesloten om te laden.

**Opmerking:** Als de tondeuse bijna leeg is, kan de adapter direct in de tondeuse worden gestoken. U kunt de tondeuse tijdens het opladen gebruiken.

### LED-functies

- Als de tondeuse niet volledig opgeladen is, blijft het indicatorlampje blinken en de batterij-indicator zal de nog resterende gebruikstijd aangeven.
- Als de tondeuse nog minder dan 10 minuten gebruikstijd heeft, zal het waarschuwinglampje rood knipperen.
- Als de tondeuse nog meer dan 10 minuten gebruikstijd heeft, zal het waarschuwinglampje wit knipperen.
- Als de tondeuse geheel is opgeladen, zal het waarschuwinglampje ophouden met knipperen en zal het witte lampje continu blijven branden.

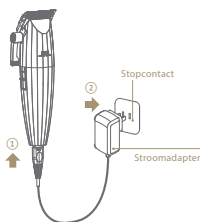

## Gebruiksaanwijzing

### Instructies schakelaar

Druk op de schakelaar om de tondeuse in en uit te schakelen. Door op de schakelaar te drukken kan de snelheid van de tondeuse ook worden ingesteld:

O: uitschakelen;



I: Inschakelen / eerste snelheid 6000 RPM;

II: Tweede snelheid 7200 RPM.

### Statusindicatie tondeuse door LED-lampje

De batterij-indicator toont de resterende gebruikstijd van de tondeuse bij de huidige snelheidsinstelling.

- Als de turbostand van de tondeuse is ingesteld, brandt het witte lampje. Na één gebruiksuur van de tondeuse gaat de olie-indicator branden.
- Als de batterij bijna leeg is, zal het lampje rood knipperen.
- De tondeuse schakelt automatisch uit als de batterij helemaal leeg is.

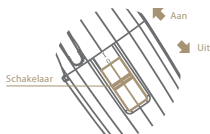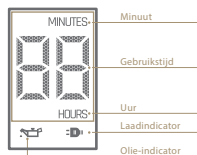

## Het bijstellen van de snijlengte

De tondeuse wordt geleverd met 5 instelbare niveaus:

0,5 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 2,8 mm en 3,5 mm.

Gebruikers kunnen het niveau instellen al naar gelang hun behoefte.

- Druk de hendel voor het bijstellen van het mes naar voren voor een kortere lengte. Druk het mes naar achteren voor een langere lengte.



## Het installeren en vervangen van de opzetstukken

De tondeuse komt met 10 opzetstukken.

De maten zijn: 1/2#(1,5 mm), 1#(3 mm), 1-1/2#(4,5 mm), 2#(6 mm), 3#(10 mm), 4#(13 mm), 5#(16 mm), 6#(19 mm), 7#(22 mm), 8#(25 mm).

Het installeren van een opzetstuk:


Zoals getoond op de afbeelding hieronder moet de kaartsleuf van het opzetstuk uitgelijnd worden met de hoofdeenheid van het product, waarna de hoofdeenheid langzaam omhoog gebracht moet worden totdat je een 'klik' hoort, wat aangeeft dat installatie van het opzetstuk gereed is.



**Opmerking:** Zorg dat de tondeuse uitgeschakeld is als de opzetstukken vervangen worden. Zorg dat het opzetstuk juist geïnstalleerd en niet los zit voor gebruik.


Het verwijderen van het opzetstuk:

Zoals hier rechts afgebeeld is, kan het opzetstuk verwijderd worden door de staart van de kam te draaien met uw vinger.

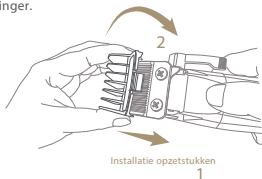

Installatie opzetstukken

1

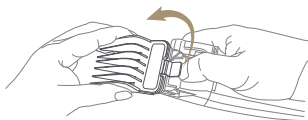

Methode voor het verwijderen van opzetstukken


## Onderhouden van het mes




- Opmerking:**
1. Lees de onderhoudsinstructies voor het mes zorgvuldig door voor gebruik. Volg de instructies bij het verwijderen en installeren van het mes om onjuiste montage te voorkomen.
  2. Na installatie van het mes moet zorgvuldig gecontroleerd worden om de corresponderende onderdelen stevig bevestigd zijn.
  3. Trek de stekker van de stroomadapter uit en zet het apparaat uit voor aanvang van het onderhoud.
  4. Probeer het mes niet zelf te slijpen of aan te passen om schade aan uw apparaat te voorkomen.

Het verwijderen van het mes

- Hou de tondeuse vast zoals aangegeven op afbeelding 1 rechts, draai de aangegeven schroeven los en verwijder het mes. Bij het verwijderen van het mes moet zowel het mes als de tondeuse vastgehouden worden om te voorkomen dat het mes valt en beschadigd wordt (het mes is scherp. Zorg ervoor dat u uw handen beschermt).
- Verwijder het beweegbare mes samen met de beweegbare meshouder zoals getoond in afbeelding 2 rechts.

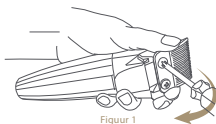

Figuur 1




Figuur 2


Schoonmaak en onderhoud van het mes

Afbeelding 1. Gebruik een borstel om de behuizing, het overtollig haar in de bovenste en onderste messen en het beweegbare mes schoon te maken.

Afbeelding 2. Nadat de snijkop is geïnstalleerd, breng 1-2 druppels smeermiddel op de corresponderende vijf gebieden aan.

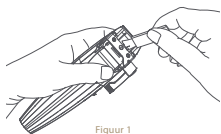


Figuur 1

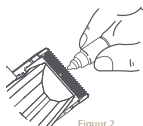


Figuur 2


## Het installeren van het mes

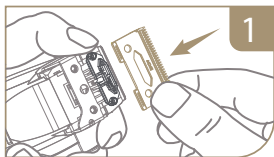


Plaats het beweegbare mes soepel op het beweegbare meshouder (mag niet loszitten).

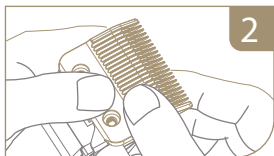


Het bovenste mes wordt soepel omlaag gedrukt en uitgelijnd met het onderste schroefgat.

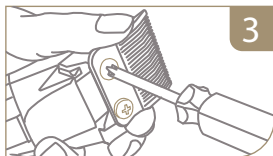

Draai de schroef met de klok mee tot 3/4 diepte.

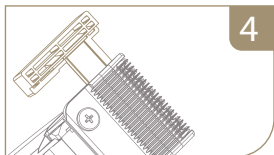

Steek het gereedschap voor het bijstellen van het mes erin. Controleer of de bovenste en beweegbare messen in het centrum en het parallelle gebed.

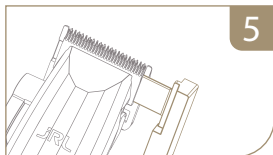

Draai de schroeven vast en verwijder het gereedschap voor het instellen van het mes om de mesassemblage te voltooien.

## Garantie

1. Bij normaal, juist gebruik en onderhoud van het product is de garantieperiode van het product 1 jaar.
2. Slijtdelen, zoals messen, opzetstukken, smeermiddelen, schoonmaakborstels, etc., vallen niet onder de garantievoorwaarden.
3. De volledige voorwaarden worden niet gedekt door de garantie:
  - Het niet kunnen overleggen van een geldige factuur/aankoopbewijs dat niet consistent is met het daadwerkelijke product. Factuur/aankoopbewijs moet worden overlegd
  - Tondeuses met modificaties worden niet gedekt door de garantie.
  - Het nalaten van het volgen van de instructies in de gebruikershandleiding voor het bedienen en onderhouden van de tondeuse, waardoor storing op kan treden of het beschadigen van de tondeuse, het onderdompelen van de tondeuse in water and fysieke modificaties van enigerlei aard, resulteren in het vervallen van de garantie.
  - Productschade door transport of onjuiste opslag.
4. Het bedrijf brengt een onderhoudstoelage in rekening voor producten zonder factuur/aankoopbewijs of als de garantieperiode verlopen is.
5. Stuur de te repareren of te vervangen tondeuse naar Bratt Trading AB voor reparatie, onderhoud of vervanging.



**Guang Zhou Eagle  
Fortress Hair Products Ltd.**  
No.4 Shuanglong Yucai  
Street, Shiling Town, Huadu  
District, Guangzhou, 510899,  
China

**Bratt Trading AB**  
Radiövägen 34  
135 48 Tyresö SWEDEN  
+46 (8) 712 95 10  
info@bratt-trading.se  
www.bratt-trading.com



[www.jrl.com](http://www.jrl.com)



[www.bratt-trading.com](http://www.bratt-trading.com)

