


PATENTER:

2019 3032 5078.4

2019 2150 4977.1

2020 3024 4382.9

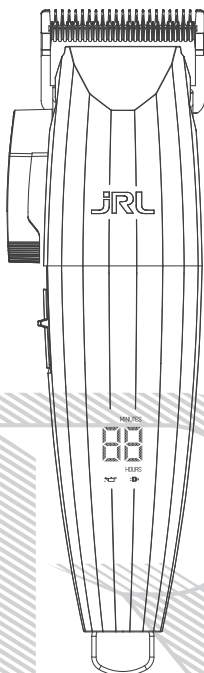

Den profesjonelle hårklipperen

FF 2020C

NO

BRUKSANVISNING

Tips

1. Denne maskinen er ikke tiltenkt brukt til syntetisk hår eller til andre formål enn å klippe menneskehår. Produsenten påtar seg intet ansvar for feil eller skader som forårsakes av feilaktig bruk eller misbruk.
2. Dette produktet er kun til profesjonell bruk.

Sikkerhetsforholdsregler

Oppbevares utilgjengelig for barn:

Vennligst oppbevar hårklipperen utilgjengelig for barn. Hårklipperen har skarpe blader og små deler som kan være skadelige for mindreårige.


Sikkerhetsregler for bruk

1. Trekk ut strømadapteren før hårklipperen rengjøres.
2. Fjern først bladene og bruk deretter rensbørsten for å fjerne eventuelle hårrester.
3. Hold maskinen unna vann for å unngå støt og/eller skader på hårklipperen.
4. Hvis hårklipperen ved et uhell skulle falle i vann eller kjemikalier, må den kastes omgående. Ikke prøv å tørke den og deretter koble den til en strømkilde.
5. For å oppbevare hårklipperen på riktig måte må den tas av ladedokken og adapteren frakobles. Deretter skal maskinen rengjøres grundig. Ikke oppbevar hårklipperen på ladedokken eller la den være tilkoblet adapteren.
6. Hvis ledningen på strømadapteren er skadd, må du stoppe å bruke den omgående og erstatte den med en gang.
7. Ikke demonter dette produktet på egen hånd. Service og reparasjon skal gjennomføres av en godkjent forhandler.
8. Velg et strømuttak med riktig spenning før lading (AC100-240V 50/60 Hz).
9. Ikke vri, demonter eller stikk hull på det ladbare batteriet i hårklipperen. Dette kan føre til kortslutning eller brann i hårklipperen. Hvis batteriet ikke fungerer, skal du ikke prøve å bruke hårklipperen, men ta den med til en godkjent forhandler.
10. Det anbefales ikke å bruke hårklipperen ved temperaturer under -10°C eller over 40°C , da dette kan skade batteriet.

Slik unngår du skade på produktet

1. Bruk kun originalt tilbehør.
2. Slip ikke bladene på egen hånd.
3. Bruk kun den originale strømadapteren produsert av JRL. Hvis det brukes andre adaptere fra andre produsenter, kan det føre til feil på hårklipperen under lading.

Produktoversikt

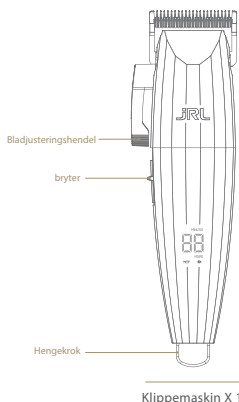

Skrutrekker



Børste



Bladjusteringsverktøy og beskytter



Smøremiddel



Kam x 10



Adapter

Produktspesifikasjoner

Produktkode: 2020C			
Enhet	Spesifikasjoner	Enhet	Spesifikasjoner
Strømadapter	Inngangsspenning AC100-240V 50/60 Hz	Batteritype	Litium-ion-batteri
	Utgangsspenning DC5V 1A	Ladetid	3 timer
Batterikapasitet	3.6V 3200mAh	Bruktid	4 timer

Lading av hårklyperen


Som vist på illustrasjonen kan strømkabelen tilkobles direkte til hårklyperen for lading.



Merk: Når hårklyperen har lavt strømnivå, kan adapteren tilkobles direkte til hårklyperen. Du kan bruke hårklyperen mens den lader.

LED-funksjoner

- Når hårklyperen ikke er fullt ladet, vil indikatorlyset fortsette å blinke og batteriindikatoren vil vise gjenværende brukstid.
- Når hårklyperen har mindre enn 10 minutters brukstid, vil **JRL**-varselyset blinke rødt.
- Når hårklyperen har mer enn 10 minutters brukstid, vil **JRL**-varselyset blinke hvitt.
- Når hårklyperen er fullt ladet, stopper varselyset å blinke, og det hvite **JRL**-lyset vil være på.

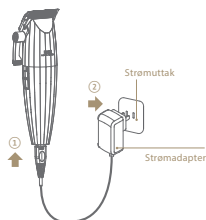

Bruksanvisning

Bryterinstruksur

PTrykk på bryteren for å slå hårklyperen på og av. Hårklyperens hastighet kan også justeres ved å skyve på bryteren:

O: slått av;



I: Strøm på/første hastighet 6000 RPM;

II: Andre hastighet 7200 RPM.

LED-lys viser klippemaskinens status

Batteriindikatoren viser hvor lenge klipperen kan brukes ved den aktuelle hastigheten.


- Når hårklyperen har høyt batterinivå, lyser det hvite **JRL**-lyset. Når hårklyperen har vært i bruk i én time, vises oljeindikatoren.
- Når hårklyperen har lavt batterinivå, blinker det røde **JRL**-lyset.
- Klippemaskinen skrur automatisk av alle lysene og slår seg av når batteriet er tomt.

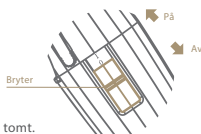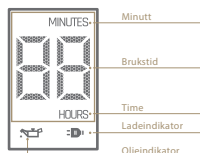

Justering av klippelengden

Klippemaskinen har 5 ulike klippelengder: 0,5 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 2,8 mm og 3,5 mm. Brukeren kan justere lengden etter behov.

- For en kortere klipp skyves bladet forover med justeringshendelen. Motsatt effekt får du ved å skyve bladet bakover.



Montering og utskiftning av avstandskammer

Klippemaskinen har 10 avstandskammer.

De har følgende størrelser:

1/2# (1,5 mm), 1# (3 mm), 1-1/2# (4,5 mm), 2# (6 mm), 3# (10 mm), 4# (13 mm), 5# (16 mm), 6# (19 mm), 7# (22 mm), 8# (25 mm).

Montering av avstandskam:


Som vist på figuren nedenfor skyver du avstandskammen inn på hårklipperen ved å løfte hårklipperen litt til du hører et klikk som indikerer at den sitter på plass.




Merk: Før du skifter avstandskam må du sørge for at hårklipperen er slått av. Påse at avstandskammen monteres riktig og at den ikke er løs før bruk.

Fjerning av avstandskam:

Som vist til høyre kan du fjerne avstandskammen ved å snu den nedre delen av kammen med fingeren.

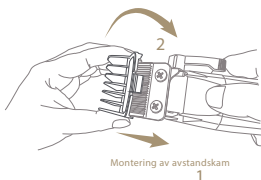

Montering av avstandskam
1

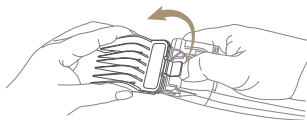

Fremgangsmåte for fjerning av avstandskam


Vedlikehold av skjæreblader




- Merk:**
1. Les vedlikeholdsinstruksene for skjærebladet nøye før hårklipperen tas i bruk. Følg instruksene når skjærebladet fjernes og festes for å unngå feilaktig montering.
 2. Når bladet er montert, er det viktig å sjekke at de aktuelle delene er godt festet.
 3. Før hårklipperen brukes skal du frakoble strømadapteren og skru maskinen av.
 4. Vær forsiktig når du håndterer bladet, og prøv aldri å slipe eller endre det på egen hånd for å unngå å skade hårklipperen.

Fjerning av bladet

- Hold hårklipperen som vist på illustrasjon 1 til høyre, løsne de angitte skruene og fjern bladet. Når du fjerner bladet, skal du holde i det samtidig som du holder fast i hårklipperen for å forhindre at bladet faller ned og blir skadd. (Bladet er skarpt, pass på hendene.)
- Som vist på illustrasjon 2 til høyre fjernes det bevegelige bladet og den bevegelige bladholderen sammen.

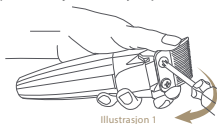


Illustrasjon 1




Illustrasjon 2

Rengjøring og vedlikehold av blad

Illustrasjon 1. Bruk en børste for å rengjøre maskinen, hårrester på øvre og nedre blad og det bevegelige bladet.
Illustrasjon 2. Når bladhodet er festet, dryppes 1-2 dråper smøremiddel på de fem angitte områdene.

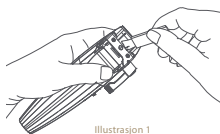


Illustrasjon 1

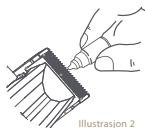


Illustrasjon 2


Installasjon av bladet

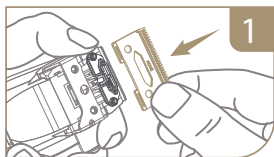


Sett det bevegelige bladet godt på den bevegelige bladholderen (må ikke være løst).

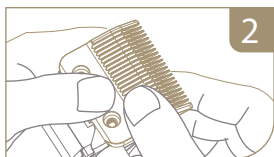


Det øvre bladet trykkes forsiktig ned slik at det passer med det nedre skruetullet.

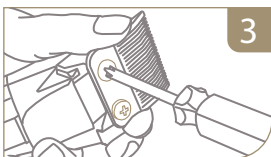

Før 3/4 av bladet inn i klokkeretningen.

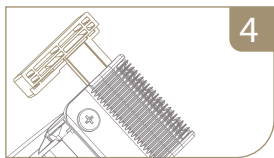

Før inn bladjusteringsverktøyet. Sjekk at det øvre og bevegelige bladet er i midten og parallellt.

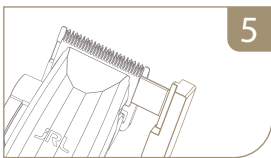

Stram skruene og ta ut bladjusteringsverktøyet for å feste bladene helt.

Garanti

1. Når produktet brukes og vedlikeholdes på vanlig måte er garantitiden 1 år.
2. Forbruksvarer som blad, avstandskammer, smøremidler, rengjøringsbørster osv. omfattes ikke av garantien.
3. Garantien er ikke gyldig i følgende tilfeller:
 - Dersom det ikke kan fremvises en gyldig kvittering/kjøpsbeviset ikke samsvarer med det aktuelle produktet. Kvittering/kjøpsbevis må være inkludert
 - Dersom klippemaskinen er endret.
 - Dersom ikke instruksene for bruk og vedlikehold av klippemaskinen i brukerveiledningen følges, eller klippemaskinen får feil eller skader fordi den faller ned, kommer i kontakt med vann eller det gjennomføres endringer av noen typer på klippemaskinen vil dette føre til at garantien opphører å gjelde.
 - Dersom produktet er skadd på grunn av feilaktig transport eller oppbevaring.
4. Produsenten vil kreve en vedlikeholds-/reparasjonsavgift for produkter som innleveres uten kvittering/kjøpsbevis etter etter garantiens utløp.
5. Klippemaskiner som trenger reparasjon eller garantiytelser skal sendes til Bratt Trading AB for reparasjon, vedlikehold eller utskiftning.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

