

PATENTS:

2019 3032 5078.4

2019 2150 4977.1

2020 3024 4382.9



Den professionella hårklipparen
FF 2020C

SV

ANVÄNDARMANUAL

Tips

1. Denna maskin är inte designad för att användas på syntetiskt hår eller för andra avsikter än att klippa 100% mänskligt hår. Företaget tar inget ansvar för fel eller skador orsakade av felanvändning.
2. Denna produkt är designad enbart för professionellt bruk.

Säkerhetsåtgärder

Håll borta från barn:

Förvara inte klippmaskinen nära barn. Klippmaskinen innehåller vassa skär och smådelar som kan vara farliga för minderåriga.


Säkerhetsanvändning:

1. Koppla bort strömadaptern innan rengöring av klippmaskinen.
2. Ta bort skåret först, använd sedan rengöringsborsten för att ta bort hår.
3. Håll borta från vatten för att undvika stötar och skador på klippmaskinen.
4. Om klippmaskinen av misstag tappas i vatten eller någon annan kemikalie, kassera den omedelbart. Försök inte att torka den för att plugga in den i en strömkälla.
5. För ordentlig förvaring, ta bort klippmaskinen från dockan, koppla ifrån adaptern, och rengör enheten noggrant. Förvara inte klippmaskinen i laddningsdockan eller lämna den ansluten till adaptern.
6. Om sladden på strömadaptern är skadad, sluta omedelbart att använda den och byt ut den direkt.
7. Ta inte isär produkten på egen hand. Besök auktoriserad återförsäljare för service och reparation.
8. Välj korrekt spänningsuttag innan laddning (AC100-240V 50/60Hz).
9. Vrid, demontera eller punktera inte den laddningsbara batteriet i klippmaskinen, det kan orsaka en kortslutning eller bränna maskinen. Om batteriet inte fungerar, kör inte klippmaskinen. Ta den till en auktoriserad återförsäljare.
10. Utökad användning i temperaturer under -10°C eller över 40°C rekommenderas inte då det kan orsaka skador på batteriet.

För att undvika skador på produkten

1. Använd bara originaltillbehör.
2. Slipa inte skären själv.
3. Använd enbart original-strömadaptern som är tillverkad av JRL. Att använda en annan adapter från ett annat företag kan orsaka fel när klippmaskinen laddas.

Produktöversikt

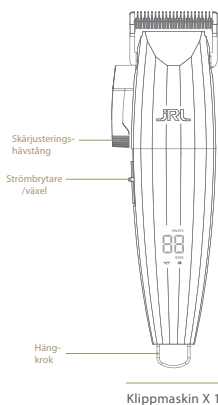

Skruvmejsel



Borste



Skärjusterings-
verktyg & protektor



Smörjmedel



Kam x10



Adapter

Produktspecifikationer

Produktkod: 2020C			
Objekt	Specifikationer	Objekt	Specifikationer
Strömadapter	Inspänning AC100-240V 50/60Hz	Batterityp	Lithium-ion batteri
	Utgående spänning DC5V 1A	Laddningstid	3 timmar
Batterikapacitet	3.6V 3200mAh	Användningstid	4 timmar

Så laddar du din klippmaskin



Som det visas i figuren kan strömsladden anslutas direkt till klippmaskinen för laddning.



Obs: När klippmaskinen har låg laddning, kan adaptern sättas in direkt i klippmaskinen. Du kan använda klippmaskinen medan den laddas.

LED-funktioner

- När klippmaskinen inte är fulladdad kommer indikatorlampan försätta att blinka och batteri-indikatorn kommer att visa den aktuella användningstid.
- När klippmaskinen har mindre än 10 minuter användningstid kvar kommer **JRL** varningslampan att blinka rött.
- När klippmaskinen har mer än 10 minuter användningstid kvar kommer **JRL** varningslampan att blinka vitt.
- När klippmaskinen är fulladdad, kommer varningslampan att sluta blinka och den vita **JRL** lampan kommer att kvarstå.

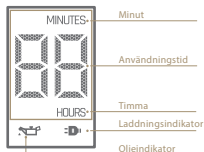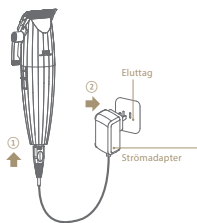

Användarinstruktioner

Instruktioner för att växla hastighet och stänga av

Tryck på strömbrytarknappen för att sätta på och av klippmaskinen. genom att trycka på strömbrytarknappen kan även klippmaskinens hastighet justeras:

O: avstängning;


I: Ström på / första växel 6000 RPM (varv per minut) ;

II: Andra hastighet 7200 RPM.

Klippmaskinens statusindikering med LED-lampa

Batteriindikatorn visar klippmaskinens användningstid med den aktuella hastighetsinställningen.

- När klippmaskinen är i högeffektsläge , lyser den vita **JRL** lampan.
- Efter en timmes användning kommer klippmaskinens oljelampa att sättas igång.
- När klippmaskinens batteri är lågt, kommer den röda **JRL** lampan att blinka. Klippmaskinen kommer automatiskt att stänga av alla lampor och stängas av när batteriet är dött.

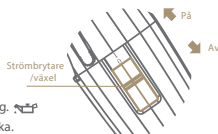

Justera klipplängden

Klippmaskinen kommer med 5 olika justeringsnivåer som är 0.5mm, 1.4mm, 2.0mm, 2.8mm och 3.5mm.

Användaren kan justera nivån för deras behov.

- För att justera skäret tryck hävarmen framåt för en närmare klippning. Tryck skäret bakåt för motsatt effekt.



Att montera and byta ut kammar

Med klippmaskinen kommer 10 kammar.

Storlekarna är: 1/2#(1.5mm), 1#(3mm), 1-1/2#(4.5mm), 2#(6mm), 3#(10mm), 4#(13mm), 5#(16mm), 6#(19mm), 7#(22mm), 8#(25mm).

Montera din kam:

Som det visas i figuren nedan, justera den motsvarande öppningen till kammen med produktens huvudenhet, och lyft sedan upp huvudenheten försiktigt tills du hör ett 'klick', som indikerar att monteringen av kammen är komplett.




Obs: Innan kammen byts ut, var säker på att klippmaskinen är avstängd.


Innan användning se till att kammen är monterad ordentligt och inte sitter löst.

Ta bort kammen:

Som visas till höger, kan du ta bort kammen genom att vända kammens bakdel med ditt finger.

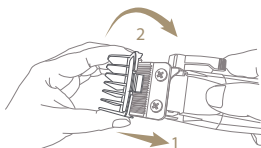

Montering av kammen

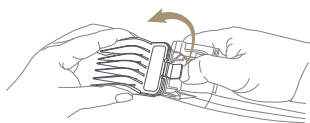

Metod för att ta bort kammen

Skärunderhåll




- OBS:
1. Läs skärunderhållsinstruktionerna noggrant innan du börjar fixa med maskinen. Följ instruktionerna vid borttagning och montering av skär för att undvika felaktig montering.
 2. Efter att skäret är monterat, se till att noggrant kontrollera att de motsvarande delarna har fästs ordentligt.
 3. Innan du börjar fixa med maskinen, se till att strömadaptern är urkopplad och att maskinen är avstängd.
 4. Vid hantering av skären, försök inte slipa eller förändra någonting på skären själv, för att undvika skador på din maskin.

Ta bort skäret


- Håll klippmaskinen så som det visas i figur 1 till vänster, lossa skruvarna och ta bort skäret.

När du tar bort skäret, håll i skäret samtidigt som du håller i klippmaskinen för att skydda skäret från att ramla ner och skadas (Skäret är vasst. Se till att skydda dina händer).

- Som visas i figur 2 till höger, ta bort det rörliga skäret och den rörliga skärhållaren tillsammans.

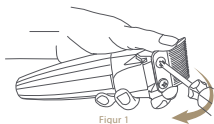

Figur 1




Figur 2


Skärrengöring och underhåll

Figur 1. Använd en borste för att rengöra huvuddelen, hårresterna i de övre och lägre skären och det rörliga skäret

Figur 2. Efter att skärhuvudet är monterat, droppa 1-2 droppar smörjmedel på de motsvarande fem områdena.

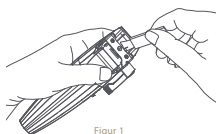


Figur 1

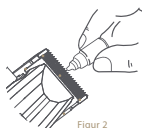


Figur 2


Så monteras skären

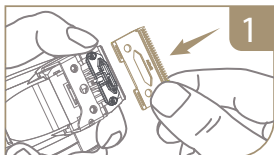


Sätt försiktigt dit det rörliga skäret på den rörliga skärhållaren (det ska inte sitta löst).

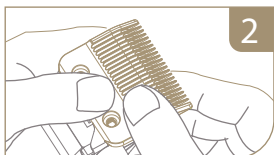


Det övre skäret ska tryckas ner mjukt och i linje med det nedre skruvhålet.

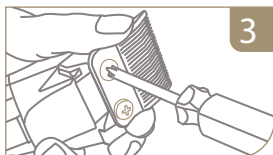

Skruva i skruven medsols ner till 3/4 djup.

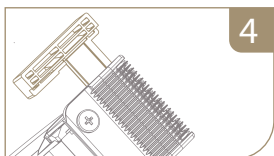

Sätt i skärjusteringsverktyget. Kolla att de övre och rörliga skären är i mitten och parallella.

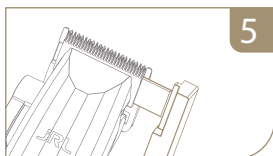

Skruva åt skruvarna, ta ut skärjusteringsverktyget för att slutföra skärmonteringen.

Garanti

1. Under normala förhållanden av korrekt användning och underhåll av produkten, är produktens garantitid 1 år.
2. Förbrukningsdelar som skär, kammar, smörjmedel, rengöringsborstar etc., ingår inte garantin.
3. Följande förhållanden täcks inte av garanti-servicen:
 - Brister i att visa ett giltigt kvitto/köpbevis som överensstämmer med den faktiska produkten. Kvitto/köpbevis måste inkluderas.
 - Klippmaskiner som det gjorts ändringar på kommer inte att täckas av garantin.
 - När instruktionerna (som står i instruktionsmanualen) för att använda och underhålla klippmaskinen inte har följts, när det uppstått fel och skador på klippmaskinen för att den har tappats, när klippmaskinen har sänkts ner i vatten eller utsatts för fysiska förändringar på något sätt blir garantin ogiltig.
 - Produktskador pga transport eller felaktig förvaring.
4. Företaget kommer att ta ut en reparationsavgift för produkter som inte har något kvitto/köpbevis eller då garantitiden har gått ut.
5. Var god och skicka in klippmaskinen till till Bratt Trading AB. För reparation, underhåll eller utbyte.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

