

FORTE PRO

The Professional Hair Dryer



FP 2020H
USER'S MANUAL




BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding te lezen.

WAARSCHUWING

1. Rek de kabel niet uit, zorg ervoor dat de kabel niet onder spanning komt en trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden. Als de kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen of gerepareerd door de fabrikant, diens onderhoudsagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen.
2. Houd de kabel uit de buurt van warme oppervlakken en wikkel de kabel niet rond dit apparaat.
3. Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt. Pak de stekker of het apparaat niet met natte handen vast.
4. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een badkuip, douche, wasbak of andere waterreservoirs. Gebruik het apparaat niet als u natte handen hebt, in een vochtige omgeving of op natte oppervlakken.
5. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
6. Gebruik het apparaat niet als het niet naar behoren werkt, als het is gevallen, beschadigd is, buiten is blijven liggen of in het water is gevallen.
7. Demonteer het apparaat niet, want het op incorrecte wijze weer monteren kan leiden tot een elektrische schok of brand.
8. Wanneer u het apparaat gebruikt in de badkamer, verwijder de stekker dan altijd na gebruik uit het stopcontact, want water in de nabijheid vormt een gevaar, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Voor extra bescherming wordt aanbevolen dat er een aardlekschakelaar voor maximaal 30 mA lekstroom is geïnstalleerd voor de stroomgroep die de badkamer van stroom voorziet.
9. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of die wegens hun onervarenheid of ontoereikende kennis niet in staat zijn het apparaat op een veilige manier te gebruiken, mogen dit apparaat alleen gebruiken als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een persoon die voor de veiligheid verantwoordelijk is over het veilige gebruik van het apparaat en die de bijbehorende gevaren begrijpt.
10. Wanneer u het oppervlak van het apparaat gaat reinigen, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Gebruik geen agressieve reinigingsproducten met o-fenylfenol.
11. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan voor het drogen van haar.

Productoverzicht

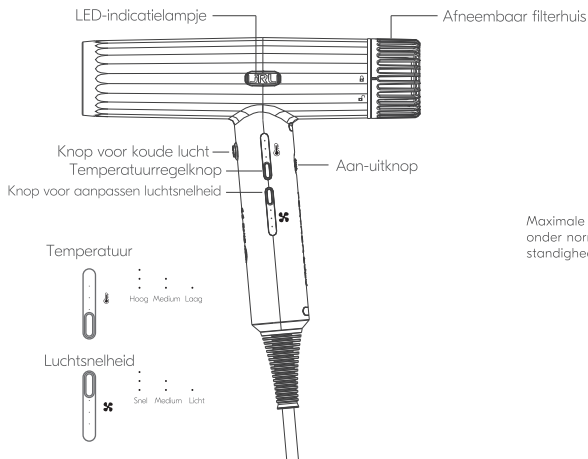

Maximale bedrijfstemperatuur onder normale werkingsomstandigheden bedraagt 125°C.


Professionele föhn JRL FORTE PRO



Styling-opzetstuk



Smoothing-opzetstuk voor glad haar

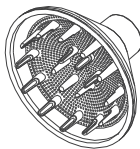

Diffuser



Reinigingsborstel

Productspecificaties

MODEL	SPECIFICATIES		
FP 2020H	220-240V~	50/60Hz	1900-2150W
	120-125V~	60Hz	1800-1875W

Instructies

Zorg ervoor uw handen droog zijn voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt. Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan-uitknop vanuit stand 0 in stand I (afbeelding 1).

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aan zet, blaast het op zachte snelheid lucht op de laagste temperatuur. Het eerste LED-lampje van de zijknoppen gaat dan branden.

Geheugenfunctie

Hiermee kan het apparaat de snelheid en temperatuur onthouden die u bij het vorige gebruik had gekozen.


Reinigingswaarschuwing

Wanneer het LED-indicatielampje JRL rood brandt, moet u het filterhuis reinigen.


Zelfreinigende functie en waarschuwing

Deze functie is bedoeld om de inwendige componenten van de föhn te reinigen. Aanbevolen wordt om deze functie één of twee keer per maand uit te voeren. Zet het apparaat uit, houd de handgreep stevig beet en draai het filterhuis voorzichtig naar links. Trek het naar beneden van het apparaat af. Druk vervolgens op de knop voor het aanpassen van de luchtsnelheid en houd deze 5 seconden ingedrukt (afbeelding 2). De motorturbine gaat dan gedurende 15 seconden in de tegenovergestelde richting draaien, waardoor het filter diep gereinigd wordt, doordat het wordt ontdaan van eventuele restdeeltjes. Wanneer de zelfreiniging voltooid is, plaatst u het filterhuis weer terug op zijn plek en draait u dit rechtsonder, zodat het wordt vergrendeld en het apparaat weer kan worden gebruikt.


Als u de zelfreiniging wilt stoppen, zet u het apparaat aan. Het apparaat werkt dan zoals gewoonlijk.

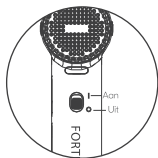

Afbeelding 1

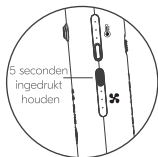


Afbeelding 2




Afbeelding 3

Reiniging en onderhoud


Wij adviseren u om het filterhuis dagelijks minimaal één keer te reinigen voor de beste prestaties en een maximale levensduur. Verwijder de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het filter gaat reinigen.

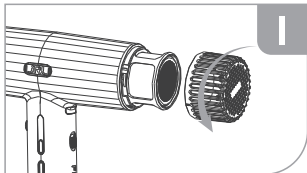


Stap 1. Houd het apparaat stevig bij de handgreep beet en draai het filterhuis naar links. Trek het naar beneden van het apparaat af.

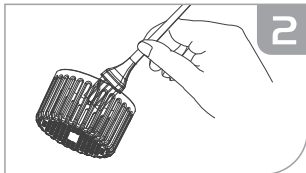

Stap 2. Verwijder met de reinigingsborstel eventueel stof of vuil uit het filterhuis.

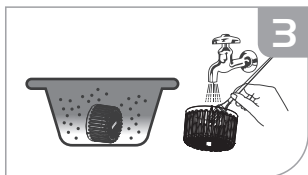

Stap 3. U hoeft de volgende stap slechts eens in de twee weken uit te voeren. Leg het filterhuis gedurende 30 minuten in water met zeep en verwijder met de reinigingsborstel eventueel stof of vuil. Spoel het filterhuis af en laat het drogen.

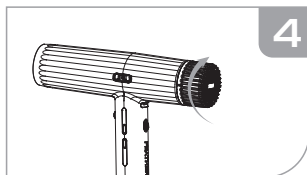

Stap 4. Draai het filterhuis terug op zijn plek en controleer of het vergrendeld is voordat u het apparaat weer gaat gebruiken.

Diagnostiek

Foutmodus	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
Beveiliging van het apparaat tegen overstroom	knippert	uit	uit	uit	uit	uit
NTC-afwijking	uit	knippert	uit	uit	uit	uit
Softwarebeveiliging tegen overstroom	knippert	knippert	uit	uit	uit	uit
Overspanning bus	knippert	knippert	knippert	uit	uit	uit
Underspanning bus	knippert	knippert	knippert	knippert	uit	uit
Motor geblokkeerd	knippert	knippert	knippert	knippert	knippert	uit
Defecte fase	knippert	knippert	knippert	knippert	knippert	knippert
Overig	knippert	uit	knippert	knippert	knippert	uit

Garantie

1. Bij normaal, juist gebruik en onderhoud van het product is de garantieperiode van het product 1 jaar.
2. Slijtdelen, zoals het filterhuis, de reinigingsborstels, enz., vallen niet onder de garantievoorwaarden.
3. De volledige omstandigheden worden niet gedekt door de garantie:
 - * Het niet kunnen overleggen van een geldige factuur/aankoopbewijs dat niet consistent is met het daadwerkelijke product. Factuur/aankoopbewijs moet worden overlegd.
 - * Apparaten die zijn aangepast worden niet gedekt door de garantie.
 - * Indien de instructies in de gebruikershandleiding voor het bedienen en onderhouden van het apparaat niet worden gevolgd, waardoor storing op kan treden of indien u het apparaat beschadigt door het te laten vallen, het onder te dompelen in water en fysieke aanpassingen van enigerlei aard aan te brengen, zal de garantie vervallen.
 - * Productschade door transport of onjuiste opslag.
4. Het bedrijf brengt onderhoudskosten in rekening voor producten zonder factuur/betaalbewijs of als de garantieperiode verlopen is.
5. Indien het apparaat gerepareerd moet worden of als u een garantieclaim wilt indienen, stuurt u het apparaat rechtstreeks naar Bratt Trading AB voor reparatie, onderhoud of vervanging.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

