


FORTE PRO

The Professional Hair Dryer

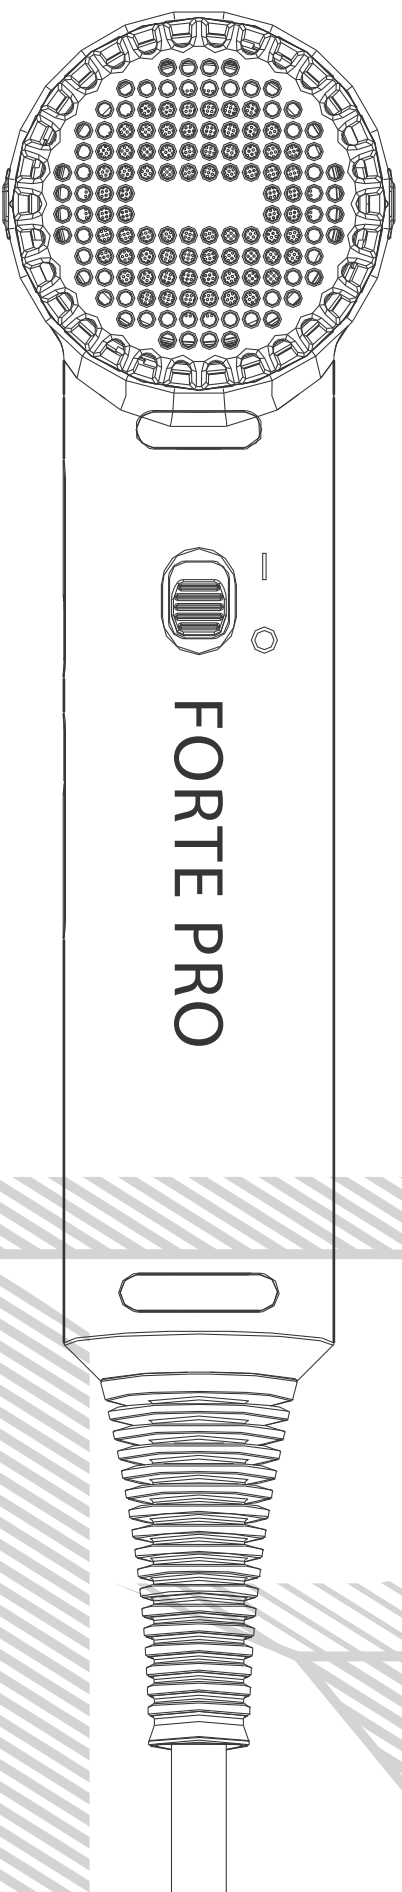

FP 2020H
USER'S MANUAL




VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER

Før dette apparat tages i anvendelse, skal man gennemlæse alle manualens vejledninger og advarsler.

ADVARSEL


1. Træk ikke i ledningen, lad ikke ledningen være spændt stramt ud, og tag ikke ledningen ud af stikket ved at trække i den. Brug af forlængerledning er ikke anbefalet. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes eller repareres af fabrikant, serviceagent eller lignende kvalificeret person, så man undgår farer.
2. Hold ledningen væk fra varme overflader, og sno ikke ledningen rundt om apparatet.
3. Tag ledningen til apparatet ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. Hverken el-stik eller apparat må håndteres med våde hænder.
4. Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller andre beholdere med vand. Brug ikke apparatet med våde hænder, i fugtige omgivelser eller på våde overflader.
5. Nedsænk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
6. Hvis apparatet ikke virker, som det skal, hvis det er faldet på gulvet, er blevet beskadiget, efterladt udendørs eller har været i vand, må det ikke tages i brug.
7. Skil ikke apparatet ad, idet en efterfølgende forkert samling af apparatet kan medføre elektrisk stød eller brand.
8. Når apparatet benyttes i et badeværelse, skal man tage stikket ud efter brug, idet nærheden af vand udgør en fare, selv når der er slukket for apparatet. Som en ekstra beskyttelse anbefales det, at der installeres en fejlstrømsafbryder (RCD) med en fejlstrøm på under 30 mA i det elektriske kredsløb til badeværelset.
9. Apparatet må ikke anvendes af børn. Det må kun bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller af personer med mangel på erfaring eller kendskab, hvis disse personer er under opsyn eller har fået vejledning i brugen heraf fra en ansvarlig person, så de kan benytte apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som er forbundet hermed.
10. Når apparatets overflade skal rengøres, skal ledningen på apparatet være taget ud af stikkontakten. Brug ikke stærke produkter, der indeholder phenylphenol.
11. Benyt ikke apparatet til andre formål end til at tørre hår med.

Oversigt

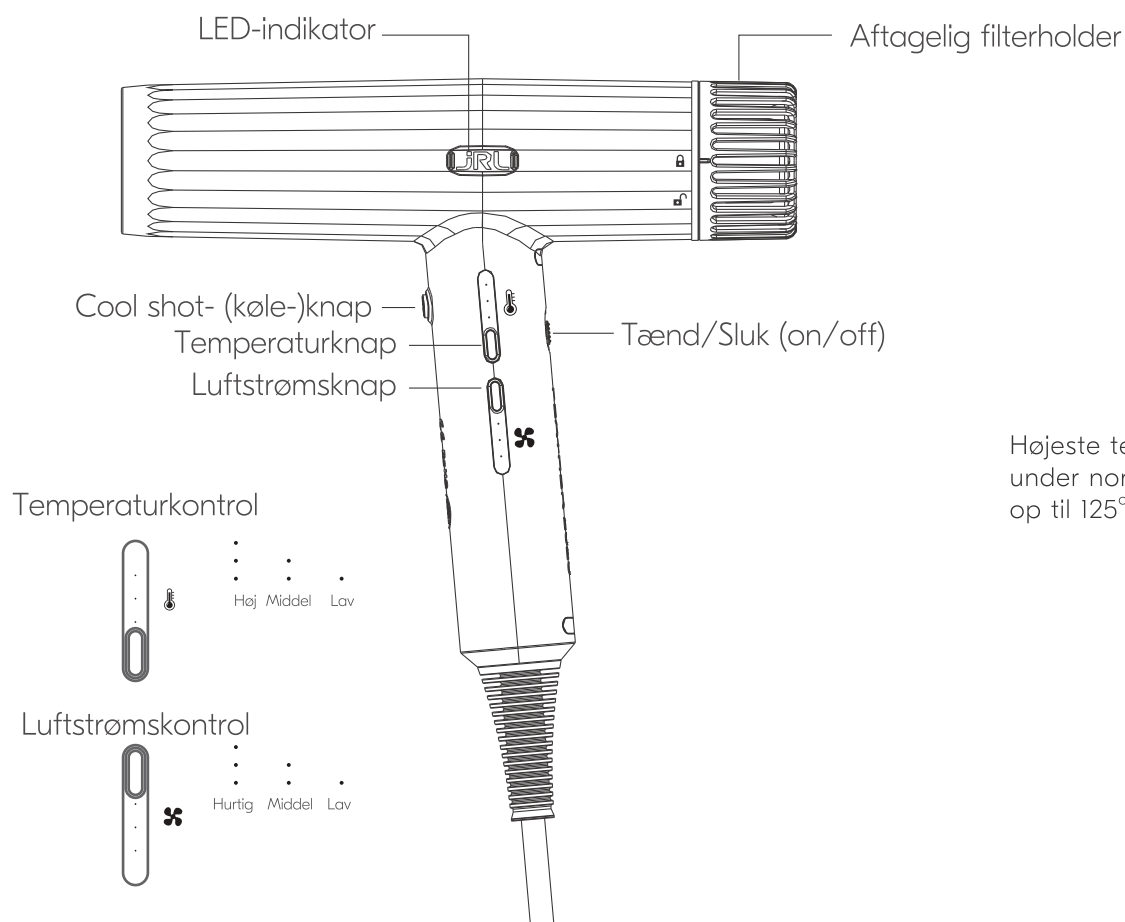


Højeste temperatur i brug under normale arbejdsvilkår er op til 125°C.


JRL FORTE PRO professionel hårtørrer

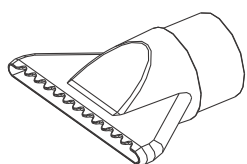

Styling-koncentrator

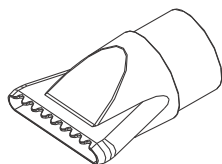

Glatte-mundstykke

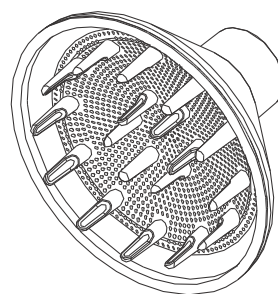

Diffuser



Rengøringsbørste

Produktspecifikationer

MODEL	SPECIFIKATIONER		
FP 2020H	220-240V~	50/60Hz	1900-2150W
	120-125V~	60Hz	1800-1875W

Vejledninger

Sørg for, at dine hænder er tørre, før du tilslutter apparatet til strømnettet.

Tilslut apparatet og skub strømknappen fra 0 over på I (figur 1).

Når der tændes for apparatet for første gang, vil det blæse luften ud ved laveste temperatur og med en blid kraft. Det første LED på sideknapperne lyser.

Hukommelsesfunktion

Denne funktion på apparatet husker den hastighed og den temperatur, som blev brugt ved sidste anvendelse.

Rengøringsadvarsel

Når JRL-ledindikatorlyset er rødt, betyder det, at du skal rengøre filterholderen.

Selvrengringsfunktion og advarsel

Med denne funktion rengøres de indvendige dele på hørtørreren. Det anbefales at benytte denne funktion en eller to gange om måneden.

Sluk for apparatet, hold godt fast i håndtaget på dit apparat og drej forsigtigt filterholderen i retning mod uret. Træk det ned og væk fra apparatet. Tryk derefter på luftstrømsknappen og hold den nede i 5 sekunder (figur 2).

Dette får motorturbinen til at dreje i den modsatte retning i 15 sekunder, hvormed filteret bliver rensat i dybden, idet alle tilbageværende partikler i filteret bliver udstødt. Når selvrengringen er udført, skal filterholderen sættes tilbage på plads, hvilket gøres ved at dreje i retning med uret for at låse det før ibrugtagning. Hvis du ønsker at standse selvrengringen, skal du tænde for apparatet, og så vil det fungere normalt igen.

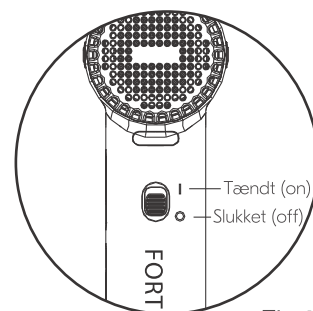


Fig.1

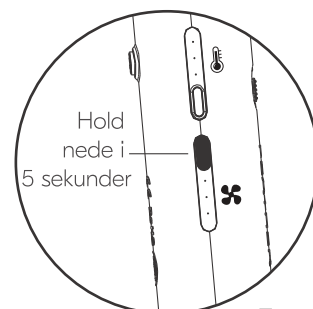


Fig.2


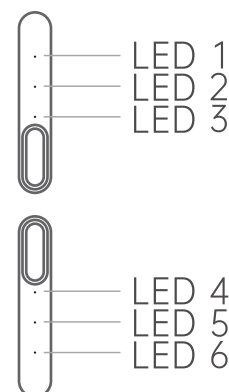



Fig.3

Rengøring og vedligeholdelse


For at sikre den bedste ydeevne og en lang produktlevetid, anbefaler vi, at du rengør filterholderen hver dag og mindst én gang om dagen. Tag ledningen på apparatet ud af stikkontakten, før du rengør filteret.

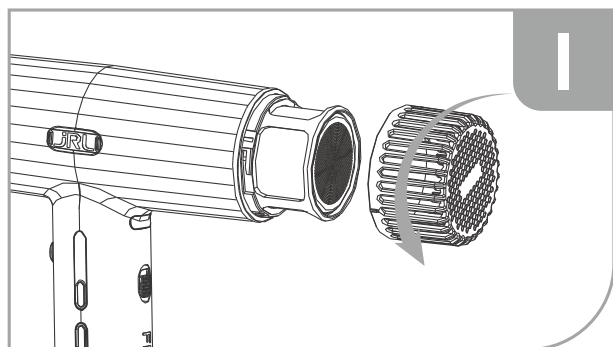


Trin 1. Hold godt fast i håndtaget på dit apparat og drej filterholderen i retning mod uret. Træk ned og væk fra apparatet.

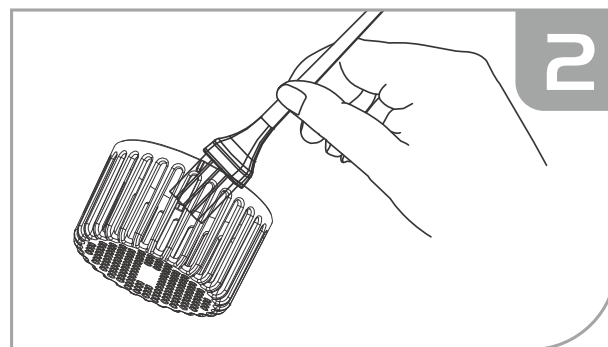

Trin 2. Benyt rengøringsbørsten til at fjerne støv eller rester fra filterholderen.

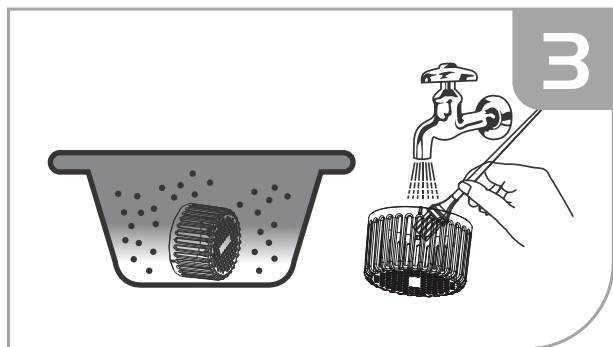

Trin 3. Det følgende trin skal kun tages hver anden uge. Læg filterholderen i sæbevand i 3 minutter, og brug rengøringsbørsten til at fjerne støv eller rester. Skyl og tør filterholderen.

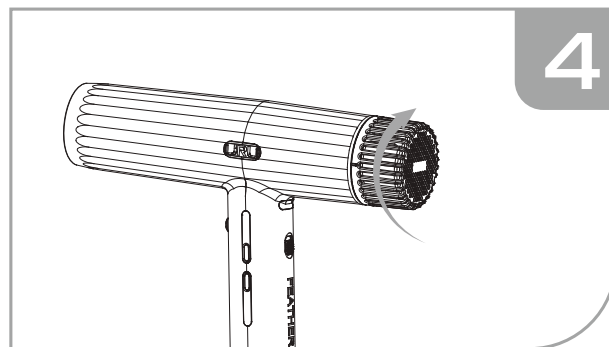

Trin 4. Drej filterholderen tilbage i position og sørg for, at det sidder godt fast før brug.

Diagnoser

Fejlmodus	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
Beskyttelse mod overspænding baseret på udstyr	blink	off	off	off	off	off
NTC (negativ temperaturkoefficient) abnormalitet	off	blink	off	off	off	off
Software-beskyttelse mod overspænding	blink	blink	off	off	off	off
Databuskreds-overspænding	blink	blink	blink	off	off	off
Databuskreds-underspænding	blink	blink	blink	blink	off	off
Motorblokering	blink	blink	blink	blink	blink	off
Defekt fase	blink	blink	blink	blink	blink	blink
Andet	blink	off	blink	off	blink	off

Garanti

1. Under normale betingelser for korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, er garantiperioden for produktet 1 år.
2. Udskiftelige dele, som f.eks. filterrholder og rengøringsbørster osv. er ikke dækket af garantien.
3. De følgende betingelser er ikke dækket af garantien:
 - Hvis der ikke kan fremlægges en gyldig kvittering/salgsverifikation, eller hvis den ikke er i overensstemmelse med det reelle produkt. Kvitteringen/salgsverifikationen skal vedlægges.
 - Apparater med ændringer vil ikke være dækket af garantien.
 - Hvis anvisningerne i instruktionsmanualen vedførende betjening og vedligeholdelse ikke er blevet fulgt, hvilket fører til fejlfunktion, eller hvis apparatet er blevet tabt og er beskadiget, hvis det er blevet nedsænket i vand og hvis der er nogen som helst fysiske ændringer, vil garantien være ugyldig.
 - Produktskader som følge af transport eller forkert opbevaring.
4. Virksomheden vil opkræve et vedligeholdelsesgebyr for produkter uden en kvittering/salgsverifikation, eller hvis garantiperioden er udløbet.
5. Send venligst apparatet, som har brug for reparation eller garantiservice, direkte til Bratt Trading AB for reparation, vedligeholdelse eller udskiftning.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China



www.jrl.com

Bratt Trading AB

Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.bratt-trading.com



PVC



PE-LD



PAP

