



SH230 I

JRL ONYX SF PRO SHAVER

PATENTS:

2023 3073 8453.4


PCT/CN2022/126424

2023 1127 1230.7

2022 1118 9458.7

2023 2228 8403.8

2023 2311 4921.4

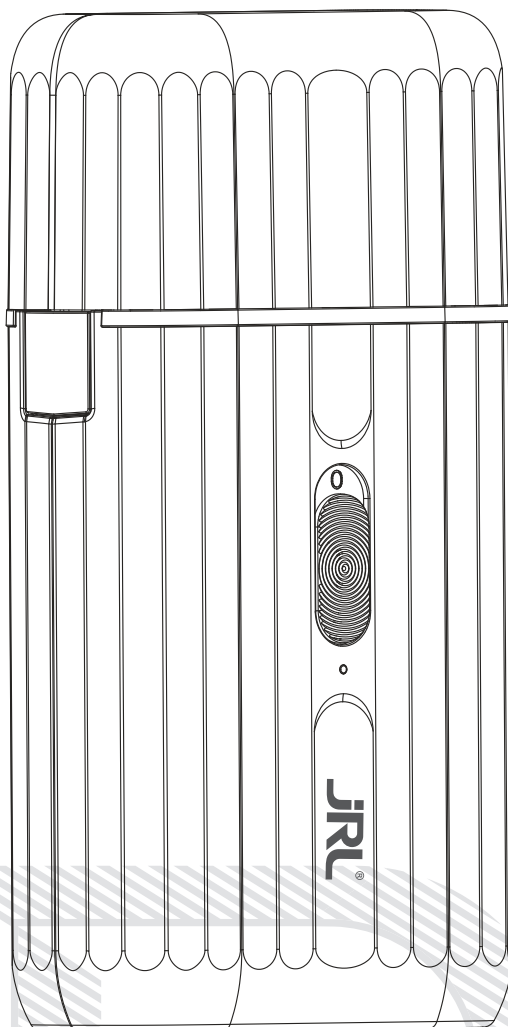

USER'S MANUAL

Tips

1. Denna maskin är inte designad för att användas på syntetiskt hår eller för andra avsikter än att klippa 100% mänskligt hår. Företaget tar inget ansvar för fel eller skador orsakade av felanvändning.
2. Denna produkt är designad enbart för professionellt bruk.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

HÅLL BORTA FRÅN VATTEN


FARA:

1. Koppa ur nätadaptern innan du rengör rakapparaten.
2. Ta bort skäret först, använd sedan rengöringsborsten för att ta bort hårrester.
3. Håll borta från vatten för att undvika stötar eller skador på rakapparaten.
4. Om rakapparaten av misstag tappas i vatten eller någon annan kemikalie, kassera omedelbart. Försök inte att torka den och anslut den inte till en strömkälla.

VARNING:

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (barn inkluderat) med reducerade fysiska, sensoriska och mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, så vida de inte är under tillsyn eller har fått instruktioner gällande användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
2. Barn ska hållas under uppsyn för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
3. Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med reducerade fysiska, sensoriska och mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de är under tillsyn eller har fått instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna.
4. Barn ska inte leka med apparaten.
5. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
6. Apparaten får enbart användas med den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten.
VARNING: Håll apparaten torr.
7. Denna apparat innehåller batterier som är icke-utbytbara.
8. För säker förvaring, koppla ur adaptern och rengör apparaten noggrant. Lämna den inte ansluten till adaptern.
9. Håll rakapparaten borta från varma ytor.
10. Långvarig användning i temperaturer under -10°C eller över 40°C är inte rekommenderad eftersom det kan skada batteriet.
11. Använd inte denna rakapparat med en skadad eller bruten folie eller skärare, eftersom skador på huden kan uppstå.
12. Försök inte att vrida, plocka isär eller punktera det uppladdningsbara batteriet som sitter inuti rakapparaten. Det kan orsaka kortslutning eller bränna maskinen. Om batteriet inte fungerar, kör inte rakapparaten och ta den till en auktoriserad återförsäljare.
13. Ta inte isär denna produkt på egen hand. Besök en auktoriserad återförsäljare för service och reparation.
14. Välj korrekt spänningsuttag innan laddning (AC100-240V 50/60Hz).
15. Om sladden till nätadaptern är skadad, sluta använd den omedelbart och byt ut den direkt.
16. Använd enbart originaladaptren som är tillverkad av JRL. Att använda en adapter från ett annat företag gör i många fall att rakapparaten inte fungerar under laddning.
17. För att ladda batteriet, använd enbart original-strömadaptern som medföljer denna apparat.


Produktöversikt

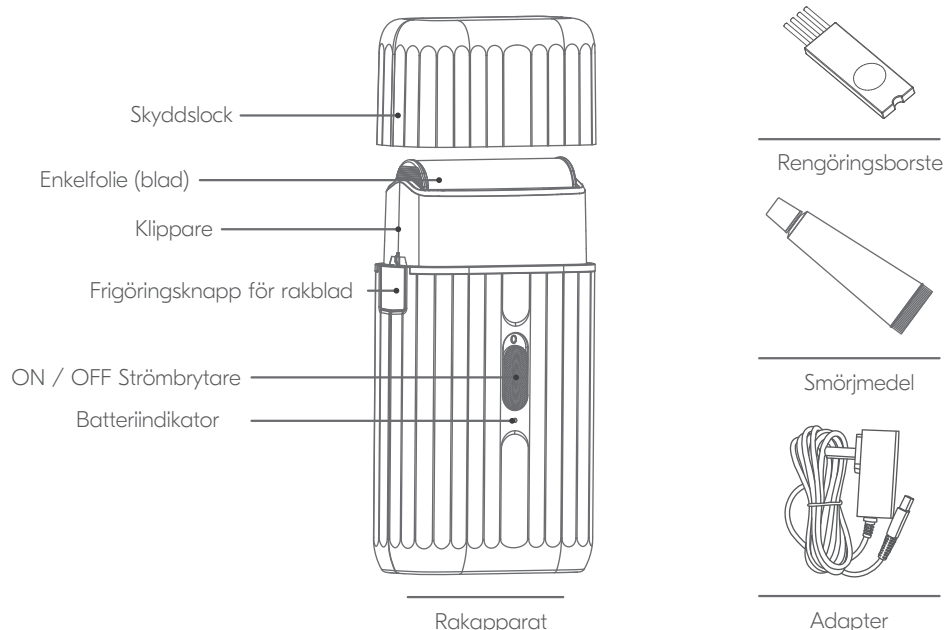


Produktspecifikationer

Produktkod: SH230I			
Objekt	Specifikationer	Objekt	Specifikationer
Strömadapter	Inspänning AC 100-240V 50/60Hz	Batterityp	Litium-jon-batteri
	Utgående spänning DC 5V 1A	Laddningstid	2 timmar
Batterikapacitet	3.7V 1400mAh	Användningstid	3 timmar

Laddningsinstruktioner

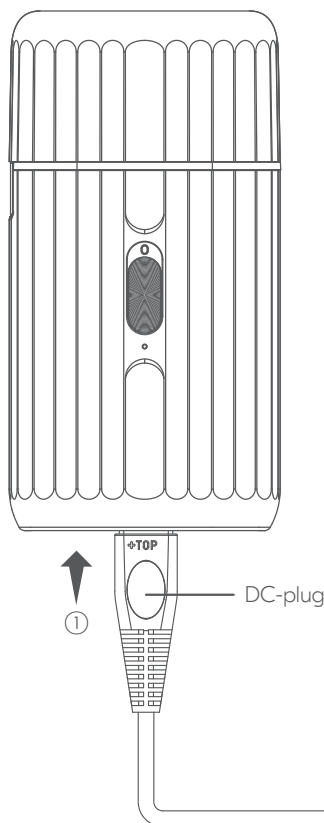

1. Stäng av rakapparaten och anslut strömkabeln.
 2. Sätt in strömadaptern för laddning.
- 2 timmars laddningstid för maximalt 3 timmars användning
(laddning under användning kommer att förlänga laddningstiden)

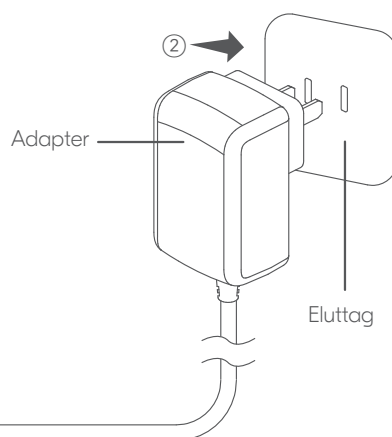

Grundläggande användningsinstruktioner

1. Ta bort skyddslocket
2. Tryck på strömbrytaren för att sätta på rakapparaten för att börja raka.
3. Stretcha försiktigt ut huden på ditt ansikte med din fria hand medan du rör rakapparaten långsamt och försiktigt mot skäggets riktning. Tryck inte rakapparaten för hårt mot huden eftersom det kan orsaka skavsår och irritation.


Batteriindikatorn visar den nuvarande batteristatusen.

Laddning:

- När rakapparatens batteri är lågt, kommer den röda JRL-lampan att blinka.
- När rakapparaten är i högeffektsläge, kommer den vita JRL-lampan att blinka.
- När rakapparaten är fulladdad kommer den vita JRL-lampan att lysa.

Under användning:

- När rakapparaten är i högeffektsläge kommer den vita JRL-lampan att fortsätta lysa.
- När rakapparatens batteri är lågt kommer den röda JRL-lampan att lysa.
- När rakapparaten har mindre än 10 minuters användningstid kvar så kommer JRL-indikatorn att blinka rött.

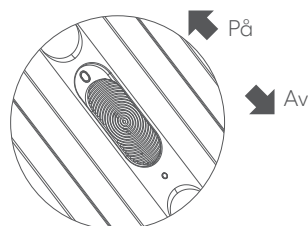

Underhåll


Byta rakblad

Se bild till höger. För att ta bort rakbladet, håll rakapparaten, tryck på frigöringsknappen och dra försiktigt uppåt och bort från drivaxeln.

Obs: Håll i bladet när du håller i rakapparaten för att skydda bladet från att ramla ner och bli skadat



Rikta in det nya bladet ovanför drivaxeln och tryck försiktigt nedåt tills den trycks på plats.

Byt ut bladenheten, sätt på rakapparaten för att säkerställa att den fungerar korrekt.

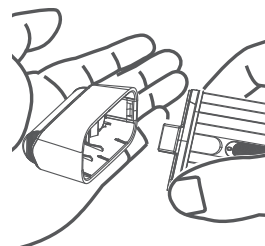


Bladrengöring och underhåll

1. Använd rengöringsborsten för att borsta bort smutsrester runt bladet.

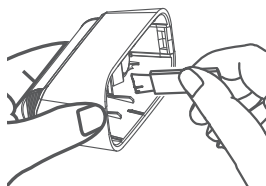
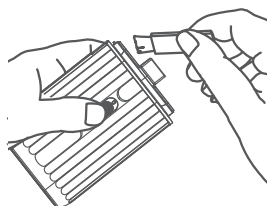


2. Skölj rakapparatsens blad under rinnande vatten (DOPPA ALDRIG ner rakapparaten i vatten)


3. Lämna rakbladet öppet för att det ska torka.

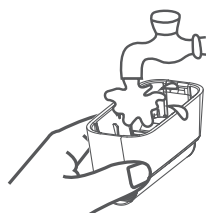

4. Efter att bladet är rengjort, droppa 1-2 droppar av smörjmedel på motsvarande ställen.

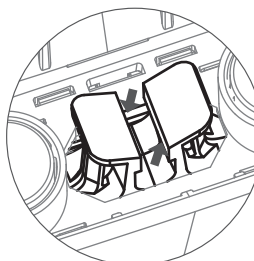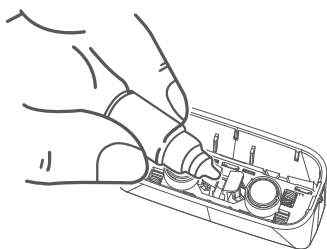

5. Tryck fast bladenheten så att den stängs.

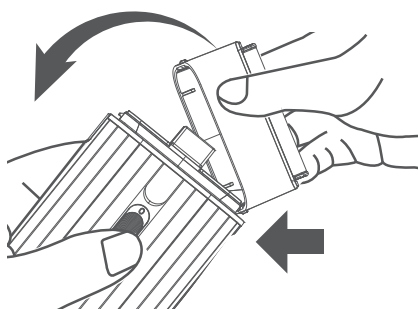

Warranty

1. Under normala förhållanden av korrekt användning och underhåll av produkten, är produktens garantitid 1 år.
2. Förbrukningsdelar som skär, kammar, smörjmedel, rengöringsborstar etc., ingår inte i garantin.
3. Följande förhållanden täcks inte av garanti-servicen:
 - Brister i att visa ett giltigt kvitto/köpbevis som överensstämmer med den faktiska produkten. Kvitto/köpbevis måste inkluderas.
 - Klippmaskiner och trimmers som det gjorts ändringar på kommer inte att täckas av garantin.
 - När instruktionerna (som står i instruktionsmanualen) för att använda och underhålla trimmern inte har följts, när det uppstått fel och skador på trimmern för att den har tappats, när trimmern har sänkts ner i vatten eller utsatts för fysiska förändringar på något sätt blir garantin ogiltig.
 - Produktskador pga transport eller felaktig förvaring.
4. Företaget kommer att ta ut en reparationsavgift för produkter som inte har något kvitto/köpbevis eller då garantitiden har gått ut.
5. Var god och skicka in klippmaskinen till Bratt Trading AB. För reparation, underhåll eller utbyte.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com



PVC



PE-LD



PAP

