



SH2301

JRL ONYX SF PRO SHAVER

PATENTS:

2023 3073 8453.4


PCT/CN2022/126424

2023 1127 1230.7

2022 1118 9458.7

2023 2228 8403.8

2023 2311 4921.4

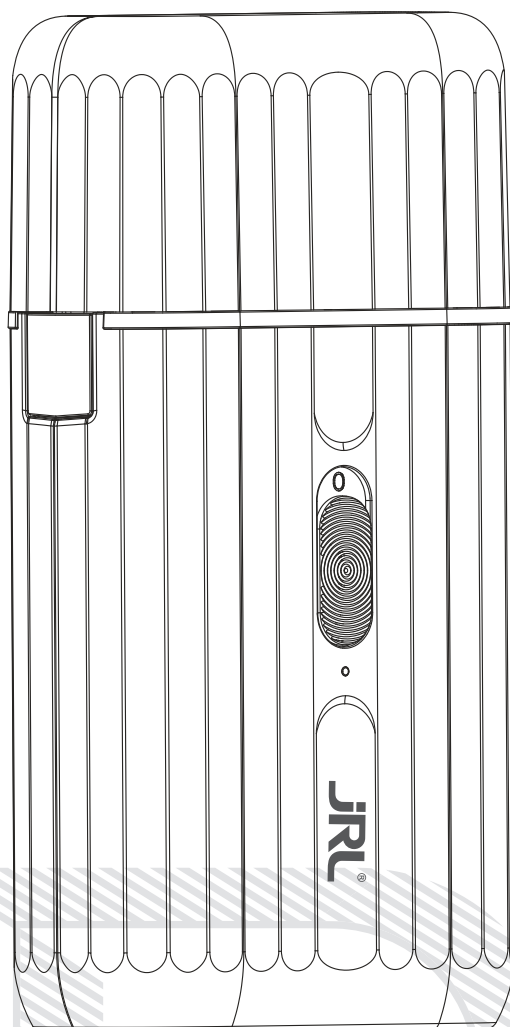

USER'S MANUAL

Tips

1. Dette produkt er ikke designet til at blive brugt på syntetisk hår eller til andre formål end at klippe 100 % menneskehår. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for funktionsfejl eller skader forårsaget af misbrug.
2. Dette produkt er designet til professionel og hjemmebrug.


LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG, HOLD VÆK FRA VAND FARE:

1. Tag strømadapteren ud, før du rengør barbermaskinen.
2. Fjern først klingen, og brug derefter en rensbørste til at fjerne eventuelle håropbygninger.
3. Hold dig væk fra vand for at undgå stød eller beskadigelse af barbermaskinen.
4. Hvis barbermaskinen ved et uheld tabs i vand eller andre kemikalier, skal den straks kasseres. Forsøg ikke at tørre det og sæt det i en strømkilde.

ADVARSEL:

1. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
2. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
4. Børn må ikke lege med apparatet.
5. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
6. Apparatet må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der følger med apparatet.
ADVARSEL: Hold apparatet tørt.
7. Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
8. For korrekt opbevaring skal du tage stikket ud af adapteren og rengøre din enhed grundigt. Efterlad den ikke fastgjort til adapteren.
9. Hold barbermaskinen væk fra varme overflader.
10. Langvarig brug i temperaturer under -10°C eller over 40°C anbefales ikke, da det kan beskadige batteriet.
11. Brug ikke denne barbermaskine med beskadiget eller ødelagt folie eller skær, da der kan opstå skader på huden.
12. Undlad at vride, skille ad eller punktere det genopladelige batteri i barbermaskinen, da det ellers kan forårsage kortslutning eller brænde apparatet. Hvis batteriet ikke virker, lad være med at køre barbermaskinen og tag den med til en autoriseret forhandler.
13. Skil ikke denne barbermaskine ad på egen hånd. Besøg autoriserede forhandlere for service og reparation.
14. Vælg det korrekte spændingsstik før opladning (AC 100-240V, 50/60Hz).
15. Hvis ledningen på strømadapteren er beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge den og udskifte den med det samme.
16. Brug kun den originale strømadapter fremstillet af JRL. Brug af andre adaptere fra et andet firma forårsager mange, at barbermaskinen ikke fungerer under opladning.
17. Til genopladning af batteriet må du kun bruge den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette apparat.


Produkt oversigt

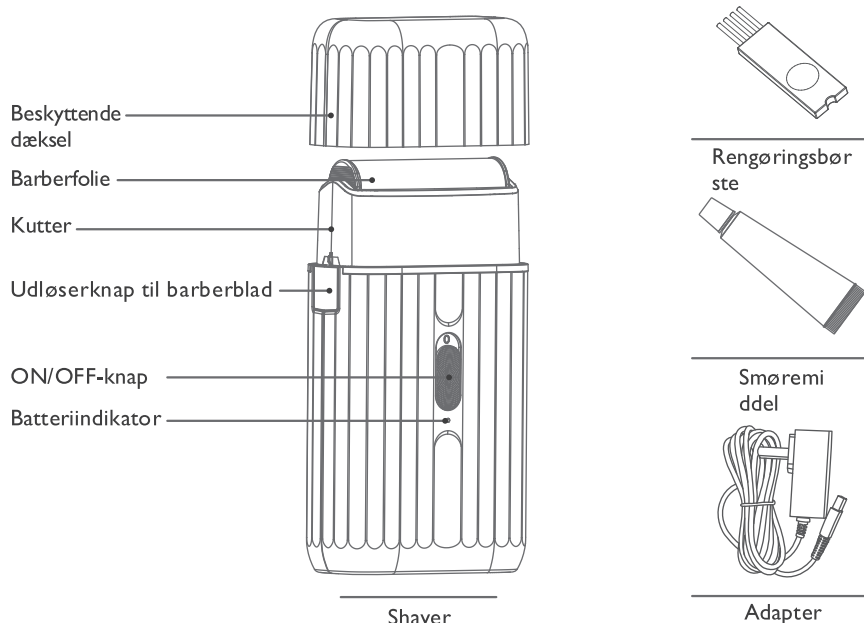

Produkt Specifikationer


Produkt kode: SH2301			
Vare	Specifikationer	Vare	Specifikationer
Strømadapter	Input AC 100-240V 50/60Hz	Type batteri	Lithium ion batteri
	Output DC 5V 1A	Lade tid	2 timer
Batteri kapacitet	3.7V 1400mAh	Brugstid	3 timer

Opladningsinstruktioner

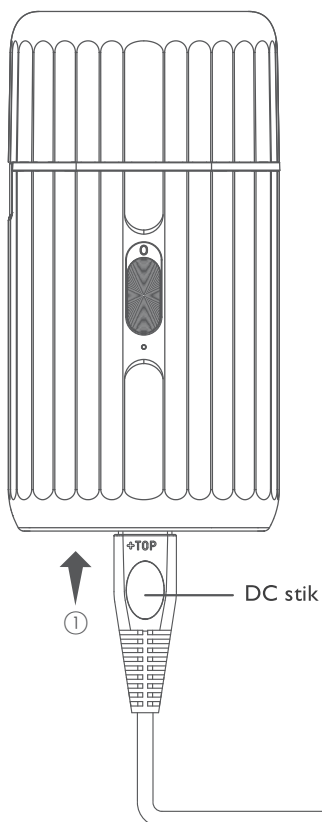

1. Sluk barbermaskinen, og tilslut netledningen til barbermaskinen.
2. Tilslut strømadapteren for at oplade.

2 timers opladningstid for maksimalt 3 timers brug
(opladning under brug forlænger opladningstiden).

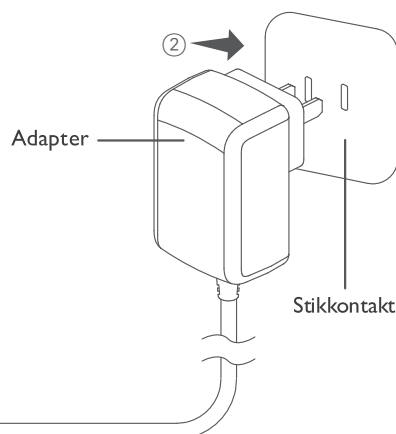

Grundlæggende betjeningsvejledning

1. Fjern beskyttelsesdækslet.
2. Tryk på kontakten for at tænde barbermaskinen for at begynde barberingen.
3. Stræk forsigtigt huden i dit ansigt med din frie hånd, mens du bevæger barbermaskinen langsomt og jævnt mod skægget. Skub ikke barbermaskinen for hårdt på huden, da det kan forårsage hudafskrabninger og irritation.


Batteriindikatoren viser den aktuelle batteristatus.

Opladning:

- Når shaveren er i laveffekttilstand, blinker det røde JRL-lys.
- Når barbermaskinen er i højeffekttilstand, blinker det hvide JRL-lys.
- Når barbermaskinen er fuldt opladet, lyser det hvide JRL-lys.

I brug:

- Når barbermaskinen er i højeffekttilstand, vil det hvide JRL-lys forblive tændt.
- Når shaverens batteri er lavt, lyser det røde JRL-lys.
- Når shaveren har mindre end 10 minutters brugstid, blinker JRL-indikatoren rødt.

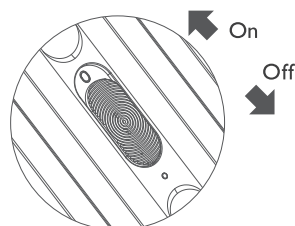

Vedligeholdelse


For at udskifte barberblad:

Som vist til højre, for at fjerne barberbladet, skal du holde barbermaskinen, trykke på udløserknappen til barberbladet og forsigtigt trække op og væk fra drivakslen.

Bemærk: Hold venligst i bladet, mens du holder barbermaskinen for at forhindre, at bladet falder og bliver beskadiget.



Juster den nye klinge over drivakslen, og skub let ned, indtil den klikker på plads.

Udskift knivenheden, tænd barbermaskinen for at sikre, at den fungerer korrekt.

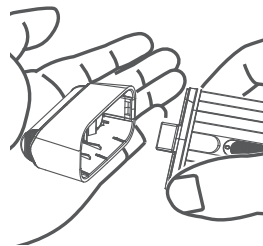


Rengøring og vedligeholdelse af klingen

1. Brug en rensebørste til at fjerne snavs på og omkring klingen.

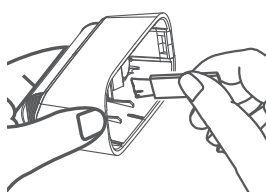
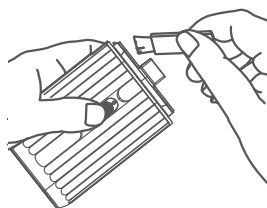


2. Skyl kniven på barbermaskinen under rindende vand. (Sænk ALDRIG barbermaskinen i vand.)


3. Lad shaverbladet stå åbent til tørring.

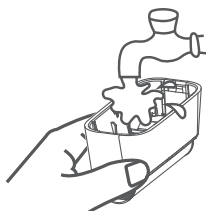

4. Efter at klingen er rengjort, dryp 1-2 dråber smøremiddel på de tilsvarende områder.

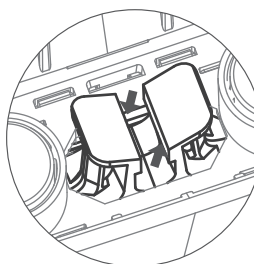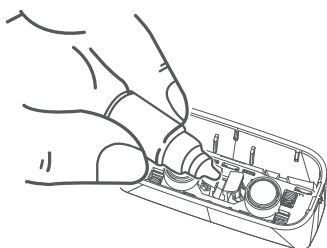

5. Snap klingsamlingen lukket.

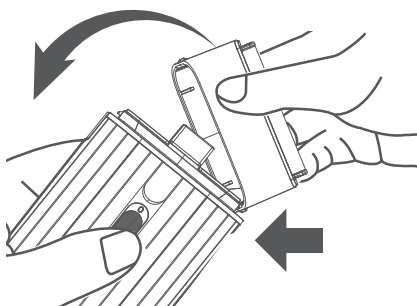

Garanti

1. Under normale forhold med korrekt brug og vedligeholdelse af produktet er garantiperioden for produktet 1 år.
2. Brugbare dele, såsom klinger, afskærmninger, smøremidler, rensbørster osv., er ikke omfattet af garantibetingelserne.
3. Følgende forhold er ikke dækket af garantiservicen: Manglende fremvisning af et gyldigt garantibevis, eller oplysningerne på garantibeviset er ikke i overensstemmelse med det faktiske produkt. Barbermaskiner med ændringer vil ikke være dækket af garantiservicen. Købsbevis skal vedlægges garantibeviset. Undladelse af at følge instruktionerne i brugsanvisningen til at betjene og vedligeholde barbermaskinen, hvilket får den til at funktionsfejl eller beskadige den ved at tabe barbermaskinen, nedsænke barbermaskinen i vand og fysiske ændringer af enhver art, vil ugyldiggøre garantiservicen. Produktskade på grund af transport eller forkert opbevaring.
4. Dette garantikort er det eneste garantibevis. Opbevar det venligst sammen med dit købsbevis.
5. Virksomheden vil opkræve et vedligeholdelsesgebyr for produkter uden garantikort eller ud over garantiperioden.
6. Send venligst barbermaskinen med behov for reparation eller garanti direkte til den udpegede JRL indenlandsk servicecenter til reparation, vedligeholdelse eller udskiftning.

Garantikort

Kundekontaktoplysninger:

Kundenavn: _____ Kontakt telefon: _____

Adresse: _____

Dato for køb: _____ Udløbsdato for garantiperiode: _____

Bevis for køb: ☐ Vedlagt ☐ Ikke vedlagt (garantien bortfalder automatisk)

Maskins serienummer: _____

Årsag til retur: _____



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

