



SH2301

JRL ONYX SF PRO SHAVER

PATENTS:

2023 3073 8453.4


PCT/CN2022/126424

2023 1127 1230.7

2022 1118 9458.7

2023 2228 8403.8

2023 2311 4921.4

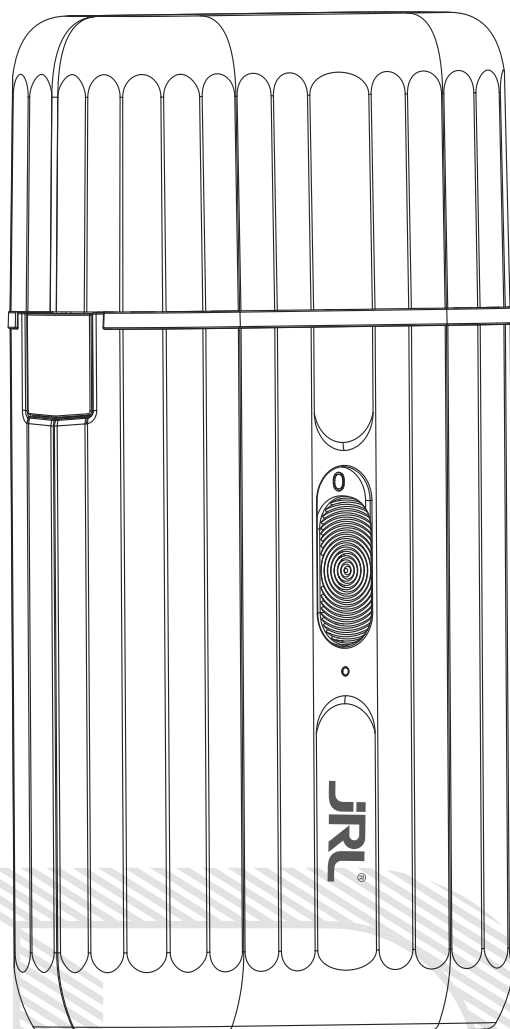

USER'S MANUAL

Vinkkejä

1. Tätä tuotetta ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisille hiuksille tai mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 100 % ihmishiusten leikkaamiseen. Yritys ei ota vastuuta väärinkäytöstä aiheutuneista toimintahäiriöistä tai vahingoista.
2. Tämä tuote on suunniteltu ammatti- ja kotikäyttöön.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

PIDÄ POISSA VEDESTÄ

VAARA:

1. Irrota virtalähde ennen tämän parranajokoneen puhdistamista.
2. Poista ensin terä ja käytä sitten puhdistusharjaa karvojen poistamiseen.
3. Pidä poissa vedestä, jotta vältyt iskuilta tai parranajokoneen vaurioilta.
4. Jos parranajokone putoaa vahingossa veteen tai muihin kemikaaleihin, hävitä se välittömästi. Älä yritä kuivata sitä ja kytkeä sitä virtalähteeseen.

VAROITUS:

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut laitteen käyttöä..

2. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

3. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiä kyvyttömiä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät asiaan liittyvistä vaaroista.

4. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

5. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista ilman valvontaa.

6. Laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetulla virtalähteellä.

VAROITUS: Pidä laite kuivana.

7. Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.

8. Säilytä laite oikein irrottamalla sovitin pistorasiasta ja puhdistamalla laite perusteellisesti. Älä jätä sitä kiinni sovittimeen.

9. Pidä parranajokone poissa kuumista pinnoista.

10. Pitkäaikaista käyttöä alle -10°C tai yli 40°C lämpötiloissa ei suositella, koska se voi vahingoittaa akkua.

11. Älä käytä tätä parranajokonetta vaurioituneen tai rikkiäisen folion tai leikkurin kanssa, sillä se voi vahingoittaa ihoa.

12. Älä väännä, pura tai puhkaise parranajokoneen ladattavaa akkua, muuten se voi aiheuttaa oikosulun tai polttaa laitteen. Jos akku ei toimi, älä käytä parranajokonetta vaan vie se valtuutettuun jälleenmyyjään.

13. Älä pura tätä parranajokonetta itse. Vieraile valtuutetuilla jälleenmyyjillä huoltoa ja korjausta varten.


14. Valitse oikea jännitepistoke ennen lataamista (AC 100-240V, 50/60Hz).

15. Jos verkkolaitteen johto on vaurioitunut, lopeta sen käyttö välittömästi ja vaihda se välittömästi.

16. Käytä vain alkuperäistä JRL:n valmistamaa virtalähdettä. Muiden eri yrityksen sovittimien käyttäminen voi aiheuttaa parranajokoneen toimintahäiriön latauksen aikana.

17. Käytä akun lataamiseen vain tämän laitteen mukana toimitettua irrotettavaa virtalähdettä.


Tuotekatsaus

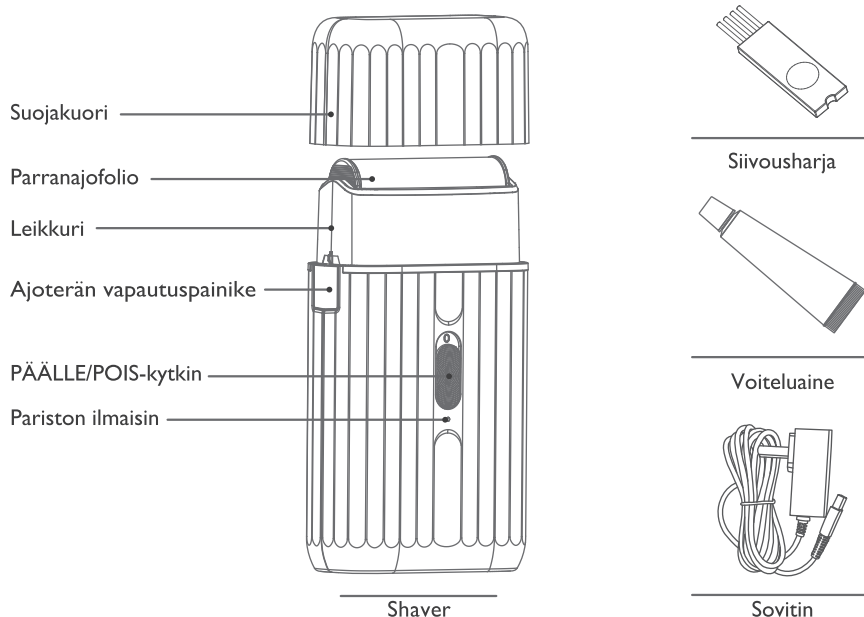

Tuotetiedot


Tuotekoodi: SH230I			
Tuote	Erittelyt	Tuote	Erittelyt
Virta-adapteri	Syöte AC 100-240V 50/60Hz	Akun tyyppi	Litiumioniakku
	Tulostus DC 5V 1A	Latausaika	2 tuntia
Akun kapasiteetti	3.7V 1400mAh	Käyttöaika	3 tuntia

Latausohjeet

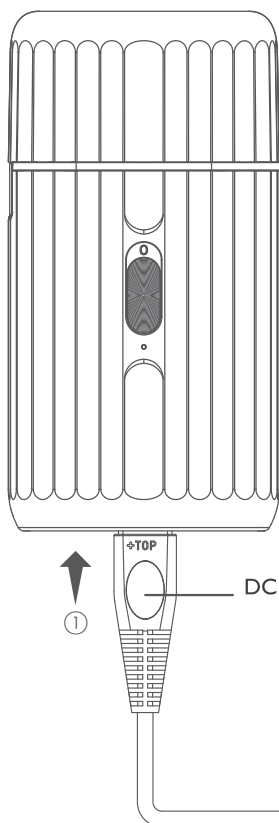

1. Sammuta parranajokone ja liitä virtajohto parranajokoneeseen.
2. Liitä virtalähde lataaksesi.

2 tunnin latausaika enintään 3 tunnin käyttöön
(lataus käytön aikana pidentää sen latausaikaa).

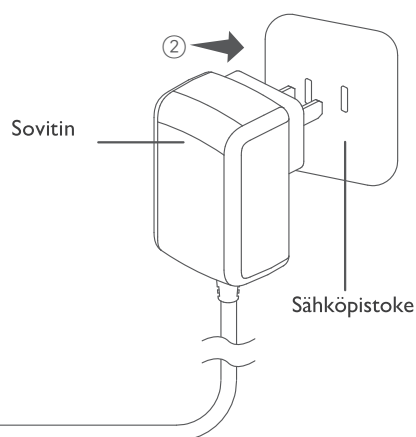

Peruskäyttöohjeet

1. Irrota suojakansi.
2. Käynnistä parranajo painamalla kytkintä.
3. Venyttä kasvoasi ihoa varovasti vapaalla kädelläsi ja liikuta parranajokonetta hitaasti ja tasaisesti partasi vasten. Älä työnnä parranajokonetta ihoa vasten liian kovasti, sillä se voi aiheuttaa hankauksia ja ärsytystä.


Akun ilmaisin näyttää akun nykyisen tilan.

Lataus:

- Kun parranajokone on virransäästötilassa, punainen JRL-valo vilkkuu.
- Kun parranajokone on suuren tehon tilassa, valkoinen JRL-valo vilkkuu.
- Kun parranajokone on ladattu täyteen, valkoinen JRL-valo palaa.

Käytössä:

- Kun parranajokone on suuren tehon tilassa, valkoinen JRL-valo jää palamaan.
- Kun parranajokoneen akku on vähissä, punainen JRL-valo palaa.
- Kun parranajokoneella on alle 10 minuuttia käyttöaika, JRL-merkkivalo vilkkuu punaisena.

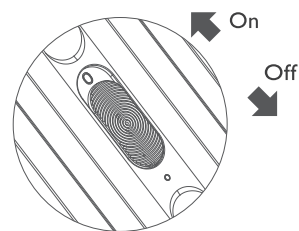

Kunnossapito


Vaihda parranajokoneen terä:

Kuten oikealla näkyy, irrota parranajokone pitämällä parranajokoneesta kiinni, painamalla parranajoterän vapautuspainiketta ja vetämällä varovasti ylös ja pois vetoakselista.

Huomautus: Pidä terästä kiinni samalla, kun pidät parranajokonetta, jotta terä ei putoa ja vaurioidu.



Kohdista uusi terä käyttöakselin yläpuolelle ja paina kevyesti alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Vaihda teräkokoontapano ja käynnistä parranajokone varmistaaksesi, että se toimii oikein.

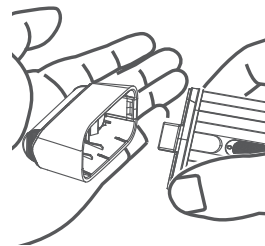


Terien puhdistus ja huolto

1. Käytä puhdistusharjaa poistaaksesi roskat terältä ja sen ympäriltä.

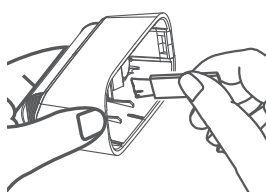
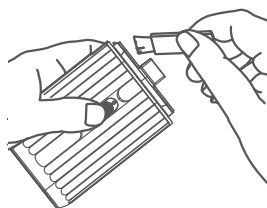


2. Huuhtelee parranajokoneen terä juoksevan veden alla. (ÄLÄ KOSKAAN upota parranajokonetta veteen.)


3. Jätä parranajokoneen terä auki kuivaamista varten.

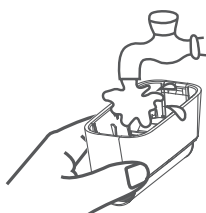

4. Kun terä on puhdistettu, tiputa 1-2 tippaa voiteluainetta vastaaville alueille.

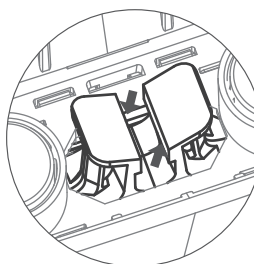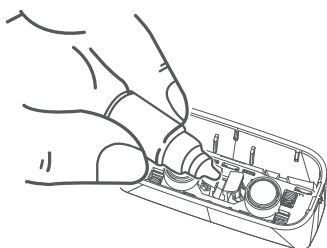

5. Napsauta teräkokoontapano kiinni.

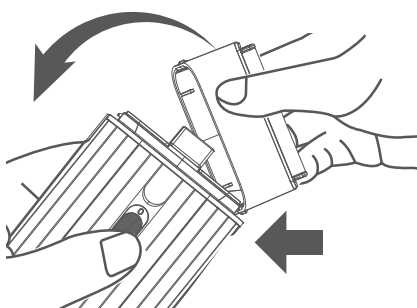

Takuu

1. Tavallisissa tuotteen asianmukaisen käytön ja huollon olosuhteissa tuotteen takuu-aika on 1 vuosi.
2. Kuluvat osat, kuten terät, suojukset, voiteluaineet, puhdistusharjat jne., eivät kuulu takuun piiriin.
3. Takuuhuolto ei kata seuraavia ehtoja: Voimassa olevan takuukortin esittämättä jättäminen tai takuukortin tiedot eivät vastaa todellista tuotetta. Takuuhuolto ei kata parranajokoneita, joihin on tehty muutoksia. Takuukortin mukana tulee olla ostotodistus. Takuuhuollon mitätöiminen, jos parranajokoneen käyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden ohjeiden noudattamatta jättäminen, parranajokoneen toimintahäiriö tai vaurioituminen, parranajokoneen putoaminen, veteen upottaminen ja kaikenlaiset fyysiset muutokset mitätöivät. Kuljetuksesta tai väärästä varastoinnista johtuvia tuotevaurioita.
4. Tämä takuukortti on ainoa takuutodistus, säilytä se asianmukaisesti ostokuittisi kanssa.
5. Yritys veloittaa huoltomaksun tuotteista ilman takuukorttia tai takuuajan yli. Lähetä korjausta tai takuuta
6. kaipaava parranajokone suoraan nimettyyn JRL kotitalouspalvelukeskukseen korjausta, huoltoa tai vaihtoa varten.

Takuukortti

Asiakkaan yhteystiedot:

Asiakkaan Nimi: _____ Puhelin nr: _____

Osoite: _____

Ostopäivämäärä: _____ Takuuajan päättyminen: _____

Ostotodistus: ☐ Suljettu ☐ Ei Suljettu(takuu raukeaa automaattisesti)

Koneen sarjanumero: _____

Palautuksen syy: _____



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

