



SH230 I

JRL ONYX SF PRO SHAVER

PATENTS:

2023 3073 8453.4


PCT/CN2022/126424

2023 1127 1230.7

2022 1118 9458.7

2023 2228 8403.8

2023 2311 4921.4

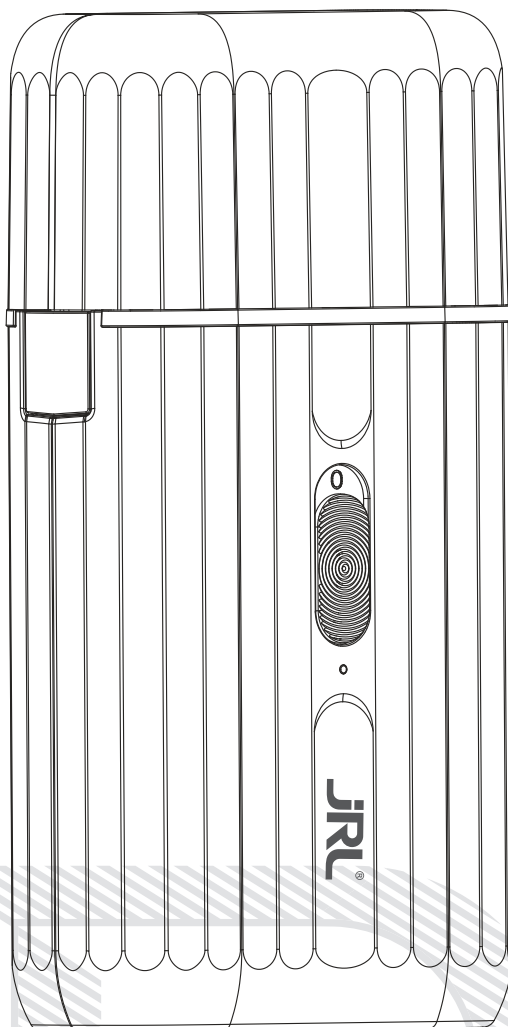

USER'S MANUAL

Tips

1. Dette produktet er ikke laget for å brukes på syntetisk hår eller til andre formål enn å klippe 100 % menneskehår. Selskapet vil ikke ta ansvar for funksjonsfeil eller skader forårsaket av misbruk.
2. Dette produktet er designet for profesjonell og hjemmebruk

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

HOLD DEG UNNA VANN

FARE:

1. Koble fra strømadapteren før du rengjør barbermaskinen.
2. Fjern først bladet, og bruk deretter en rengjøringsbørste for å fjerne eventuelle hårvleiringer.
3. Hold deg unna vann for å unngå støt eller skade på barbermaskinen.
4. Hvis barbermaskinen ved et uhell faller ned i vann eller andre kjemikalier, kast den umiddelbart. Ikke prøv å tørke den og koble den til en strømkilde.


ADVARSEL:

1. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
3. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert.
4. Barn skal ikke leke med apparatet.
5. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
6. Apparatet skal kun brukes med strømforsyningsenheten som følger med apparatet.

ADVARSEL: Hold apparatet tørt.

7. Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut.
8. For riktig oppbevaring, koble fra adapteren og rengjør enheten grundig. Ikke la den være festet til adapteren.
9. Hold barbermaskinen unna varme overflater.
10. Langvarig bruk i temperaturer under -10°C eller over 40°C anbefales ikke, da det kan skade batteriet
11. Ikke bruk denne barbermaskinen med en skadet eller ødelagt folie eller kutter, da det kan oppstå skade på huden.
12. Ikke vri, demonter eller punkter det oppladbare batteriet i barbermaskinen, ellers kan det føre til kortslutning eller brenne apparatet. Hvis batteriet ikke fungerer, må du ikke kjøre barbermaskinen og ta den med til en autorisert forhandler.
13. Ikke demonter denne barbermaskinen på egen hånd. Besøk autoriserte forhandlere for service og reparasjon.
14. Velg riktig spenningsuttak for lading (AC100-240V, 50/60Hz).
15. Hvis ledningen på strømadapteren er skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og erstatte den umiddelbart.
16. Bruk kun den originale strømadapteren produsert av JRL. Ved å bruke andre adaptere fra et annet selskap kan mange føre til at barbermaskinen ikke fungerer under lading.
17. For å lade opp batteriet, bruk kun den avtakbare forsyningsenheten som følger med dette apparatet.


Produkt oversikt

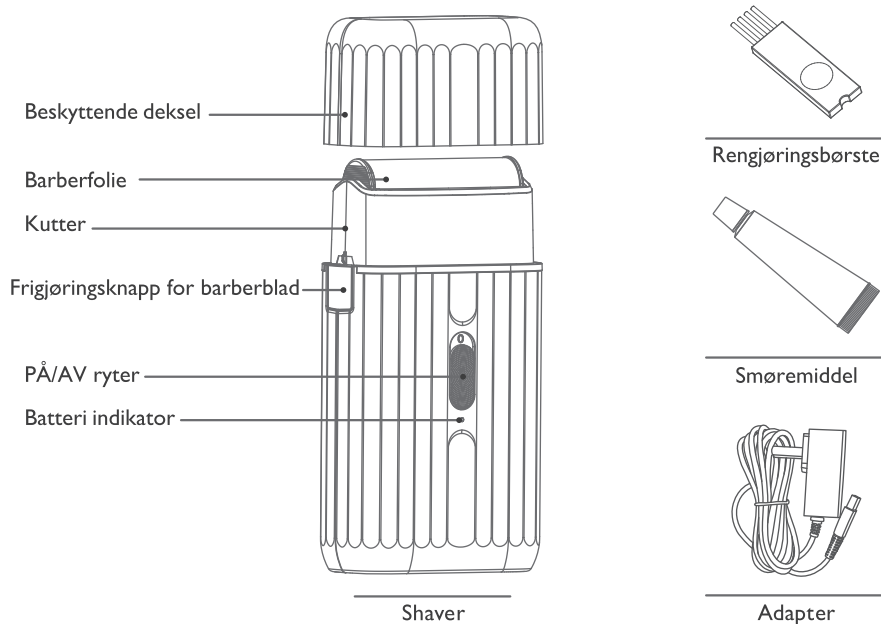

Produkt spesifikasjoner


Produkt kode: SH2301			
Vare	Spesifikasjoner	Vare	Spesifikasjoner
Strømadapter	Input AC 100-240V 50/60Hz	Batteritype	Lithium-ion batteri
	Output DC 5V 1A	Ladetid	2 timer
Batterikapasitet	3.7V 1400mAh	Brukstid	3 timer

Ladeinstruksjoner

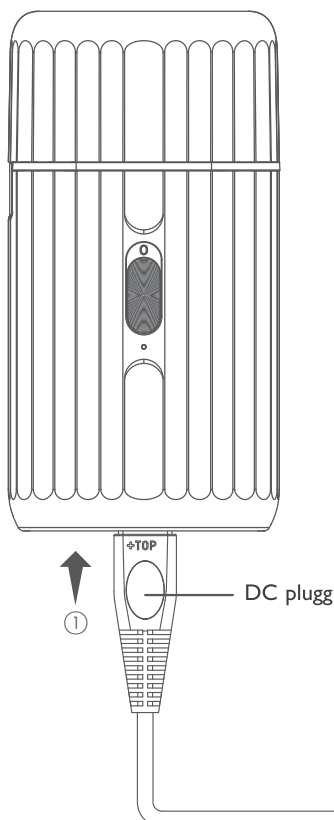

1. Slå av barbermaskinen og koble strømledningen til barbermaskinen.
2. Koble til strømadapteren for å lade.

2 timers ladetid for maksimalt 3 timers bruk (lading mens den er i bruk vil forlenge ladetiden).

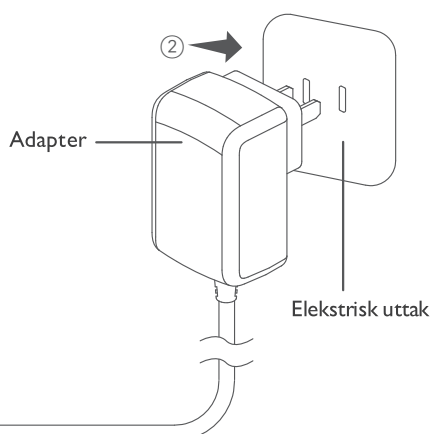

Grunnleggende driftsinstruksjoner

1. Fjern beskyttelsesdekslet.
2. Trykk på bryteren for å slå på barbermaskinen for å starte barberingen.
3. Strekk forsiktig ut huden i ansiktet med den ledige hånden mens du beveger barbermaskinen sakte og jevnt mot skjegget. Ikke skyv barbermaskinen for hardt mot huden, da det kan forårsake skrubbsår og irritasjon


Batteriindikatoren viser gjeldende batteristatus.

Lader:

- Når barbermaskinen er i lavstrømsmodus, vil det røde JRL-lyset blinke.
- Når barbermaskinen er i høyeffektmodus, vil det hvite JRL-lyset blinke.
- Når barbermaskinen er fulladet, lyser det hvite JRL-lyset.

I bruk:

- Når barbermaskinen er i høyeffektmodus, vil det hvite JRL-lyset forbli på.
- Når barbermaskinens batteri er lavt, lyser det røde JRL-lyset.
- Når barbermaskinen har mindre enn 10 minutters brukstid, blinker JRL-indikatorlampen rødt.

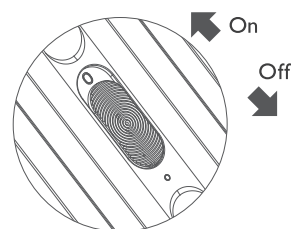

Vedlikehold


For å skifte barberblad:

Som vist til høyre, for å fjerne barberbladet, hold barbermaskinen, trykk på utløserknappen for barberbladet og trekk forsiktig opp og bort fra drivakselen.

Merk: Hold bladet mens du holder barbermaskinen for å forhindre at bladet faller og blir skadet.



Rett inn det nye bladet over drivakselen og trykk lett ned til det klikker på plass.

Bytt ut bladenheten, slå på barbermaskinen for å sikre at den fungerer som den skal.

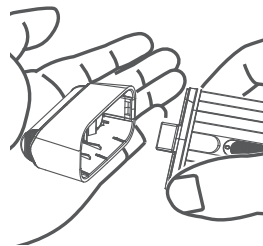


Bladrensjøring og vedlikehold

1. Bruk en rengjøringsbørste til å viske vekk rusk på og rundt bladet.

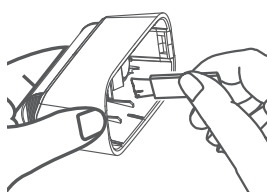
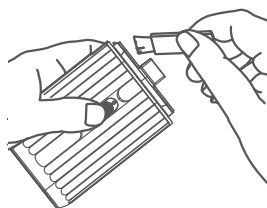


2. Skyll bladet på barbermaskinen under rennende vann. (Denk ALDRI barbermaskinen i vann.)


3. La barberbladet stå åpent for tørking.

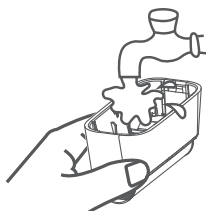

4. Etter at bladet er rengjort, drypp 1-2 dråper smøremiddel på de tilsvarende områdene.

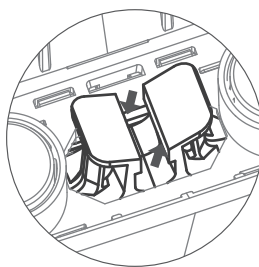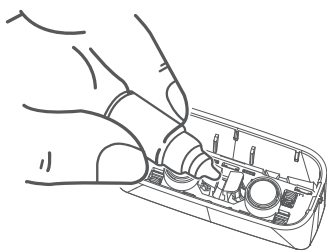

5. Knepp bladenheten lukket.

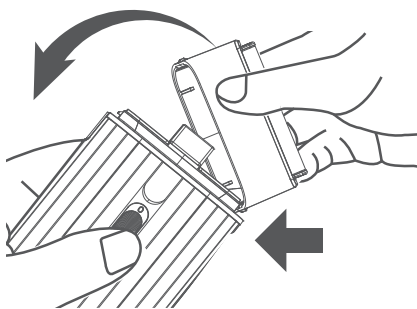

Garanti

1. Under normale forhold med riktig bruk og vedlikehold av produktet, er garantiperioden for produktet 1 år.
2. Utbrukbare deler, som kniver, vern, smøremidler, rengjøringsbørster, etc., er ikke under garantibetingelsene.
3. Følgende forhold dekkes ikke av garantiservicen: Unnlatelse av å vise et gyldig garantikort, eller informasjonen på garantikortet er inkonsistent med det faktiske produktet. Barbermaskiner med endringer dekkes ikke av garantiservicen. Kjøpsbevis må følge med garantikortet. Unnlatelse av å følge instruksjonene i bruksanvisningen for å betjene og vedlikeholde barbermaskinen, forårsaker funksjonsfeil eller skade den ved å miste barbermaskinen, senke barbermaskinen i vann og fysiske endringer av noe slag vil ugyldiggjøre garantiservicen. Produktskade på grunn av transport eller feil oppbevaring.
4. Dette garantikortet er det eneste garantibeviset, vennligst oppbevar det riktig sammen med kjøpsbeviset.
5. Selskapet vil kreve et vedlikeholdsgebyr for produkter uten garantikort eller utover garantiperioden.
6. Vennligst send barbermaskinen som trenger reparasjon eller garanti direkte til det utpekte JRL-servicesenteret for reparasjon, vedlikehold eller utskifting.

Garantikort

Kundens kontakt informasjon:

Klientens navn: _____ Kontakt telefon: _____

Adresse: _____

Kjøpt dato: _____ Utløp av garanti periode: _____

Kjøpsbevis: ☐ Vedlagt ☐ Ikke vedlagt (garanti annulleres automatisk)

Maskinens serienummer: _____

Årsak til retur: _____



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**
No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB
Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com



PVC



PE-LD



PAP

