



SH2301

JRL ONYX SF PRO SHAVER

PATENTS:

2023 3073 8453.4


PCT/CN2022/126424

2023 1127 1230.7

2022 1118 9458.7

2023 2228 8403.8

2023 2311 4921.4

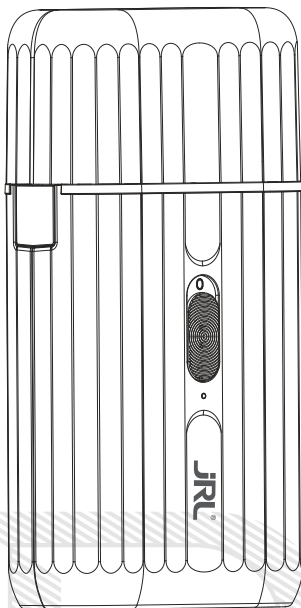

USER'S MANUAL



Tips

1. Dit product is niet ontworpen voor gebruik op synthetisch haar of voor enig ander doel dan het knippen van 100% menselijk haar. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor storingen of schade veroorzaakt door misbruik.
2. Dit product is ontworpen voor professioneel en thuisgebruik.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

HOUD UIT DE BUURT VAN WATER


GEVAAR:

1. Haal de voedingsadapter uit het stopcontact voordat u dit scheerapparaat schoonmaakt.
2. Verwijder eerst het mes en gebruik vervolgens een reinigingsborstel om eventuele haarophoping te verwijderen.
3. Blijf uit de buurt van water om schokken of schade aan het scheerapparaat te voorkomen.
4. Als het scheerapparaat per ongeluk in water of andere chemicaliën valt, gooit u het onmiddellijk weg. Probeer het niet te drogen en sluit het niet aan op een stroombron.

WAARSCHUWING:

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, betrokken..
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
6. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de voedingseenheid die bij het apparaat is geleverd
WAARSCHUWING: Houd het apparaat droog.
7. Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
8. Om het apparaat op de juiste manier op te bergen, koppelt u de adapter los en maakt u uw apparaat grondig schoon. Laat hem niet op de adapter zitten.
9. Houd het scheerapparaat uit de buurt van hete oppervlakken.
10. Langdurig gebruik bij temperaturen onder -10°C of boven 40°C wordt niet aanbevolen, omdat dit de batterij kan beschadigen.
11. Gebruik dit scheerapparaat niet met een beschadigd of gebroken scheerblad of mesje, aangezien dit huidletsel kan veroorzaken.
12. Draai, demonteer of doorboor de oplaadbare batterij in het scheerapparaat niet, anders kan er kortsluiting ontstaan of kan het apparaat verbranden. Als de batterij niet werkt, laat het scheerapparaat dan niet werken en breng het naar een erkende dealer.
13. Haal dit scheerapparaat niet zelf uit elkaar. Bezoek geautoriseerde dealers voor service en reparatie.
14. Kies vóór het opladen het juiste stopcontact (AC 100-240V, 50/60Hz).
15. Als het snoer van de voedingsadapter beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en vervang het onmiddellijk.
16. Gebruik uitsluitend de originele voedingsadapter van JRL. Het gebruik van andere adapters van een ander bedrijf zorgt er vaak voor dat het scheerapparaat niet goed functioneert tijdens het opladen.
17. Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is geleverd.

Productoverzicht

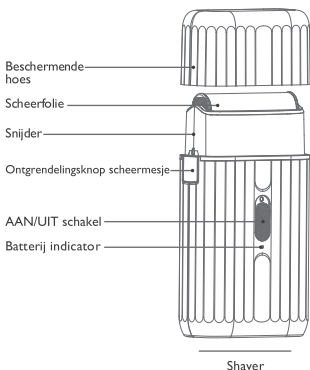

Product specificaties

Productcode: SH230I			
Item	Specificaties	Item	Specificaties
Voedingsadapter	Invoer AC 100-240V 50/60Hz	Type batterij	Lithium ion battery
	Uitvoer DC 5V 1A	Oplaadtijd	2 uren
Batterij capaciteit	3.7V 1400mAh	Gebruikstijd	3 uren


Oplaadinstructies



1. Schakel het scheerapparaat uit en sluit het netsnoer aan op het scheerapparaat.

2. Sluit de voedingsadapter aan om op te laden

2 uur oplaadtijd voor maximaal 3 uur gebruik
(opladen tijdens gebruik verlengt de oplaadtijd).

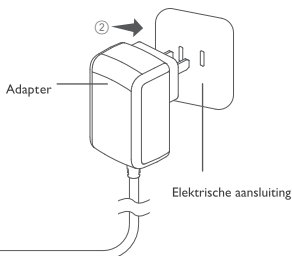

Basis gebruiksaanwijzingen

1. Verwijder de beschermhoes.
2. Druk op de schakelaar om het scheerapparaat in te schakelen en te beginnen met scheren.
3. Trek de huid van uw gezicht voorzichtig strak met uw vrije hand, terwijl u het scheerapparaat langzaam en soepel tegen de richting van uw baard in beweegt. Duw het scheerapparaat niet te hard op de huid, omdat dit schaafwonden en irritatie kan veroorzaken.


De batterij-indicator geeft de huidige batterijstatus weer.

Opladen:

- Wanneer het scheerapparaat in de energiebesparende modus staat, knippert het rode JRL-lampje.
- Wanneer het scheerapparaat in de hoogvermogenmodus staat, knippert het witte JRL-lampje.
- Wanneer het scheerapparaat volledig is opgeladen, brandt het witte JRL-lampje.

In gebruik:

- Wanneer het scheerapparaat in de modus voor hoog vermogen staat, blijft het witte JRL-lampje branden.
- Wanneer de batterij van het scheerapparaat bijna leeg is, brandt het rode JRL-lampje.
- Wanneer het scheerapparaat minder dan 10 minuten bruikbare tijd heeft, knippert het JRL-indicatielampje rood.

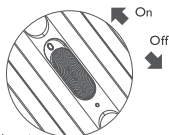

Onderhoud


Om het scheermesje te vervangen:

Om het scheermesje te verwijderen, zoals rechts weergegeven, houdt u het scheerapparaat vast, drukt u op de ontgrendelingsknop van het scheermesje en trekt u het voorzichtig omhoog en weg van de aandrijfjas.

Let op: Houd het mes vast terwijl u het scheerapparaat vasthoudt, om te voorkomen dat het mes valt en beschadigd raakt.



Lijn het nieuwe mes uit boven de aandrijfjas en druk het lichtjes naar beneden totdat het op zijn plaats klikt.

Vervang het mesmechanisme en schakel het scheerapparaat in om er zeker van te zijn dat het goed werkt.

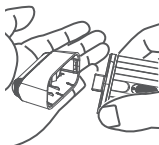

Reiniging en onderhoud van het mes



1. Gebruik een schoonmaakborstel om eventueel vuil op en rond het mes weg te vegen.

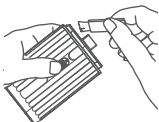


2. Spoel het mes van het scheerapparaat af onder stromend water. (Dompel het scheerapparaat NOOIT onder in water.)
3. Laat het scheermesje open staan om te drogen.



4. Nadat het mes is gereinigd, druppelt u 1-2 druppels smeermiddel op de overeenkomstige gebieden.

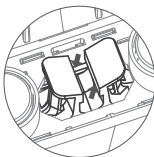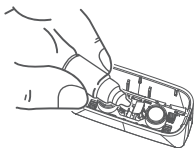

5. Klik de mesconstructie dicht.

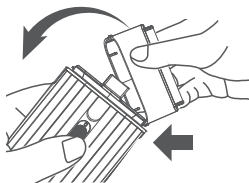

Garantie

1. Onder normale omstandigheden bij correct gebruik en onderhoud van het product bedraagt de garantieperiode van het product 1 jaar.
2. Verbruiksonderdelen, zoals messen, beschermkappen, smeermiddelen, schoonmaakborstels, enz. vallen niet onder de garantievoorwaarden.
3. De volgende omstandigheden vallen niet onder de garantieservice: Het niet tonen van een geldige garantiekaart, of de informatie op de garantiekaart komt niet overeen met het daadwerkelijke product. Scheerapparaten met wijzigingen vallen niet onder de garantieservice. Bij de garantiekaart moet een aankoopbewijs worden gevoegd. Als u de instructies in de gebruiksaanwijzing voor het bedienen en onderhouden van het scheerapparaat niet opvolgt, waardoor het apparaat defect raakt of beschadigd raakt door het laten vallen van het scheerapparaat, het onderdompelen van het scheerapparaat in water en fysieke wijzigingen van welke aard dan ook, vervalt de garantieservice. Productschade als gevolg van transport of onjuiste opslag.
4. Deze garantiekaart is het enige garantiecertificaat. Bewaar deze samen met uw aankoopbewijs goed.
5. Het bedrijf brengt onderhoudskosten in rekening voor producten zonder garantiekaart of buiten de garantieperiode.
6. Stuur het scheerapparaat dat gerepareerd moet worden of garantie nodig heeft, rechtstreeks naar het aangewezen JRL-servicecentrum voor reparatie, onderhoud of vervanging.

Garantie kaart

Contactinformatie van klanten:

Klantnaam: _____ Contacteer telefoon: _____

Adres: _____

Aankoopdatum: _____ Verstrijken van de garantieperiode: _____

Aankoopbewijs: ☐ Ingesloten ☐ Niet Ingesloten(Automatisch ongeldig verklaard)

Serienummer van de machine: _____

Reden van retour: _____



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiövägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

