



# GHOST I

Professional Hair Clipper & Trimmer

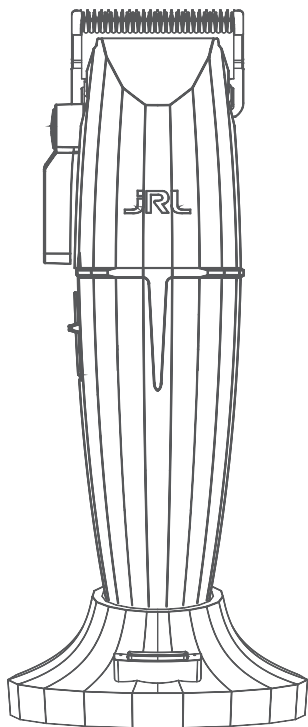

2020C-B

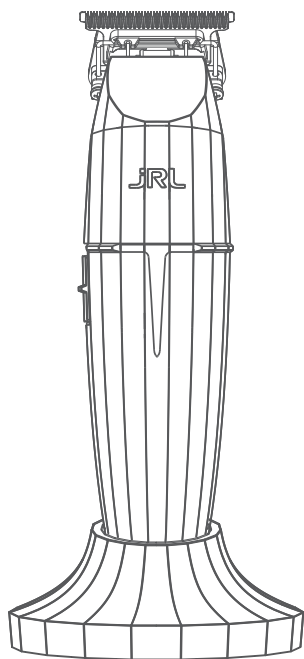

2020T-B

USER'S MANUAL


PATENTS:

2023 3023 3617.8  
2015 2001 7468.1  
2022 2355 4253.2  
2020 3024 3743.8

**ONYX**

**FF 2020C-B**

bráðlaus hárklippur fyrir fagfólk

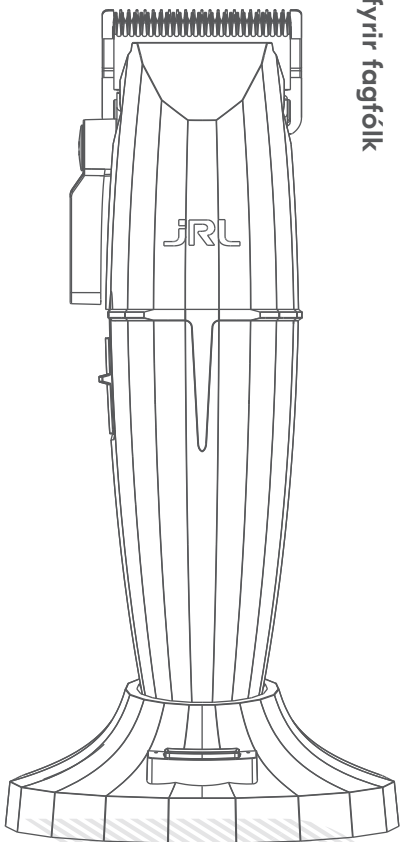

**IS**

NOTKUNARHANDBÓK



## Ábendingar

1. Þetta tæki er ekki hannað til að nota á gervihár eða á nokkuð annað en 100% mannhár. Framleiðandi tekur enga ábyrgð á bilunum eða skemmdum á tækinu sem stafar af rangri notkun.
2. Þetta tæki er eingöngu hannað fyrir fagaðla.

## Öryggisupplýsingar

### Geymist þar sem börn ná ekki til:

Vinsamlega geymið hárklippurnar þar sem börn ná ekki til. Klippurnar samanstanda af beittum rakblöðum og smáum hlutum sem geta verið hættuleg börnum.


### Öryggisleiðbeiningar:

1. Takið tækið ætíð úr sambandi áður en það er þrifið.
2. Fjarlægjið fyrst rakbláðið og notið síðan bursta til þess að fjarlægja uppsöfnuð hár inni í tækinu.
3. Geymist ekki í návígi við vatn til þess að koma í veg fyrir raflost eða skemmdir á tækinu.
4. Ef tækið dettur óvart ofan í vatn eða annan vökva á að farga tækinu. Ekki gera tilraunir til að þurrka tækið eða stinga því í samband við rafmagn.
5. Geymið tækið með öruggum hætti með því að taka tækið úr hleðslustöð, taka hleðslutækið úr sambandi, og sjá til þess að tækið sé ætíð vel þrifið. Geymið ekki tækið í hleðslustöðinni eða í sambandi við hleðslutæki.
6. Ef rafmagnssnúran er skemmd, á ekki að nota hana áfram og það er mikillvægt að skipta henni út við fyrsta tækifæri.
7. Ekki taka tækið í sundur. Farðu með tækið í viðgerð, en aðeins hjá viðurkenndum dreifiaðila.
8. Gættu þess að velja rétta rafspennu áður en tækið er sett í hleðslu (AC100-240V 50/60Hz).
9. Ekki má snúa upp á, taka í sundur, eða gera gat á rafhlöðuna inni í hárklippunum. Það gæti valdið raflosti eða bruna. Ef rafhladan virkar ekki sem skyldi hættid strax að nota tækið og farið með það í viðgerð hjá viðurkenndum dreifiaðila.
10. Ekki er mælt með mikilli notkun í umhverfi þar sem er meiri en  $-10^{\circ}\text{C}$  kuldi eða yfir  $40^{\circ}\text{C}$  hiti þar sem það getur skemmt rafhlöðuna.

### Til þess að koma í veg fyrir skemmdir á tækinu:

1. Notið eingöngu þá fylgjihluti sem komu með tækinu.
2. Ekki brýna rakbláðin.
3. Notið aðeins upprunalegt hleðslutæki sem framleitt er af JRL. Notkun annarra hleðslutækja getur valdið skemmdum og bilunum á tækinu.
4. VIÐVÖRUN: Notaðu eingöngu meðfylgjandi hleðslutæki til að hlaða rafhlöðuna

## Yfirlit vöru

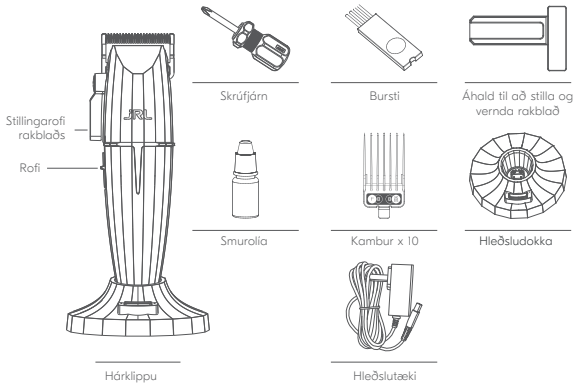

## Vöruupplýsingar

Vörukóði: 2020C-B			
Hluttur	Upplýsingar	Hluttur	Upplýsingar
Hleðslutæki	Rafspenna inntak AC 100-240V 50/60Hz	Tegund rafhlöðu	Lithium ion rafhlaða
	Framleiðsla DC 5V 2A	Hleðslutími	Hröð hleðsla: 2.5 klst. Hleðsla með Reset IQ tækni: 5 klst.
Ending rafhlöðu	3.6V 3500mAh	Endingatími	5 klst.

## Hleðsluleiðbeiningar

**Mikilvægt:** Notaðu eingöngu upprunalegu rafmagnssnúruna til að hlaða. Hægt er að hlaða tækið á færanlegu hleðslustöðinni eða hlaða hárklippurnar með því að setja rafmagnssnúruna beint í samband við þær.



**Athugasemd:** Þegar hárklippurnar eru að verða batterislausar, er hægt að tengja hleðslutækið beint við hárklippurnar. Það er hægt að halda áfram að nota hárklippurnar á meðan þær eru í hleðslu.

### Hleðsla með Reset IQ tækni



Tengdu hleðslustöðina við hleðslutækið, grænt ljós kviknar. Notkun á Reset IQ hleðslu lengir líftíma rafhlöðunnar og það tekur um 5 klukkustundir að fullhlaða.

### Hröð hleðsla

Ýttu einu sinni á hnappinn á hleðslustöðinni til að hlaða hratt , hvítt ljós kviknar. Þegar hröð hleðsla er notuð tekur það um 2,5 klukkustundir að fullhlaða.

### LED skjár

- Þegar hárklippurnar eru ekki með fulla hleðslu blikkar visirinn á skjánum, og hleðsluvísirinn sýnir hversu mikill endingartími er eftir.
- Þegar endingartíminn er minni en 40 mínútur, blikkar JRL viðvörnarljós í rauðu.
- Þegar endingartíminn er meiri en 40 mínútur: JRL ljósið blikkar í hvítu við hraðhleðslu JRL ljósið blikkar í grænu við venjulega hleðslu
- Þegar hárklippurnar eru fullhlaðnar hættir ljósið að blikka og hvítt JRL ljós lýsir stöðugt

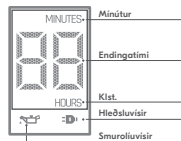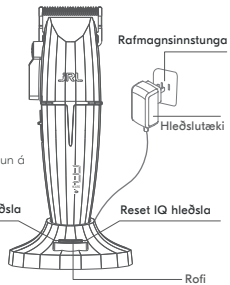

## Notkunarleiðbeiningar

### Að kveikja á tækinu og nota stillingar:

Ýtið á rofann til að kveikja og slökka á hárklippunum. Rofinn stjórnar einnig hraðastillingum tækisins:

O: Slökkt;


I: Kveikt / Fyrsta hraðastilling 6000 RPM;

II: Önnur hraðastilling 7500 RPM.

### LED vísar:

Hleðsluvísirinn sýnir hversu mikill endingartími er eftir með núverandi hraðastillingu.

- Þegar hárklippurnar eru með fulla hleðslu lýsir hvítt JRL ljós.
- Eftir klst. notkun lýsir smuruluvísirinn.
- Þegar hárklippurnar eru að verða batterislausar blikkar rautt JRL ljós. Þegar hárklippurnar eru batterislausar slökka þær sjálfkrafa á sér og öllum ljósum.

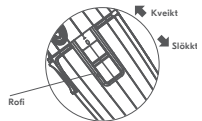

## Stillingar fyrir hárlengd

Háriklippurnar eru með stillingum fyrir 5 ólíkar hárlengdir, 0,5 mm, 1,4 mm, 2,0 mm, 2,8 mm og 3,5 mm. Hægt er að stilla hárlengd eftir þörfum.

- Ýtið stillingarofanum fram til að minnka hárlengdina.
- Ýtið stillingarofanum til baka til að auka hárlengdina.



## Að skipta um hlíf og uppsetning

Meðfylgjandi háriklippunum eru 10 hlífur.

Þær eru í stærðunum:

1/2#(1,5mm), 1#(3mm), 1-1/2#(4,5mm), 2#(6mm), 3#(10mm), 4#(13mm), 5#(16mm), 6#(19mm), 7#(22mm), 8#(25mm).

### Að koma hlífinni fyrir:


Myndin að neðan sýnir hvernig best er að halla raufinni samhliða hlífinni á meginhluta tækisins, og síðan lyfta meginhlutanum þar til þú heyrir „click“ hljóð. Það er merki um að hlífinni hefur verið komið fyrir á réttan hátt.




**Athugasemd:** Áður en hafist er handa við að skipta hlífinni út verður að vera slökkt á tækinu. Gætið þess að hlífina sé vel skorðuð og að hún sé ekki laus áður en tækið er notað.

### Að fjarlægja hlífina:

Myndin til hægri sýnir að hægt er að fjarlægja hlífina með því að snúa hla kambins með fingrinum.

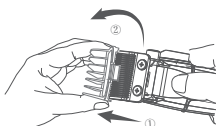

Uppsetning hlífar



Fjarlæging hlífar

## Viðhald rakblaðsins




### Athugasemdir:


1. Vinsamlegast lesið leiðbeiningar vel áður en hafist er handa við viðhald. Fylgið leiðbeiningum nákvæmlega þegar fjarlægja þarf rakblaðið eða koma því fyrir, svo að samsetning tækisins sé rétt þegar það er tekið í notkun.
2. Gangið úr skugga um að allir hlutar séu vel skorðaðir þegar rakblaðinu hefur verið komið fyrir.
3. Takið ávallt tækið og hleðslutækið úr sambandi og gangið úr skugga um að slökkt sé á tækinu áður en hafist er handa við viðhald.
4. Ekki gera tilraun til að brýna rakblaðið eða gera breytingar á því, það gæti ollið skaða á tækinu.

### Að fjarlægja rakblaðið

- Mynd 1 sýnir hvernig best er að halda á tækinu, hvaða skrúfur þarf að losa, og hvernig er best að taka rakblaðið út. Þegar rakblaðið er fjarlægt, mundu að halda í það á meðan þú heldur á hárklippunum svo að rakblaðið detti ekki niður og eigi á hættu á að skemmast. Rakblaðið er beitt. Gætið þess að hlífa höndum og fingrum.
- Mynd 2 til hægri sýnir að best er að fjarlægja hreyfanlega rakblaðið og hreyfanlega rakblaðshaldarann saman.



Mynd 1




Mynd 2


### Hreinsun og viðhald rakblaðsins

Mynd 1: Notið meðfylgjandi bursta til að hreinsa meginhluta tækisins, uppsöfnuð hár í kringum efri og neðri rakblöð, og í kringum hreyfanlega rakblaðshaldarann.

Mynd 2: Þegar höfuð hárklippanna er vel skorðað, dropið 1-2 dropum af smurullu úr svæðin fimm sem sýnd eru.




Mynd 1

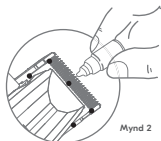


Mynd 2


### Uppsetning rakblaðsins:

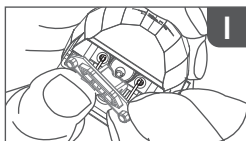


Komdu hreyfanlega rakblaðinu fyrir á pinninum tveimur á fjóðrinni.

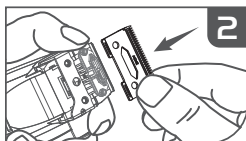


Setjið efra rakblaðinu varlega ofan á hreyfanlega rakblað (ekkert má sitja laust).

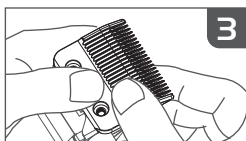


Ýttu neðra rakblaðinu varlega niður og skorðið við gatið fyrir neðri skrúfunu.

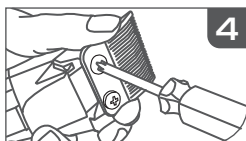

Skrúfið að skrúfunu réttisælis, en aðeins um 3/4 af plássinu.

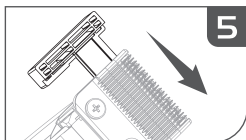

Settu stillingaáshaldið á. Gangið úr skugga um að bæði efra og neðra rakblað eru samhliða og skorðuð.

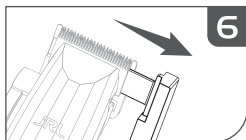

Herðið skrúfurnar alla leið, og taktu síðan út stillingaáshaldið út til að klára samsetningu tækisins.

## Ábyrgðarskilmálar

1. Ef varan hefur verið notuð og haldið við samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda er ábyrgðartími hennar 1 ár.
2. Aukahlutir, eins og rakblöð, hlífar, smurallá, burstar, o.sv.frv., eru ekki í ábyrgð.
3. Ef eftirfarandi á við er varan ekki í ábyrgð og réttur á þjónustu fellur úr gildi:
  - Ekki er hægt að sýna kvittun / sönnun innkaupa eða að upplýsingar stangist á við vöruna sjálfa. Það er skilyrði að sýna kvittun / sönnun innkaupa.
  - Búið er að gera breytingar á tækinu.
  - Ef ekki var farið eftir leiðbeiningum um notkun og viðhald í notendahandbók, og það hefur ollið skemmdum eða bilun, ef varan hefur dottið í gólfid eða í vatn, og ef hvers kyns breytingar hafa verið gerðar á vörinni.
  - Varan hefur orðið fyrir skemmdum í flutningi eða vegna geymslu á stað sem ekki er mælt með.
4. Bratt Trading hf mun gera kröfu um greiðslu fyrir viðgerðir ef ekki er hægt að sýna kvittun eða sönnun innkaupa, eða ef ábyrgðartími hennar er liðinn. .
5. Vinsamlega sendið bilaðar hárklippur til Bratt Trading hf í viðgerð, viðhald eða til að skipta þeim út.

PATENTS:

2023 3035 2725.7

2023 1168 3285.9

2023 2335 0574.5

2020 2310 2170.0


2022 2353 3128.3

2020 3024 4731.7

**ONYX**

**FF 2020T-B**

Professional Cordless Hair Trimmer

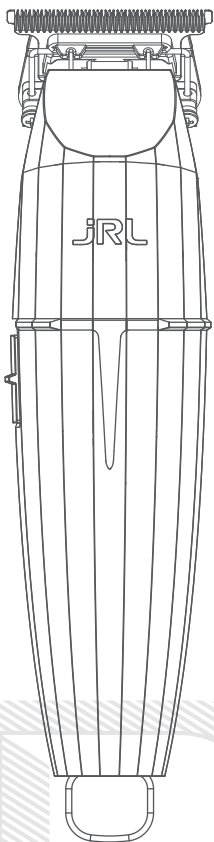

USER'S MANUAL

## Ráð

1. Þessi vara er eingöngu hönnuð fyrir faglega notkun. Þessi vél er ekki hönnuð til að nota á gervihár eða í öðrum tilgangi en að klippa 100% mannhár.
2. Fyrirtækið mun ekki taka ábyrgð á bilunum eða skemmdum af völdum misnotkunar

## Varúðarráðstafanir

### Haldið fjarri börnum:

Vinsamlegast geymdu klippuna fjarri börnum.

Trimmer inniheldur beitt blað og smáhluti sem geta verið skaðleg fyrir börn.


### Öryggis notkun:

1. Þetta tæki er hægt að nota af börnum frá 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynjun eða andlega getu eða skortur á reynslu og þekkingu ef þeir hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins á öruggan hátt og skilja hættuna sem því fylgir.
2. Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar á meðal börnum) með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeir hafi fengið eftirlit eða leiðbeiningar um notkun tækisins af einstaklingi sem ber ábyrgð á öryggi þeirra..
3. Börn mega ekki leika sér með tækið.
4. Þrif og notendaviðhald skulu ekki gera af börnum án eftirlits.
5. Aðeins má nota tækið með aflgjafanum sem fylgir heimilistækinu.
6. VIÐVÖRUN: Haltu heimilistækinu þurru.
7. Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta um.
8. Taktu straumbreytinn úr sambandi áður en þú þrífur trimmerinn.
9. Fjarlægðu blaðið fyrst, notaðu síðan hreinsibursta til að fjarlægja allar uppsöfnun hárs.
10. Haldið í burtu frá vatni til að koma í veg fyrir högg eða skemmdir á trimmernum.
11. Ef trimmerinn dettur óvart ofan í vatn eða önnur kemísk efni, fargaðu strax. Ekki reyna að þurrka það og stinga því í rafmagn.
12. Til að geyma hana á réttan hátt skaltu fjarlægja klippuna af bryggju, taka millistykkið úr sambandi og hreinsa tækið vandlega. Ekki geyma trimmerinn á hleðslustöðinni eða láta hana vera tengda við millistykkið.
13. Ef snúran á straumbreytinum er skemmd skaltu hætta að nota hana strax og skipta strax út.
14. Ekki taka þessa vöru í sundur á eigin spýtur. Farðu til viðurkenndra söluaðila til að fá þjónustu og viðgerðir.
15. Veldu rétta spennuinnstunguna fyrir hleðslu (AC100-240V 50/60Hz).
16. Vinsamlegast ekki snúa, taka í sundur eða stinga hleðslurafhlöðunni í snyrtunni, annars getur það valdið skammhlaupi eða brennt vélinu. Ef rafhláðan virkar ekki skaltu ekki keyra trimmerinn og fara með hana til viðurkenndra söluaðila.
17. Ekki er mælt með langvarandi notkun við hitastig undir -10oC eða yfir 40oC þar sem það getur skemmt rafhlöðuna.


Til að forðast skemmdir á vöru:

1. Notaðu aðeins upprunalega fylgihluti.
2. Ekki brýna blaðið á eigin spýtur.
3. VIÐVÖRUN: Í þeim tilgangi að endurhláða rafhlöðuna skaltu aðeins nota aftengjanlega rafhlöðuna sem fylgir þessu heimilistæki.

## Vöruyfirlit

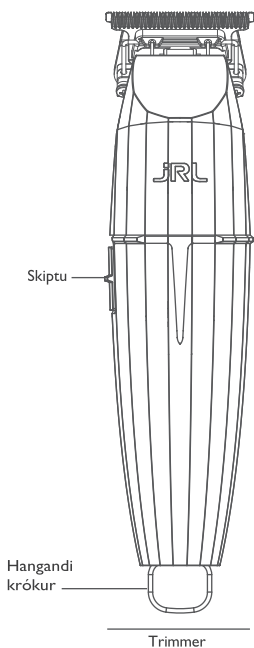

Blaðstillingartól



Skrúfjárn



Blað verndari




Hreinsunarbusti



Smuroía



Hleðslutæki



Greiður x5



Hleðslustöð

## Vörufrskriftir

Vörukóði: 2020T-B			
Atriði	Forskriftir	Atriði	Forskriftir
Spennubreytir	Inntak AC 100-240V 50/60Hz	Gerð rafhlöðu	Lithium ion rafhlaða
	Úttak DC 5V 2A	Hleðslu tími	1.5 klst
Rafhlaða getu	3.7V 2000mAh	Notkunartími	3.5 klst

## Hvernig á að hlaða trimmerinn þinn

**Mikilvægt:** Notaðu aðeins upprunalega rafmagnssnúru til að hlaða.

Þú getur hlaðið tækið þitt á færanlega hleðslutöðinni eða hlaðið trimmerinn beint með því að tengja rafmagnssnúruna við trimmerinn sjálfan.




**Athugið:** Þegar lítið er um hleðslu á trimmernum er hægt að tengja millistykkið beint í trimmerinn. Þú getur notað klippuna á meðan hún er í hleðslu.

LED aðgerðir

Þegar klippan hefur minna en 10 mínútna nothæfan tíma blikkar **JRL** viðvörunarljósið í rauðu.

Þegar klippan hefur meira en 10 mínútur af nothæfan tíma blikkar **JRL** viðvörunarljósið hvítt.

Þegar trimmerinn er fullhlaðin hættir viðvörunarljósið að blikka og hvíta ljósið verður **JRL** áfram kveikt.

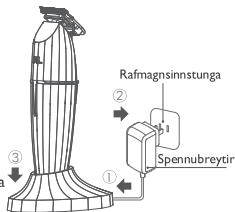

## Hvernig á að starfa

Skiptir og skipta leiðbeiningar

Ýttu á skipta til að kveikja og slökkva á trimmernum

O: Slökktu á

I: Kveikt á, 8200 RPM

Stöðuvísir fyrir trimmer með LED ljósi

**JRL** LED ljósið sýnir nothæfan tíma trimmersins í núverandi hraðastillingu.


Þegar trimmerinn er í mikilli afstillingu logar **JRL** hvíta ljósið.

Þegar trimmerinn er í meðalstyrksstillingu logar **JRL** rauða ljósið.


Þegar rafhlaðan er lítil mun rauða **JRL** ljósið blikka.

Trimmer slekkur sjálfkrafa á sér þegar rafhlaðan er tæmd.


Hvernig á að stilla skurðarlengd í 0 mm

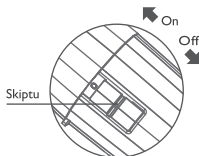

**VIÐVÖRUN:** Áður en þú notar hana skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á klippunni. Eftir að blaðið hefur verið sett upp, vertu viss um að athuga vandlega hvort samsvarandi hlutar hafi verið tryggilega festir. Ekki reyna að skerpa eða breyta blaðinu sjálfur til að forðast að skemma klipparann.

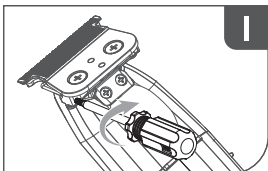

Stilltu blaðið með blaðstillingartólinu.

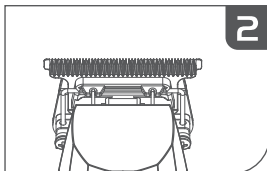

Gakktu úr skugga um að efri og neðri hnifin séu miðju og samsíða.

## Viðhald blaðs

### Athugið:


1. Vinsamlegast lestu viðhaldsleiðbeiningar blaðsins vandlega áður en þú notar. Fylgdu leiðbeiningunum þegar þú fjarlægir og setur blaðið upp til að forðast óviðeigandi samsetningu.
2. Eftir að blaðið hefur verið sett upp, vertu viss um að athuga vandlega hvort samsvarandi hlutar hafi verið tryggilega festir.
3. Áður en þú byrjar að nota skaltu taka straumbreytinn úr sambandi og slökkva á trimmernum.
4. Þegar þú meðhöndlar blaðið skaltu ekki reyna að skerpa eða breyta blaðinu sjálfur til að forðast að skemma klipparann þinn.

### Að fjarlægja blaðið þitt


Eins og sést á mynd 1 skaltu halda neðsta blaðinu með fingrunum til að forðast að blaðið hreyfist. Losaðu skrúfurnar og fjarlægðu blaðið. Gakktu úr skugga um að þú haldir í blaðinu og trimmernum þegar þú tekur í sundur til að koma í veg fyrir að hlutar falli og skemmist.

### Að setja upp blaðið þitt

Eins og sýnt er á mynd 2 skaltu stilla skrúfufunum sem samsvara blaðinu og aðaleiningu trimmersins. Herðið skrúfurnar. Þá er uppsetningu blaðsins lokið.

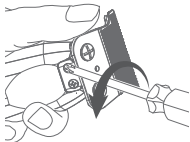

Mynd 1

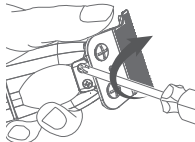


Mynd 2


### Hreinsun og viðhald blaða

Mynd 3: Notaðu bursta til að þrifa aðaleininguna og hárruslið á blaðinu.

Mynd 4: Slepptu 1-2 dropum af smurolíu á samsvarandi fimm svæði.

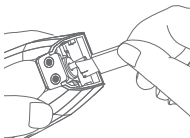


Mynd 3

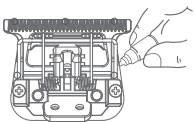


Mynd 4

### Hvernig á að endurstilla blaðið

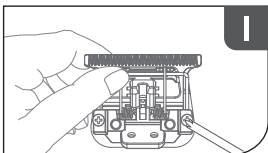


Losaðu skrúfurnar sem sýndar eru, og fjarlægðu blaðið (Varúð: blaðið er mjög beitt, gaum að því að vernda hendurnar).

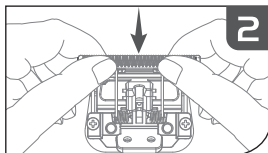


Haltu efri blaðinu og ýttu því niður til að endurstilla það, hertu síðan skrúfurnar og stilltu bilið eins og þú þarft.


Leiðbeiningar um aðlögun klipparblaða (breyta blaði fyrir nánari skurð)

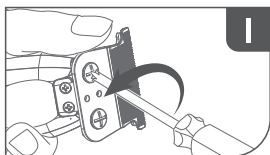


Losaðu skrufurnar 180 gráður

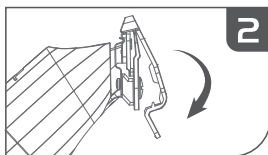

Settu upp blaðstillingarverkfæri (verndari)

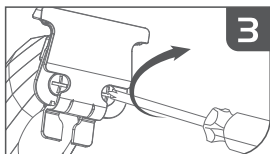

Herðið skrufurnar

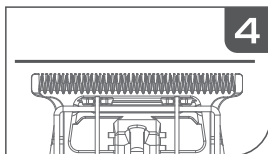

Gakktu úr skugga um að blöðin séu rétt stillt

## Hvernig á að setja upp og skipta um hlífur

Trimmer kemur með 5 hlífum.

Stærðir eru: 1/2# (1.5 mm), 1# (3 mm), 2# (6 mm), 2-1/2# (8 mm), 3#(10 mm)

### Að setja upp hlífina þína:

Eins og sýnt er á myndinni hér að neðan skaltu stilla kortaraufinni sem samsvarar hlífinni við aðaleiningu klippunnar og lyftu síðan aðaleiningunni varlega þar til þú heyrir „smell“, sem gefur til kynna að uppsetningu hlífarinnar sé lokið..

#### VIÐVÖRUN:




Áður en þú skiptir um hlífina skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á trimmernum.


Gakktu úr skugga um að hlífir sé rétt uppsett og sé ekki laus fyrir notkun.

### Að fjarlægja hlífina þína:

Eins og sýnt er hér að neðan geturðu fjarlægt hlífina með því að snúa skottinu á greiðanum með fingrinum.

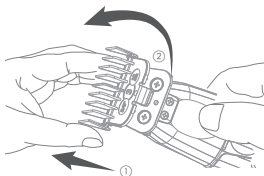

Uppsetning hlífðarvarðar

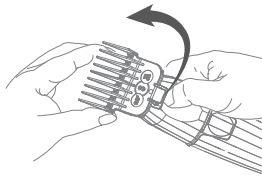

Fjarlægging hlífðar

## Ábyrgð

1. Við eðlilegar aðstæður við rétta notkun og viðhald vörunnar er ábyrgðartími vörunnar 1 ár.
2. Eyðanlegir hlutar, eins og blað, hlífar, smurefni, hreinsiburstar osfrv., falla ekki undir ábyrgðarskilmálana.
3. Eftirfarandi skilyrði falla ekki undir ábyrgðarþjónustuna:
  - Misbrestur á að sýna gilt ábyrgðarskírteini, eða upplýsingarnar á ábyrgðarskírteininu eru ekki í samræmi við raunverulega vöru.
  - Trimmers með breytingum falla ekki undir ábyrgðarþjónustuna.
  - Sönnun um kaup þarf að fylgja með ábyrgðarskírteini.
  - Ef ekki er fylgt leiðbeiningunum í notkunarhandbókinni til að stjórna og viðhalda klippunni, sem veldur því að hún bilar eða skemmist með því að sleppa henni, sökva henni niður í vatn og hvers kyns líkamlegar breytingar ógilda ábyrgðarþjónustuna..
  - Vöruskemmdir vegna flutnings eða óviðeigandi geymslu.
4. Þetta ábyrgðarskírteini er eina ábyrgðarskírteinið, vinsamlegast geymdu það á réttan hátt ásamt kaupsönnun þinni.
5. Fyrirtækið mun rukka viðhaldsgjald fyrir vörur án ábyrgðarkorts eða út ábyrgðartímans.
6. Vinsamlega sendu klipparann sem þarfnast viðgerðar eða ábyrgðar beint til tilnefndrar JRL þjónustumiðstöðvar fyrir viðgerð, viðhald eða skipti

## Ábyrgð kort

Samskiptaupplýsingar viðskiptavina:

Nafn viðskiptavinar: \_\_\_\_\_ Hafðu Sími: \_\_\_\_\_

Heimilisfang: \_\_\_\_\_

Dagsetning keypt: \_\_\_\_\_ Fyrning á ábyrgðartímabili: \_\_\_\_\_

Sönnun um kaup:  Meðfylgjandi  Ekki meðfylgjandi (ábyrgð fellur sjálfkrafa úr gildi)

Raðnúmer vélar: \_\_\_\_\_

Ástæða endurkomu: \_\_\_\_\_



**Guang Zhou Eagle  
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai  
Street, Shiling Town, Huadu  
District, Guangzhou, 510899,  
China

**Bratt Trading AB**

Radiovägen 34  
135 48 Tyresö SWEDEN  
+46 (8) 712 95 10  
info@bratt-trading.se  
www.bratt-trading.com



[www.jrl.com](http://www.jrl.com)



[www.bratt-trading.com](http://www.bratt-trading.com)



PVC



PE-LD



PAP

