



Caliber Pro USA  
12103 Cadet Ct, Manassas.VA20109  
All rights reserved @2026 Caliber Pro Inc  
info@caliberprocorp.com, +17039913108  
Follow us@caliberbeauty

Importer:  
Bratt Trading AbRadiovägen 34135 48  
Tyresö Sweden



## PROFESSIONAL BLOWDRYER


DESIGNED FOR THE PROFESSIONAL




*Quasar 3.0*

Operating Manual

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| ENGLISH .....                | 01-10  |
| SWEDISH (Sweden) .....       | 11-20  |
| NORWEGIAN (Norway) .....     | 21-30  |
| FINNISH (Finland) .....      | 31-40  |
| DANISH (Denmark) .....       | 41-50  |
| ICELANDIC (Iceland) .....    | 51-60  |
| Estonian (Estonia) .....     | 61-70  |
| LATVIAN (Latvia) .....       | 71-80  |
| LITHUANIAN (Lithuania) ..... | 81-90  |
| DUTCH (Netherlands) .....    | 91-100 |

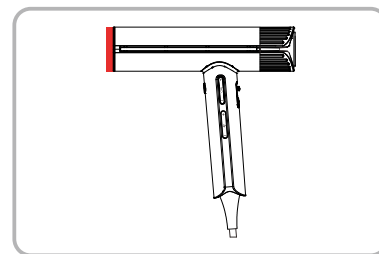

\*The air exit metal ring and attachments may be hot during use.

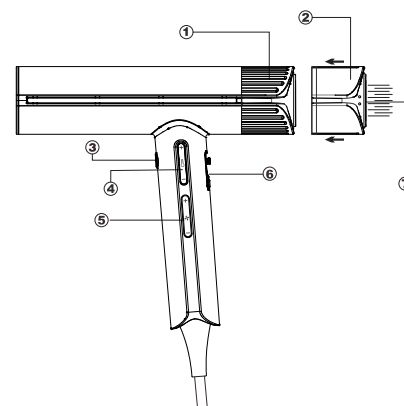


- 1 Airinlet(innerfilter)**
- 2 Removable filter cage**  
 Easy to remove for cleaning.
- 3 Cool shot**  
 Press and hold to deactivate heat and set style.
- 4 Temperature control**  
 5 precise heat settings.
- 5 Arflow control**  
 4 precise settings.
- 6 Power on/off**
- 7 LCD display**

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Model Name:       | Quasar 3.0                              |
| Voltage:          | EU version:220-240V US version:110-120V |
| Frequency:        | 50-60Hz                                 |
| Rated Power:      | EU version:2000w US version:1700w       |
| Heat Settings:    | 5 Precise Settings                      |
| Airflow Settings: | 4 Precise Settings                      |
| Max Safety Temp:  | 300°F(Internal Thermistor Shut-down)    |

## Display



Settings  
The LCD display indicate which settings you are using.

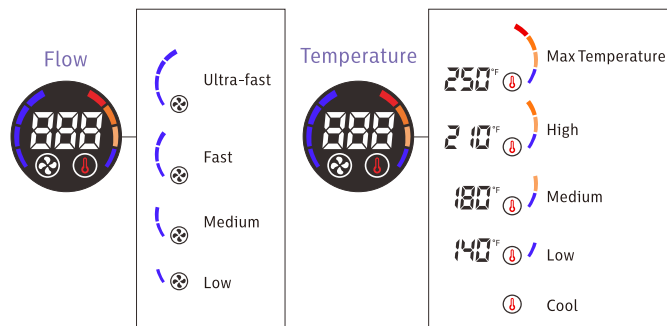

Maximum thermistor temperature at safety shutdown:300F.  
Tips: This appliance is not dual voltage.

## Smoothing nozzle



Dries hair gently using smooth air. (①)

## Styling concentrator

Fast, precise airflow for controlled styling, one section at a time.(②)


## Diffuser

Evenly disperses airflow to dry curls gently and help reduce frizz.  
Recommended for use on the low temperature and flow settings.(③)

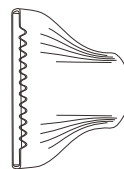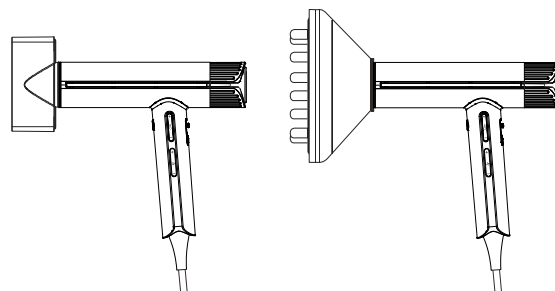


①

Smoothing nozzle



②

Styling concentrator

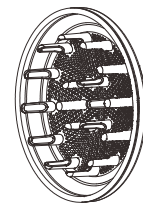


③


Diffuser

## Filter Cleaning


Ensure that you unplug your machine from the mains electricity supply before cleaning your filter.

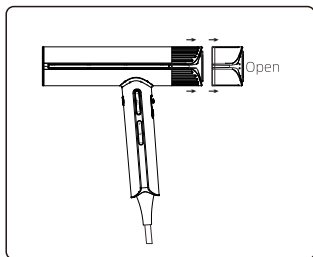


Hold the handle of your machine firmly open and take out the magnetic filter cage and outer filter.

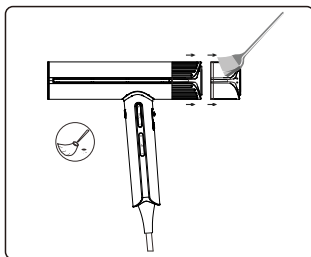

Use a soft brush to clean debris from both the filter cage and the filter mesh.

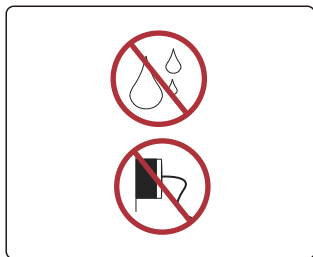

Do not use water to clean the filter.  
Do not apply too much pressure to the filter mesh.  
Do not use the appliance without the filter cage and the filter mesh.

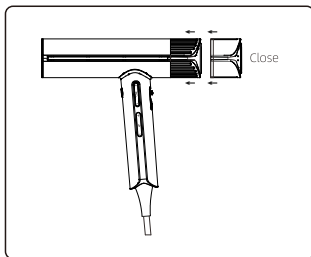

Reposition the filter cage and outer filter back into position.



This message about...

G<sub>ROUNDE</sub>

F<sub>AULT</sub>

C<sub>IRCUIT</sub>

I<sub>NTERRUPTERS</sub>

...can save a life!



## Important Safety instructions

BEFORE USING THIS APPLIANCE, READ INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL AND ON THE APPLIANCE

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER DANGER- As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.



**WARNING- To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:**

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. never use while sleeping.
4. Never drop or insert any object into any opening or hose.
5. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
6. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
7. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
8. Do not place appliance on any surface while it is operating.

9. While using the appliance, keep hair out of the filter - keep hair away from the air inlets.

10. Do not operate with a voltage converter.

11. Do not use the appliance for any other purpose than drying hair. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

12. If the appliance is not working as it should, if it has a damaged cord or plug, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the factory.

13. Do not handle any part of the plug or appliance with Wet hands. Do not unplug by pulling on the cable. To unplug, grasp the plug, not the cable. Do not use an extension cord with this appliance.

14. Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away from heated surface and do not wrap the cable around the appliance.



### WARNING

**THE APPLIANCE, FILTER AND ATTACHMENTS CONTAIN MAGNETS.**

1. Keep away from pacemakers, defibrillators, credit cards and electronic storage media.

**THESE WARNINGS APPLY TO THE APPLIANCE, AND ALSO WHERE APPLICABLE TO ALL TOOLS, ACCESSORIES, CHARGERS OR MAINS ADAPTORS.**

2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

4. If the supply cable is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5. This appliance has a non-self resetting thermal cut out safety device to prevent overheating. If your appliance cuts out, unplug it from the mains supply socket and leave to cool.

6. **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



7. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility company, or plugged into any socket where the electrical supply is unstable or likely to be turned off.

8. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. For additional protection when the appliance is switched off. For additional protection when the appliance is used in a bathroom, it is recommended that a Residual Current Device (RCD), with a residual operating current not exceeding 30 mA is installed in the electrical circuit supplying the bathroom. Contact a qualified electrical installer for advice.

9. Do not use any lubricants, cleaning agents, polishes or air fresheners on any part of the appliance.

10. Contact the factory when a service or repair is required. Do not disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.

11. If the appliance is not working as it should, if it has received a sharp blow, if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the factory.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES


In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED."

The symbol (square Within a square)  may also be marked on the appliance.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI\* NOW! YOUR LOCAL ELECTRICIAN CAN HELP YOU DECIDE WHICH TYPE IS BEST FOR YOU – A PORTABLE UNIT THAT PLUGS IN THE ELECTRICAL OUTLET OR PERMANENT UNIT INSTALLED BY YOUR ELECTRICIAN. THE NATIONAL ELECTRICAL CODE NOW REQUIRES GFCI'S IN THE BATHROOM, GARAGES, AND OUTDOOR OUTLETS OF ALL NEW HOMES.

WHY DO YOU NEED AGFCI? ELECTRICITY AND WATER DON'T MIX. IF YOUR HAIR DRYER FALLS.

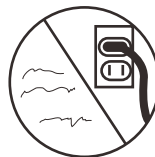

IN WATER WHILE IT'S PLUGGED IN. THE ELECTRIC SHOCK CAN KILL YOU...EVEN IF THE SWITCH IS "OFF."

A REGULAR FUSE OR CIRCUIT BREAKER WON'T PROTECT YOU UNDER THESE CIRCUMSTANCES. A GFCI OFFERS YOU FAR GREATER PROTECTION.

A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE! COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL! DON'T WAIT..INSTALL ONE NOW!

\*GFCI IS A SENSITIVE DEVICE WHICH REACTS IMMEDIATELY TO A SMALL ELECTRIC CURRENT LEAK BY STOPPING THE ELECTRICITY FLOW.

## Protective Device

This appliance is provided with a protective device that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). If the appliance becomes inoperable, return the appliance to a service center for examination and repair.

- The power can be restored by pressing the reset button on plug after the protective device operates to cut off the power. User can check whether the protective device work normally by pressing the test button.
- Users must test the protective device before every use;
- When pressing the test button, protective device will operate to cut off the power and when pressing the reset button, the power can be restored. That indicates it

works normally. If it doesn't operate to cut off the power by pressing the test button, the protective device doesn't work normally. Users must stop using it and unplug it.  
d) An appliance that does not operate in the proper functioning condition is to be discarded or returned to a service center for examination and repair.

## Safety Maintenance


1. Do not touch the heated surface without using the heat proof glove.
  2. Never operate this appliance if there is any damage to the cable or plug.
  3. Always unplug the device immediately and store in a safe, dry location after use.
  4. The styler is non-waterproof, please make sure you hair is dry or damp while you are using it.
- Please do not use it in a humid environment.
5. Do not leave the styler alone when it is working, please keep away from Children.
  6. This styler should not be use by children.
  7. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

## Safety Maintenance


This product is covered by a one-year limited warranty from the date of purchase. This product has been checked and is free of defects. We warrant this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for the warranty period from the original date of consumer purchase. If the product should become defective within the warranty period, we will repair any such defect or elect to replace the product or any part of it without charge, provided proof of purchase is provided. This does not enter into an extension of the warranty period.

## Funktioner

## SWEDISH (Sweden)

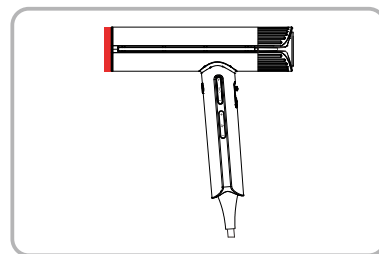

Metallringen vid luftutloppet och tillbehören kan bli varma under användning.

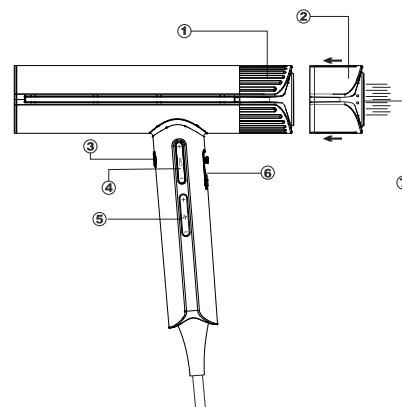


- |                                                     |                                                          |                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ① Luftintag (inre filter)                           | ② Avtagbar filterkorg<br>Lätt att ta bort för rengöring. | ③ Kallluftsfunktion<br>Tryck och håll in för att stänga av värmen och fixera frisyren. |               |
| ④ Temperaturkontroll<br>5 exakta värmeinställningar | ⑤ Luftflödeskontroll<br>4 exakta inställningar           | ⑥ Ström på/av                                                                          | ⑦ LCD-display |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Modellnamn:              | Quasar 3.0                              |
| Spänning:                | EU-version:220-240V US-version:110-120V |
| Frekvens:                | 50-60Hz                                 |
| Märkeffekt:              | EU-version:2000w US-version:1700w       |
| Värmeinställningar:      | 5 exakta nivåer                         |
| Luftflödesinställningar: | 4 exakta nivåer                         |
| Max säkerhetstemperatur: | 300 °F (intern termistoravstängning)    |

## Display



Inställningar  
LCD-displayen visar vilka inställningar som används.

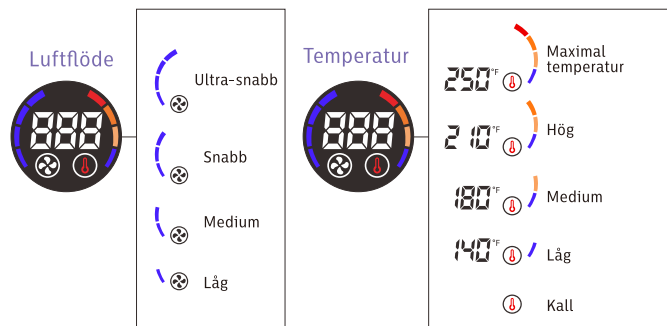

Maximal termistortemperatur vid säkerhetsavstängning: 300°F.  
Tips: Denna apparat är inte dubbelspänning.

## Utjämningsmunstycke



Torkar håret skonsamt med mjukt luftflöde (①)

## Stylingmunstycke

Snabbt och precist luftflöde för kontrollerad styling, sektion för sektion (②)


## Diffuser

Fördelar luftflödet jämnt för att torka lockar skonsamt och minska friss  
Rekommenderas att användas med låg temperatur och låg luftflödesinställning (③)

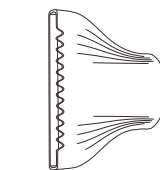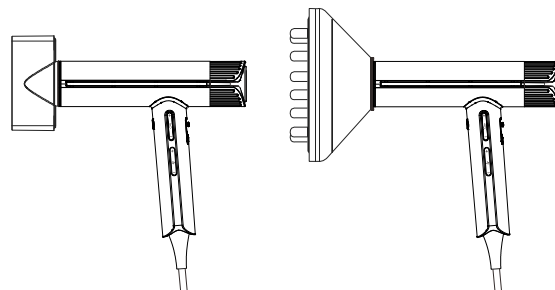


①

Utjämningsmunstycke



②

Stylingmunstycke

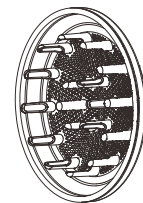


③


Diffuser

## Filter Cleaning


Ensure that you unplug your machine from the mains electricity supply before cleaning your filter.

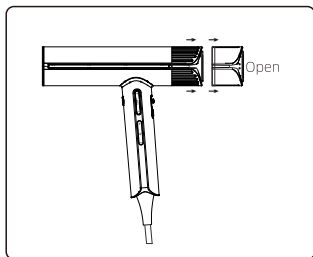

Hold the handle of your machine firmly open and take out the magnetic filter cage and outer filter.

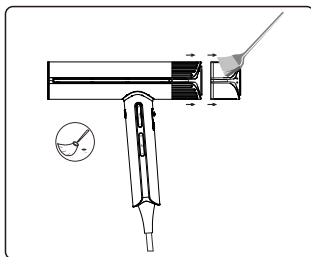

Use a soft brush to remove debris from both the filter cage and the filter mesh.

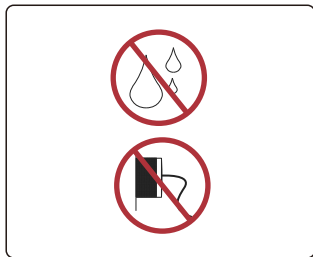

Do not use water to clean the filter.  
Do not apply too much pressure to the filter mesh.  
Do not use the appliance without the filter cage and the filter mesh.



Detta meddelande om...

Jordning

Fel

Krets

Brytare

...kan rädda liv!

## Viktiga Säkerhetsinstruktioner

INNAN DU ANVÄNDER DENNA APPARAT SKA DU LÄSA INSTRUKTIONERNA OCH VARNINGSMÄRKNINGARNA I DENNA HANDBOK OCH PÅ APPARATEN

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

### LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

HÅLL BORTA FRÅN VATTEN FARA – Precis som med de flesta elektriska apparater är de elektriska delarna strömförande även när strömbrytaren är avstängd. För att minska risken för dödsfall genom elektrisk stöt:

1. Dra alltid ur kontakten omedelbart efter användning.
2. Använd inte under bad.
3. Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat.
4. Placera inte i eller tappa ner i vatten eller annan vätska.
5. Om apparaten faller i vatten, dra omedelbart ur kontakten. Stoppa inte ner handen i vattnet.



**VARNING – För att minska risken för brännskador, elektriska stötar, brand eller personskador:**

1. En apparat ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är anslut.
2. Noggrann övervakning krävs när apparaten används av, på eller nära barn eller personer med vissa funktionsnedsättningar.
3. Blockera aldrig apparatens luftöppningar eller placera den på en mjuk yta, såsom en säng eller soffa, där luftöppningarna kan blockeras. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår och liknande. Använd aldrig under sömn.
4. Släpp aldrig in eller för in något föremål i någon öppning eller slang.
5. Använd inte utomhus eller där aerosolprodukter (sprayer) används eller där syre administreras.
6. Rikta inte varm luft mot ögon eller andra värmekänsliga områden.
7. Tillbehör kan vara varma under användning. Låt dem svalna innan hantering.
8. Placera inte apparaten på någon yta medan den är i drift.

9. Håll håret borta från filtret under användning – håll håret borta från luftintagen.
10. Använd inte med spänningsomvandlare. Använd inte apparaten för något annat ändamål än att torka hår.
11. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.

12. Om apparaten inte fungerar som den ska, om sladden eller kontakten är skadad, om den har utsatts för ett kraftigt slag, tappats, skadats, lämnats utomhus eller fallit i vatten, använd den inte och kontakta tillverkaren.

13. Hantera inte någon del av kontakten eller apparaten med våta händer. Dra inte ur kontakten genom att dra i kabeln. För att koppla ur, håll i kontakten, inte i kabeln. Använd inte förlängningssladd med denna apparat.

14. Sträck inte kabeln och utsätt den inte för belastning. Håll kabeln borta från uppvärmda ytor och linda inte kabeln runt apparaten.



**VARNING  
APPARATEN, FILTRET OCH TILLBEHÖREN INNEHÅLLER MAGNETER.**

1. Håll borta från pacemakers, defibrillatorer, kreditkort och elektroniska lagringsmedier.

**DESSA VARNINGAR GÄLLER APPARATEN OCH, I TILLÄMPLIGA FALL, ALLA VERKTYG, TILLBEHÖR, LADDARE ELLER NÄTADAPTRAR.**

2. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, endast om de övervakas eller får instruktioner av en ansvarig person om säker användning och förstår riskerna. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

3. Låt inte apparaten användas som leksak. Noggrann uppsikt krävs när den används av eller nära barn. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

4. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut eller repareras av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

5. Denna apparat har ett icke-självåterställande termiskt skydd för att förhindra överhettning. Om apparaten stängs av, dra ur kontakten från eluttaget och låt den svalna.

6. **VARNING:** Använd inte denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller andra behållare som innehåller vatten.



7. FÖRSIKTIGHET: För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av det termiska skyddet får denna apparat inte anslutas via en extern brytare, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elbolaget, eller anslutas till ett uttag där strömförsörjningen är instabil eller kan stängas av.

8. När apparaten används i ett badrum, dra ur kontakten efter användning eftersom närheten till vatten innebär en fara även när apparaten är avstängd. För extra skydd rekommenderas att en jordfelsbrytare (RCD) med en märktlösningssström som inte överstiger 30 mA installeras i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Kontakta en kvalificerad elektriker för rådgivning.

9. Använd inte smörjmedel, rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare på någon del av apparaten.

10. Kontakta tillverkaren när service eller reparation krävs. Demontera inte apparaten eftersom felaktig montering kan orsaka elektrisk stöt eller brand.

11. Om apparaten inte fungerar som den ska, om den har utsatts för ett kraftigt slag, tappats, skadats, lämnats utomhus eller fallit i vatten, använd den inte och kontakta tillverkaren.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER SERVICE AV DUBBELISOLERADE APPARATER


I en dubbelisolerad apparat används två isoleringssystem istället för jordning. Ingen jordningsanordning finns och får inte heller läggas till apparaten. Service av en dubbelisolerad apparat kräver stor försiktighet och kunskap om systemet och ska endast utföras av kvalificerad servicepersonal. Reservdelar måste vara identiska med de delar de ersätter. En dubbelisolerad apparat är märkt med orden "DOUBLE INSULATION" eller "DOUBLE INSULATED".

Symbolen (en kvadrat i en kvadrat)  kan också finnas på apparaten. Denna

apparat har en polariserad kontakt (ett stift är bredare än det andra). Som säkerhetsfunktion passar kontakten endast i uttaget på ett sätt. Om kontakten inte passar helt, vänd den. Om den fortfarande inte passar, kontakta en kvalificerad elektriker. Försök inte kringgå denna säkerhetsfunktion.

OM DU MÅSTE ANVÄNDA DIN HÅRTORK I BADRUMMET INSTALLERA EN JORDFELSBRYTARE NU DIN LOKALA ELEKTRIKER KAN HJÄLPA DIG ATT VÄLJA VILKEN TYP SOM PASSAR DIG BÄST EN PORTABEL ENHET SOM ANSLUTS TILL ELUTTAGET ELLER EN FAST INSTALLATION UTFÖRD AV ELEKTRIKER NATIONELLA ELSÄKERHETSREGLER KRÄVER NU JORDFELSBRYTARE I BADRUM GARAGE OCH UTMOMHUSUTTAG I ALLA NYA HEM.

VARFÖR BEHÖVER DU EN JORDFELSBRYTARE EL OCH VATTEN HÖR INTE IHOP OM DIN HÅRTORK FALLER.

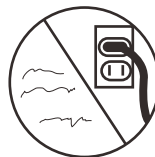

I VATTEN NÄR DEN ÄR ANSLUTEN KAN ELCHOCKEN DÖDA DIG ÄVEN OM STRÖMBRYTAREN ÄR AV.

EN VANLIG SÄKRING ELLER AUTOMATSÄKRING SKYDDAR DIG INTE I DESSA SITUATIONER EN JORDFELSBRYTARE GER BETYDLIGT BÄTTRE SKYDD.

EN JORDFELSBRYTARE KAN RÄDDA DITT LIV I JÄMFÖRELSE ÄR PRISET LITET VÄNTA INTE INSTALLERA EN NU!

\*EN JORDFELSBRYTARE ÄR EN KÄNSLIG ENHET SOM OMEDELBART REAGERAR PÅ SMÅ STRÖMLÄCKOR GENOM ATT BRYTA STRÖMMEN.

## Skyddsanordning

Denna apparat är utrustad med en skyddsanordning som kan göra apparaten obrukbar under vissa onormala förhållanden såsom nedsänkning i vatten. Om apparaten slutar fungera ska den lämnas till ett servicecenter för kontroll och reparation.

- a) Strömmen kan återställas genom att trycka på återställningsknappen på stickproppen efter att skyddsanordningen har brutit strömmen. Användaren kan kontrollera att skyddsanordningen fungerar korrekt genom att trycka på testknappen.
- b) Användaren måste testa skyddsanordningen före varje användning.
- c) När testknappen trycks in bryts strömmen. När återställningsknappen trycks in återställs strömmen. Detta visar att den fungerar korrekt. Om strömmen inte bryts när testknappen trycks in fungerar skyddsanordningen inte korrekt. Användaren måste sluta använda apparaten och dra ur kontakten.

d) En apparat som inte fungerar korrekt ska kasseras eller lämnas till ett servicecenter för kontroll och reparation.

## Säkerhetsunderhåll


1. Vidrör inte den uppvärmda ytan utan värmeskyddshandske.
2. Använd aldrig apparaten om kabel eller kontakt är skadad.
3. Dra alltid ur kontakten omedelbart efter användning och förvara på en säker och torr plats.
4. Stylern är inte vattentät. Se till att håret är torrt eller fuktigt vid användning. Använd den inte i fuktig miljö.
5. Lämna inte stylern obevakad under användning och håll den borta från barn.
6. Denna stylers får inte användas av barn.
7. All annan service ska utföras av auktoriserad servicepersonal.

## Service Och Garanti


Denna produkt omfattas av ett års begränsad garanti från inköpsdatum. Produkten har kontrollerats och är fri från defekter. Vi garanterar denna produkt mot material och tillverkningsfel under garantiperioden från det ursprungliga inköpsdatumet. Om produkten blir defekt under garantiperioden reparerar vi eller ersätter produkten eller delar av den utan kostnad mot uppvisande av inköpsbevis. Detta förlänger inte garantiperioden.

## Funksjoner

## NORWEGIAN (Norway)

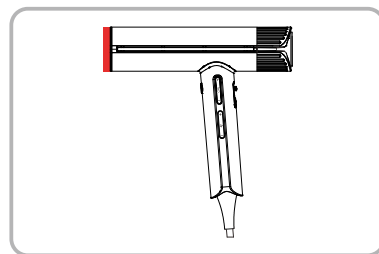

Metallringen ved luftutløpet og tilbehørene kan bli varme under bruk.

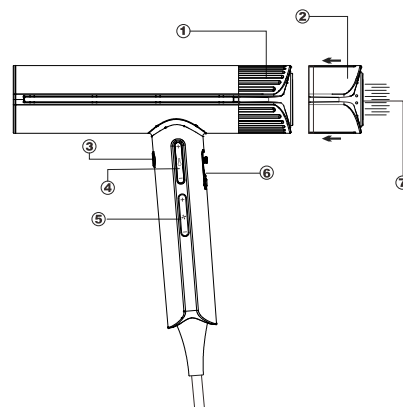

1 Luftinntak  
(indre filter)

2 Avtakbart filterdeksel  
Enkelt å fjerne for rengjøring.

3 Kaldluftfunksjon  
Trykk og hold for å deaktivere varme og fiske frisøren.

4 Temperaturkontroll  
5 nivåer

5 Luftstrømkontroll  
4 nivåer

6 Strøm på/av

7 LCD-skjerm




|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Modellnavn:                | Quasar 3.0                              |
| Spennning:                 | EU-versjon:220-240V US-versjon:110-120V |
| Frekvens:                  | 50-60Hz                                 |
| Nominell effekt:           | EU-versjon:2000w US-versjon:1700w       |
| Varmeinnstillinger:        | 5 presise nivåer                        |
| Luftstrømnstillinger:      | 4 presise nivåer                        |
| Maks sikkerhetstemperatur: | 300 °F (intern termistoravstenging)     |

## Display



Innstillinger  
LCD-skjermen viser hvilke innstillinger som er i bruk.

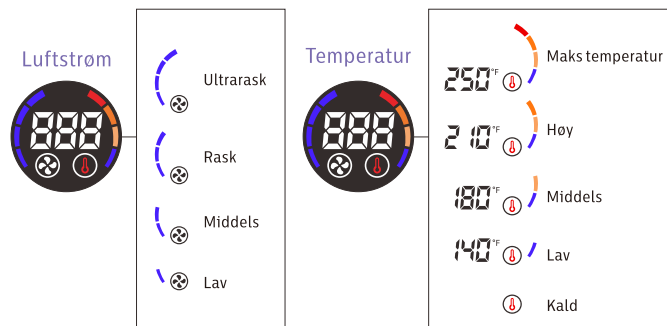

Maksimal termistortemperatur ved sikkerhetsutkobling: 300°F.  
Tips: Dette apparatet støtter ikke dobbel spenning.

## Glattedyse



Tørker håret skånsomt med jevn luftstrøm (①)

## Stylingmunnstykke

Rask og presis luftstrøm for kontrollert styling, seksjon for seksjon (②)


## Diffuser

Fordeler luftstrømmen jevnt for å tørke krøller skånsomt og redusere frizz Anbefales brukt med lav temperatur og lav luftstrøm (③)

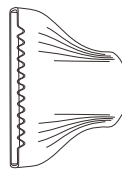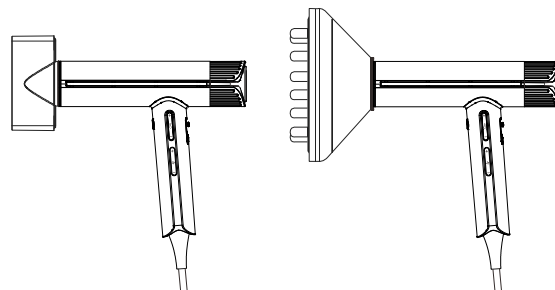


①

Glattedyse



②

Stylingmunnstykke

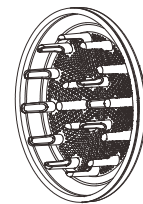


③


Diffuser

## Filter Cleaning


Ensure that you unplug your machine from the mains electricity supply before cleaning your filter.

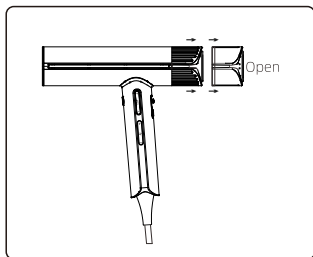


Hold the handle of your machine firmly open and take out the magnetic filter cage and outer filter.

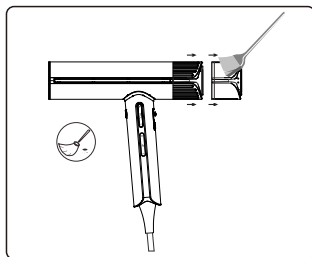

Use a soft brush to remove debris from both the filter cage and the filter mesh.

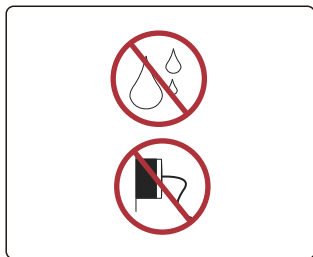

Do not use water to clean the filter.  
Do not apply too much pressure to the filter mesh.  
Do not use the appliance without the filter cage and the filter mesh.

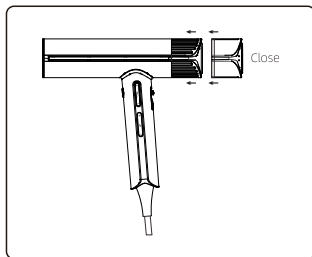

Reposition the filter cage and outer filter back into position.



Denne meldingen om...

Jording

Feil

Krets

Brytere

...kan redde liv!

## Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

FØR DU BRUKER DETTE APPARATET, LES INSTRUKSJONENE OG ADVARSELSMERKINGENE I DENNE HÅNDBOKEN OG PÅ APPARATET

Når du bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

### LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

HOLD UNNA VANN FARE – Som med de fleste elektriske apparater er de elektriske delene strømførende selv når bryteren er av. For å redusere risikoen for dødelig elektrisk støt:

1. Trekk alltid ut støpselet umiddelbart etter bruk.
2. Ikke bruk under bading.
3. Ikke plasser eller oppbevar apparatet der det kan falle eller trekkes ned i badekar eller vask.
4. Ikke plasser i eller slipp ned i vann eller annen væske.
5. Hvis apparatet faller i vann, trekk ut støpselet umiddelbart. Ikke stikk hånden i vannet.



**ADVARSEL – For å redusere risikoen for brannskader, elektrisk støt, brann eller personskade:**

1. Et apparat skal aldri stå uten tilsyn når det er koblet til strøm.
2. Nøye tilsyn er nødvendig når apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn eller personer med visse funksjonshemninger.
3. Blokker aldri luftåpningene på apparatet eller plasser det på en myk overflate, som en seng eller sofa, hvor luftåpningene kan blokkeres. Hold luftåpningene fri for lo, hår og lignende. Bruk aldri under søvn.
4. Slipp aldri eller før inn gjenstander i noen åpning eller slange.
5. Ikke bruk utendørs eller der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen administreres.
6. Ikke rett varm luft mot øyne eller andre varmefølsomme områder.
7. Tilbehør kan være varme under bruk. La dem avkjøles før håndtering.
8. Ikke plasser apparatet på noen overflate mens det er i drift.

9. Hold håret unna filteret under bruk – hold håret unna luftinntakene.

10. Ikke bruk med spenningsomformer.

11. Ikke bruk apparatet til annet enn å tørke hår. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.

12. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det har fått et kraftig slag, blitt mistet, skadet, etterlatt utendørs eller falt i vann, må det ikke brukes – kontakt produsenten.

13. Ikke håndter noen del av støpselet eller apparatet med våte hender. Ikke trekk ut støpselet ved å dra i kabelen. For å koble fra, hold i støpselet, ikke kabelen. Ikke bruk skjoteledning med dette apparatet.

14. Ikke strekk kabelen eller utsett den for belastning. Hold kabelen unna oppvarmede overflater og ikke vikl kabelen rundt apparatet.



**ADVARSEL  
APPARATET, FILTERET OG TILBEHØRET INNEHOLDER MAGNETER**

1. Hold unna pacemakere, defibrillatorer, kredittkort og elektroniske lagringsmedier.

**DISSE ADVARSLERNE GJELDER APPARATET OG, DER DET ER RELEVANT, ALLE VERKTØY, TILBEHØR, LADERE ELLER STRØMADAPTERE.**

2. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kun dersom de får tilsyn eller instruksjon av en ansvarlig person om sikker bruk og forstår farene. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

3. Ikke la apparatet brukes som leketøy. Nøye tilsyn er nødvendig når det brukes av eller i nærheten av barn. Barn skal være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

4. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut eller repareres av produsenten, dets serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

5. Dette apparatet har en ikke-selvtilbakestillende termisk sikring for å forhindre overoppheting. Hvis apparatet slår seg av, trekk ut støpselet fra strømuttaket og la det avkjøles.

6. **ADVARSEL:** Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vasker eller andre beholdere som inneholder vann.



7.FORSIKTIG: For å unngå fare på grunn av utilsiktet tilbakestilling av den termiske sikringen, må dette apparatet ikke kobles til via en ekstern bryterenheter, som en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av strømleverandøren, eller til et uttak med ustabil strømforsyning.

8.Når apparatet brukes på badet, trekk ut støpselet etter bruk, da nærhet til vann utgjør en fare selv når apparatet er slått av. For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med merkestrøm som ikke overstiger 30 mA i kretsen som forsyner badet. Kontakt en kvalifisert elektriker for råd.

9.Ikke bruk smøremidler, rengjøringsmidler, poleringsmidler eller luftfriskere på noen del av apparatet.

10.Kontakt produsenten når service eller reparasjon er nødvendig. Ikke demonter apparatet, da feil montering kan føre til elektrisk støt eller brann.

11.Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har fått et kraftig slag, blitt mistet, skadet, vært utendørs eller falt i vann, må det ikke brukes – kontakt produsenten.

## VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE SERVICE AV DOBBELISOLERTE APPARATER

I et dobbelisolert apparat er to isolasjonssystemer brukt i stedet for jording. Ingen jordingsanordning er tilgjengelig og skal heller ikke legges til. Service krever stor forsiktighet og kunnskap, og skal kun utføres av kvalifisert personell. Reservedeler må være identiske. Apparatet er merket med "DOUBLE INSULATION" eller "DOUBLE

INSULATED". Symbol (firkant i firkant)  kan også forekomme. Apparatet har en

polarisert plugg (ett blad er bredere). Pluggen passer kun én vei. Hvis den ikke passer, snu den. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kontakt elektriker. Ikke forsøk å omgå sikkerhetsfunksjonen.

HVIS DU MÅ BRUKE HÅRFØNEREN PÅ BADET INSTALLER EN JORDFEILBRYTER NÅ DIN LOKALE ELEKTRIKER KAN HJELPE DEG MED Å VELGE RIKTIG TYPE EN PORTABEL ENHET SOM PLUGGES I STIKKONTAKTEN ELLER EN FAST INSTALLERT ENHET NASJONALE REGLER KREVER NÅ JORDFEILBRYTERE I BAD GARASJER OG UTENDØRS STIKKONTAKTER I NYE BOLIGER.

HVORFOR TRENGER DU EN JORDFEILBRYTER STRØM OG VANN HØRER IKKE SAMMEN HVIS HÅRFØNEREN FALLER.



I VANN MENS DEN ER TILKOBLET KAN ELEKTRISK STØT DREPE DEG SELV OM BRYTEREN ER AV.

EN VANLIG SIKRING ELLER AUTOMATSIKRING VIL IKKE BESKYTTE DEG I DISSE TILFELLENE EN JORDFEILBRYTER GIR MYE BEDRE BESKYTTELSE.

EN JORDFEILBRYTER KAN REDDE LIVET DITT PRISEN ER LITEN I SAMMENLIGNING IKKE VENT INSTALLER EN NÅ!

\*EN JORDFEILBRYTER ER EN FØLSOM ENHET SOM REAGERER UMIDDELBART PÅ SMÅ STRØMLEKKASJER VED Å KUTTE STRØMMEN.

## Beskyttelsesenheter

Dette apparatet er utstyrt med en beskyttelsesenheter som kan gjøre apparatet ubrukelig under unormale forhold som for eksempel nedsenking i vann Hvis apparatet slutter å fungere skal det returneres til et servicesenter for kontroll og reparasjon.

a) Strømmen kan gjenopprettes ved å trykke på reset-knappen på støpselet etter at beskyttelsesenheter har koblet ut strømmen Brukeren kan kontrollere at enheten fungerer ved å trykke på test-knappen.

b) Brukeren må teste beskyttelsesenheter før hver bruk.

- c) Når test-knappen trykkes inn vil strømmen brytes Når reset-knappen trykkes inn gjenopprettes strømmen Dette indikerer at den fungerer normalt Hvis strømmen ikke brytes når test-knappen trykkes fungerer enheten ikke normalt Brukeren må slutte å bruke apparatet og trekke ut støpselet.
- d) Et apparat som ikke fungerer korrekt skal kastes eller returneres til et servicesenter for kontroll og reparasjon.

## Sikkerhetsvedlikehold


1. Ikke berør den oppvarmede overflaten uten varmebestandig hanske.
2. Bruk aldri apparatet hvis kabel eller støpsel er skadet.
3. Trekk alltid ut kontakten umiddelbart etter bruk og oppbevar på et trygt og tørt sted.
4. Styleren er ikke vannrett Sørg for at håret er tørt eller fuktig under bruk Ikke bruk i fuktige omgivelser.
5. Ikke forlat styleren uten tilsyn under bruk og hold den unna barn.
6. Denne styleren skal ikke brukes av barn.
7. All annen service skal utføres av autorisert servicepersonell.

## Service Og Garanti


Dette produktet har ett års begrenset garanti fra kjøpsdato Produktet er kontrollert og uten feil Vi garanterer produktet mot material og produksjonsfeil i garantiperioden fra opprinnelig kjøpsdato Ved feil reparerer eller erstatter vi produktet eller deler av det kostnadsfritt mot kjøpsbevis Dette forlenger ikke garantiperioden.

## Toiminnot

## FINNISH (Finland)

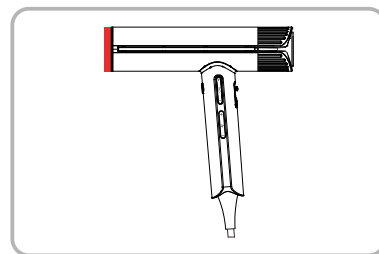

**Ilmanpoistoaukon metallirengas ja lisäosat voivat kuumentua käytön aikana.**

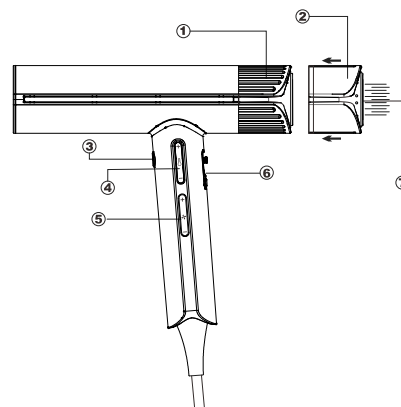

**1 Ilmanotto**  
(sisäinen suodatin)

**2 Irrotettava suodatinkotelo**  
Helppo irrottaa puhdistusta varten.

**3 Kylmäpuhallus**  
Paina ja pidä pohjassa poistaaksesi lämmön ja viimeistelläksesi kampauksen.

**4 Lämpötilansäätö**  
5 tarkkaa asetusta

**6 Ilmavirran säätö**  
4 asetusta


**7 Virta päälle/pois** **7 LCD-näyttö**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Mallin nimi:                   | Quasar 3.0                            |
| Jännite:                       | EU-versio:220-240V US-versio:110-120V |
| Taajuus:                       | 50-60Hz                               |
| Nimellisteho:                  | EU-versio:2000w US-versio:1700w       |
| Lämpöasetukset:                | 5 tarkkaa tasoa                       |
| Ilmavirta-asetukset:           | 4 tarkkaa tasoa                       |
| Maksimi turvallinen lämpötila: | 300 °F (sisäinen termistorisammutus)  |

## Näyttö



Asetukset  
LCD-näyttö osoittaa käytössä olevat asetukset.

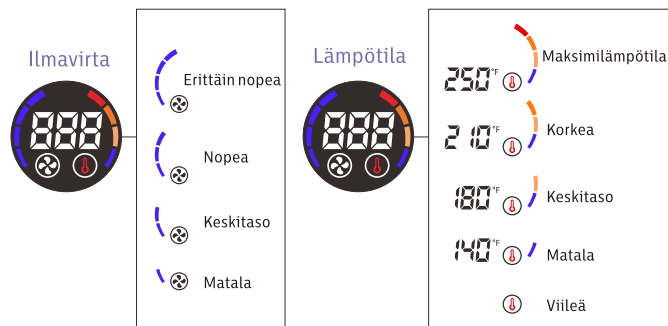

Suurin termistorilämpötila turvakatkaisussa: 300°F.  
Vinkki: Tämä laite ei ole kaksoisjännitteinen.

## Siloitussuutin



Kuivaa hiukset hellävaraisesti pehmeällä ilmavirralla (①)

## Muotoilusuutin

Nopea ja tarkka ilmavirta hallittuun muotoiluun, osio kerrallaan (②)


## Diffuuseri

Jakaa ilmavirran tasaisesti kuivattaen kiharat hellävaraisesti ja vähentäen pörröisyyttä Suositellaan käytettäväksi alhaisella lämpötila- ja ilmavirtatasolla (③)

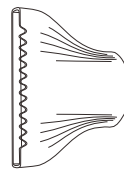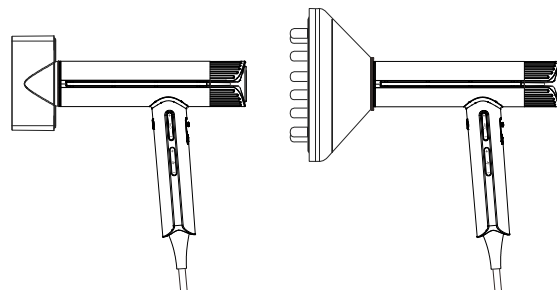


①

Siloitussuutin



②

Muotoilusuutin

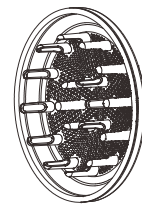


③


Diffuuseri

## Filter Cleaning


Ensure that you unplug your machine from the mains electricity supply before cleaning your filter.

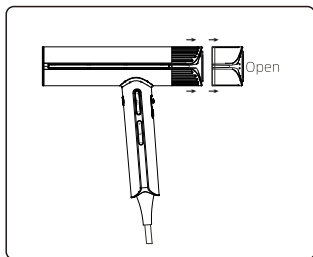


Hold the handle of your machine firmly open and take out the magnetic filter cage and outer filter.

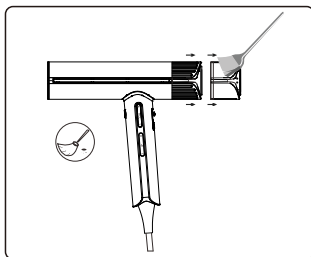

Use a soft brush to clean debris from both the filter cage and the filter mesh.

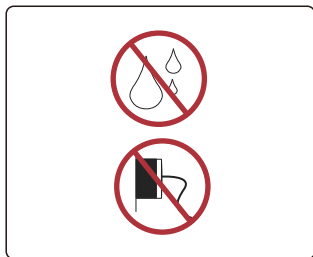

Do not use water to clean the filter.  
Do not apply too much pressure to the filter mesh.  
Do not use the appliance without the filter cage and the filter mesh.

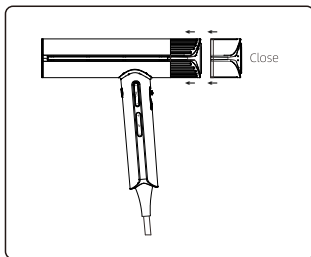

Reposition the filter cage and outer filter back into position.



Tämä viesti koskien...

M<sub>aadoitus</sub>

V<sub>ika</sub>

P<sub>iiri</sub>

K<sub>atkaisijat</sub>

...voi pelastaa hengen!

## Tärkeät Turvallisuusohjeet

### LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ TÄMÄN OHJEKIRJAN JA LAITTEEN VAROITUSMERKINNÄT

Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava perusvaroitoimia, mukaan lukien seuraavat:

#### LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

PIDÄ POISSA VEDESTÄ VAARA – Kuten useimmissa sähkölaitteissa, sähköosat ovat jännitteellisiä, vaikka kytkin olisi pois päältä. Sähköiskun aiheuttaman kuolemanriskin vähentämiseksi:

1. Irrota pistoke aina heti käytön jälkeen.
2. Älä käytä kylvyn aikana.
3. Älä sijoita tai säilytä laitetta paikassa, josta se voi pudota tai joutua kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
4. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
5. Jos laite putoaa veteen, irrota pistoke välittömästi. Älä koske veteen.



**VAROITUS – Palovammojen, sähköiskun, tulipalon tai loukkaantumisen riskin vähentämiseksi:**

1. Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun se on kytkettynä.
2. Laitetta on valvottava tarkasti, kun sitä käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on tiettyjä toimintarajoitteita, tai kun sitä käytetään heidän lähellään.
3. Älä koskaan tuki laitteen ilmanottoaukkoja tai aseta sitä pehmeälle pinnalle, kuten sängylle tai sohvalle, jossa ilmanottoaukot voivat tukkeutua. Pidä ilmanottoaukot vapaina nukasta, hiuksista ja vastaavista. Älä koskaan käytä nukkuessasi.
4. Älä koskaan pudota tai työnnä mitään esineitä mihinkään aukkoon tai letkuun.
5. Älä käytä ulkona tai paikoissa, joissa käytetään aerosoleja (suihkeita) tai annetaan happea.
6. Älä suuntaa kuumaa ilmaa silmiin tai muihin lämpöherkkiin alueisiin.
7. Lisäosat voivat olla kuumia käytön aikana. Anna niiden jäähtyä ennen käsittelyä.
8. Älä aseta laitetta millekään pinnalle sen ollessa käytössä.

9. Pidä hiukset poissa suodattimesta käytön aikana – pidä hiukset poissa ilmanottoaukoista.

10. Älä käytä jännitemuuntimen kanssa.

11. Älä käytä laitetta muuhun kuin hiusten kuivaamiseen. Älä käytä lisäosia, joita valmistaja ei suosittele.

12. Jos laite ei toimi oikein, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se on saanut voimakkaan iskun, pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen, älä käytä sitä ja ota yhteyttä valmistajaan.

13. Älä käsittele pistoketta tai laitetta märin käsin. Älä irrota pistoketta vetämällä johdosta. Irrota pitämällä pistokkeesta, ei johdosta. Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.

14. Älä venytä johtoa tai altista sitä rasitukselle. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta äläkä kiedo johtoa laitteen ympärille.



**VAROITUS  
LAITE, SUODATIN JA LISÄOSAT SISÄLTÄVÄT MAGNEETTEJA**

1. Pidä poissa sydämentahdistimista, defibrillaattoreista, luottokorteista ja sähköisistä tallennusvälineistä.

#### NÄMÄ VAROITUKSET KOSKEVAT LAITETTA JA TARVITTAESSA KAIKKIA TYÖKALUJA, LISÄOSIA, LATUREITA TAI VERKKOVIRTASOVITTIMIA.

2. Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai puutteellinen kokemus ja tieto, vain jos heitä valvotaan tai ohjataan turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Puhdistusta ja huoltoa ei saa tehdä lapset ilman valvontaa.

3. Älä anna laitteen toimia leluna. Tarkka valvonta on tarpeen, kun sitä käyttävät lapset tai sitä käytetään heidän lähellään. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

4. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava tai korjattava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

5. Tässä laitteessa on ei-automaattisesti palautuva lämpösuojaja ylikuumenemisen estämiseksi. Jos laite sammuu, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.

6. VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.





7. VAROITUS: Vaaran välttämiseksi, joka voi johtua lämpösuojan tahattomasta palautumisesta, tätä laitetta ei saa liittää ulkoiseen kytkentälaitteeseen, kuten ajastimeen, eikä piiriin, jota kytetään säännöllisesti päälle ja pois sähköyhtiön toimesta, eikä pistorasiaan, jossa sähkönsyöttö on epävaka.

8. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistoke käytön jälkeen, koska veden läheisyys aiheuttaa vaaran, vaikka laite olisi pois päältä. Lisäsuojaksi suositellaan vikavirtasuojakytkimen (RCD), jonka nimellisuojavirta ei ylitä 30 mA, asentamista kylpyhuonetta syöttävään sähköpiiriin. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

9. Älä käytä voiteluaineita, puhdistusaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia missään laitteen osassa.

10. Ota yhteyttä valmistajaan huoltoa tai korjausta varten. Älä pura laitetta, sillä virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

11. Jos laite ei toimi oikein, on saanut kovan iskun, pudonnut, vaurioitunut, ollut ulkona tai joutunut veteen, älä käytä sitä ja ota yhteyttä valmistajaan.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET KAKSOISERISTETTYJEN LAITTEIDEN HUOLTO

Kaksoiseristetyssä laitteessa on kaksi eristysjärjestelmää maadoituksen sijasta. Maadoitusta ei ole eikä sitä saa lisätä. Huolto vaatii erityistä huolellisuutta ja asiantuntemusta ja sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. Varaosien tulee olla identtisiä. Laite on merkitty tekstillä "DOUBLE INSULATION" tai "DOUBLE

INSULATED". Symboli (neliö neliön sisällä)  voi myös olla merkitty. Laitteessa

on polarisoitu pistoke (toinen napa on leveämpi). Pistoke sopii vain yhteen suuntaan. Jos se ei sovi, käännä pistoke. Jos ei vielä kukaan sovi, ota yhteyttä sähköasentajaan. Älä ohita tätä turvatoimintoa.

JOS SINUN ON KÄYTETTÄVÄ HIUSTENKUIVAAJAA KYLPYHUONEESSA ASENNAA VIKAVIRTASUOJAKYTKIN NYT PAIKALLINEN SÄHKÖASENTAJA VOI AUTTAA SINUA VALITSEMAAN SOPIVAN TYYPIN SIIRRETTÄVÄN PISTORASIAAN LIITETTÄVÄN TAI KIINTEÄN ASENNUKSEN NYKYISET SÄHKÖMÄÄRÄYKSET VAATIVAT VIKAVIRTASUOJAT KYLPYHUONEISIIN AUTOTALLEIHIIN JA ULKOPISTORASIOIHIN UUSISSA TALOISSA.

MIKSI TARVITSET VIKAVIRTASUOJAN SÄHKÖ JA VESI EIVÄT KUULU YHTEEN JOS HIUSTENKUIVAAJA PUTOAA VETEEN SEN OLLESSA KYTKETTYNÄ.



VOI SÄHKÖISKU TAPPAA SINUT VAIKKA KYTKIN OLISI POIS PÄÄLTÄ.

TAVALLINEN SULAKE TAI KATKAISIJAJE EI SUOJAA SINUA NÄISSÄ TILANTEISSA VIKAVIRTASUOJA TARJOAA PALJON PAREMMAN SUOJAN.

VIKAVIRTASUOJA VOI PELASTAA HENKESI SEN HINTA ON PIENI ÄLÄ ODOTA ASENNAA SE NYT!

\*VIKAVIRTASUOJA ON HERKKÄ LAITE JOKA REAGOI VÄLITTÖMÄSTI PIENEEN VIRTAVUOTOON KATKAISEMALLA VIRRRAN.

## Suojauslaite

Tämä laite on varustettu suojauslaitteella joka voi estää laitteen toiminnan epänormaaleissa olosuhteissa kuten laitteen joutuessa veteen Jos laite lakkaa toimimasta se tulee toimittaa huoltokeskukseen tarkastusta ja korjausta varten.

- Virta voidaan palauttaa painamalla pistokkeessa olevaa palautuspainiketta sen jälkeen kun suojauslaite on katkaissut virran Käyttäjällä voi tarkistaa toiminnan painamalla testipainiketta.
- Käyttäjän on testattava suojauslaite ennen jokaista käyttökertaa.
- Kun testipainiketta painetaan virta katkeaa Kun palautuspainiketta painetaan virta palautuu Tämä osoittaa että laite toimii oikein Jos virta ei katkea testipainiketta

painettaessa suojauslaite ei toimi oikein Käyttäjän on lopetettava käyttö ja irrotettava pistoke.

d) Laite joka ei toimi oikein on hävitettävä tai toimitettava huoltokeskukseen tarkastusta ja korjausta varten.

## Turvallisuushuolto


1. Älä koske kuumaan pintaan ilman lämmönkestävää käsinettä.
2. Älä käytä laitetta jos johto tai pistoke on vaurioitunut.
3. Irrota pistoke aina heti käytön jälkeen ja säilytä kuivassa ja turvallisessa paikassa.
4. Muotoilulaite ei ole vedenpitävä Varmista että hiukset ovat kuivat tai kosteita käytön aikana Älä käytä kosteassa ympäristössä.
5. Älä jätä laitetta valvomatta käytön aikana ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
6. Tätä laitetta ei saa käyttää lapset.
7. Kaikki muu huolto tulee jättää valtuutetulle huoltohenkilölle.

## Huolto Ja Takuu


Tällä tuotteella on yhden vuoden rajoitettu takuu ostopäivästä alkaen Tuote on tarkastettu ja todettu virheettömäksi Takuu kattaa materiaali ja valmistusvirheet takuuajana alkuperäisestä ostopäivästä Jos tuote vikaantuu takuuajana korjaamme tai vaihdamme sen tai sen osia ilman kustannuksia ostotodistusta vastaan Takuu ei pitene tämän seurauksena.

## Funktioner

## DANISH (Denmark)

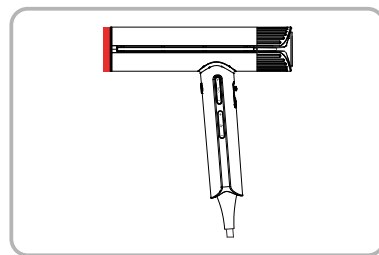

Metalringen ved luftudgangen og tilbehøret kan blive varmt under brug.

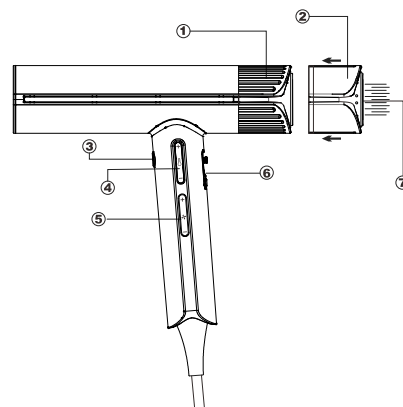

1 Luftindtag  
(indre filter)

2 Aftageligt filterbur  
Let at fjerne for rengøring.

3 Koldluftsfunktion  
Tryk og hold for at deaktivere varme og fastgøre frisure.

4 Temperaturkontrol  
5 niveauer

5 Luftstrømskontrol  
4 niveauer

6 Tænd/sluk


7 LCD-display

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Modelnavn:                  | Quasar 3.0                              |
| Spænding:                   | EU-version:220-240V US-version:110-120V |
| Frekvens:                   | 50-60Hz                                 |
| Nominel effekt:             | EU-version:2000w US-version:1700w       |
| Varmeindstillinger:         | 5 Precise Settings                      |
| Luftstrømsindstillinger:    | 4 præcise niveauer                      |
| Maks. sikkerhedstemperatur: | 300 °F (intern termistorafbrydelse)     |

## Display



Indstillinger  
LCD-displayet viser de valgte indstillinger.

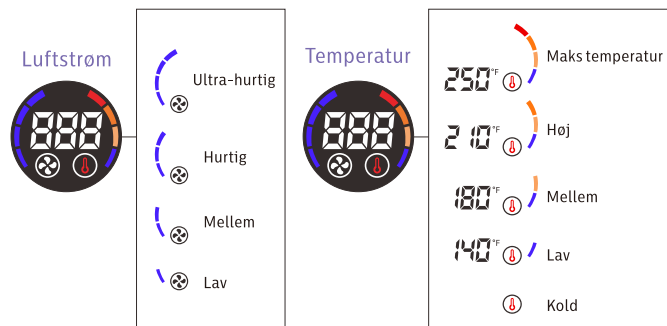

Maksimal termistortemperatur ved sikkerhedsafbrydelse: 300°F.  
Tip: Dette apparat understøtter ikke dobbeltspænding.

## Udglattende mundstykke



Torrer håret skånsomt med blød luftstrøm (①)

## Stylingmundstykke

Hurtig og præcis luftstrøm til kontrolleret styling, sektion for sektion (②)


## Diffuser

Fordeler luftstrømmen jævnt for skånsom tørring af krøller og reducerer krus  
Anbefales ved lav temperatur og lav luftstrøm (③)

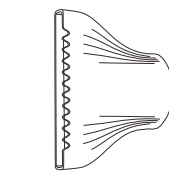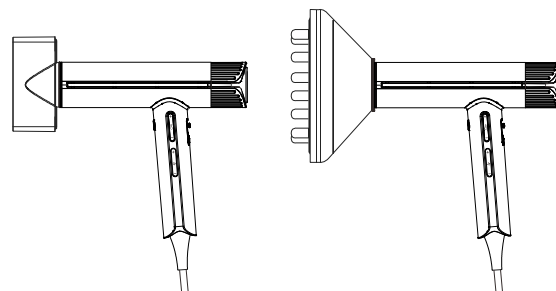


①

Udglattende mundstykke



②

Stylingmundstykke

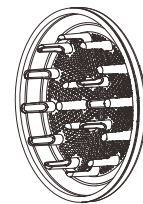


③


Diffuser

## Filter Cleaning


Ensure that you unplug your machine from the mains electricity supply before cleaning your filter.

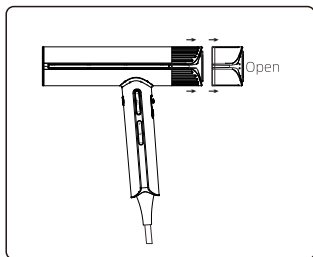


Hold the handle of your machine firmly open and take out the magnetic filter cage and outer filter.

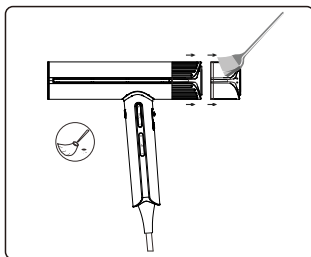

Use a soft brush to remove debris from both the filter cage and the filter mesh.

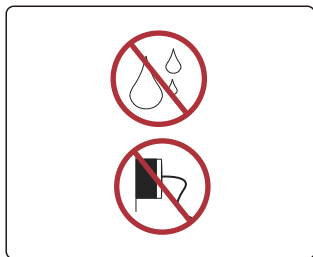

Do not use water to clean the filter.  
Do not apply too much pressure to the filter mesh.  
Do not use the appliance without the filter cage and the filter mesh.

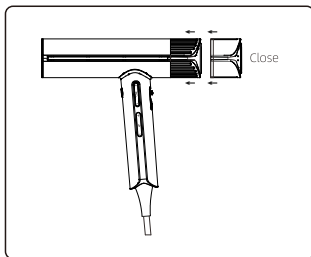

Reposition the filter cage and outer filter back into position.



Denne meddelelse om...

Jordforbindelse

Fejl

Kredsløb

Afbrydere

...kan redde liv!

## Vigtige Sikkerhedsinstruktioner

FØR DU BRUGER APPARATET, SKAL DU LÆSE INSTRUKTIONERNE OG ADVARSLERNE I DENNE VEJLEDNING OG PÅ APPARATET

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

### LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

HOLD VÆK FRA VAND FARE – Som med de fleste elektriske apparater er elektriske dele strømførende, selv når kontakten er slukket. For at reducere risikoen for dødeligt elektrisk stød:

1. Tag altid stikket ud straks efter brug.
2. Må ikke bruges under badning.
3. Placer eller opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde eller trækkes ned i et badekar eller en vask.
4. Må ikke placeres i eller tabes ned i vand eller anden væske.
5. Hvis apparatet falder i vand, skal stikket straks tages ud. Ræk ikke ned i vandet.



**ADVARSEL – For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskaade:**

1. Et apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet.
2. Nøje overvågning er nødvendig, når apparatet bruges af, på eller i nærheden af børn eller personer med visse handicap.
3. Bloker aldrig apparatets luftåbninger eller placer det på en blød overflade, såsom en seng eller sofa, hvor luftåbningerne kan blive blokeret. Hold luftåbningerne fri for fnug, hår og lignende. Brug aldrig under søvn.
4. Tab aldrig eller indsæt aldrig genstande i nogen åbning eller slange.
5. Må ikke bruges udendørs eller hvor aerosolprodukter (spray) anvendes eller hvor der gives ilt.
6. Ret ikke varm luft mod øjne eller andre varmefølsomme områder.
7. Tilbehør kan være varme under brug. Lad dem køle af før håndtering.
8. Placer ikke apparatet på nogen overflade, mens det er i drift.

9. Hold håret væk fra filteret under brug – hold håret væk fra luftindtagene.

10. Må ikke anvendes med spændingsomformer.

11. Brug ikke apparatet til andet end tørring af hår. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.

12. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det har fået et kraftigt slag, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller faldet i vand, må det ikke bruges – kontakt producenten.

13. Håndter ikke nogen del af stikket eller apparatet med våde hænder. Træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen. For at afbryde, hold i stikket, ikke i ledningen. Brug ikke forlængerledning med dette apparat.

14. Stræk ikke ledningen og udsæt den ikke for belastning. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader og vikl den ikke rundt om apparatet.



**ADVARSEL  
APPARATET, FILTERET OG TILBEHØRET INDEHOLDER MAGNETER**

1. Hold væk fra pacemakere, defibrillatorer, kreditkort og elektroniske lagringsmedier.

**DISSE ADVARSLER GÆLDER APPARATET OG, HVOR DET ER RELEVANT, ALLE VÆRKTØJER, TILBEHØR, OPLADERE ELLER STRØMADAPTERE.**

2. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, kun hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug og forstår farerne. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

3. Lad ikke apparatet bruges som legetøj. Nøje opsyn er nødvendigt, når det bruges af eller i nærheden af børn. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

4. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes eller repareres af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

5. Dette apparat har en ikke-selvresetbar termisk sikring for at forhindre overophedning. Hvis apparatet slukker, skal stikket tages ud af stikkontakten og apparatet afkøles.

6. **ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre beholdere med vand.



7.FORSIGTIG: For at undgå fare som følge af utilsigtet nulstilling af den termiske sikring må apparatet ikke tilsluttes via en ekstern kontaktnordning, såsom en timer, eller tilsluttes en kreds, der regelmæssigt tændes og slukkes af elselskabet, eller til en ustabil strømforsyning.

8.Når apparatet anvendes i et badeværelse, skal stikket tages ud efter brug, da nærhed til vand udgør en fare, selv når apparatet er slukket. For yderligere beskyttelse anbefales installation af en fejlstrømsafbryder (RCD) med en mærkestrøm på højst 30 mA i kredsløbet, der forsyner badeværelset. Kontakt en kvalificeret elektriker.

9.Brug ikke smøremidler, rengøringsmidler, polermidler eller luftfriskere på nogen del af apparatet.

10.Kontakt producenten, når service eller reparation er nødvendig. Demonter ikke apparatet, da forkert samling kan medføre elektrisk stød eller brand.

11.Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har fået et kraftigt slag, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller faldet i vand, må det ikke anvendes – kontakt producenten.

### GEM DISSE INSTRUKTIONER SERVICE AF DOBBELTISOLEREDE APPARATER


Et dobbeltisoleret apparat har to isoleringssystemer i stedet for jordforbindelse. Der er ingen jordforbindelse og den må ikke tilføjes. Service kræver stor forsigtighed og skal udføres af kvalificeret personale. Reservedele skal være identiske. Mærket med "DOUBLE INSULATION" eller "DOUBLE INSULATED".

Symbol (kvadrat i kvadrat)  kan forekomme. Polariseret stik passer kun én vej.

Vend stikket hvis nødvendigt. Kontakt elektriker hvis det ikke passer. Omgå ikke sikkerheden.

HVIS DU SKAL BRUGE DIN HÅRTØRRER PÅ BADEVÆRELSET INSTALLER EN HPFI AFBRYDER NU DIN LOKALE ELEKTRIKER KAN HJÆLPE DIG MED AT VÆLGE DEN RIGTIGE TYPE EN BÆRBAR ENHED DER TILSLUTTES STIKKONTAKTEN ELLER EN FAST INSTALLERET LØSNING ELSIKKERHEDSREGLER KRÆVER NU HPFI AFBRYDERE I BADEVÆRELSE GARAGER OG UDENDØRS STIKKONTAKTER I NYE BOLIGER.

HVORFOR HAR DU BRUG FOR EN HPFI AFBRYDER STRØM OG VAND HØRER IKKE SAMMEN HVIS HÅRTØRREREN FALDER .

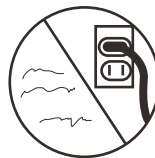

I VAND MENS DEN ER TILSLUTTET KAN ELEKTRISK STØD DRÆBE DIG SELV OM AFBRYDEREN ER SLUKKET.

EN ALMINDELIG SIKRING ELLER AUTOMATSIKRING BESKYTTER DIG IKKE I DISSE SITUATIONER EN HPFI AFBRYDER GIVER LANGT BEDRE BESKYTTELSE.

EN HPFI AFBRYDER KAN REDDE DIT LIV PRISEN ER LILLE VENT IKKE INSTALLER EN NU!

\*EN HPFI AFBRYDER ER EN FØLSOM ENHED DER REAGERER STRAKS PÅ SMÅ STRØMLÆKAGER VED AT AFBRYDE STRØMMEN.

## Beskyttelsesenhed

Dette apparat er udstyret med en beskyttelsesenhed som kan gøre apparatet ubrugeligt under unormale forhold såsom nedsækning i vand Hvis apparatet ikke fungerer skal det returneres til et servicecenter til kontrol og reparation.

a) Strømmen kan gendannes ved at trykke på reset-knappen på stikket efter at beskyttelsesenheden har afbrudt strømmen Brugeren kan kontrollere funktionen ved at trykke på test-knappen.

b) Brugeren skal teste beskyttelsesenheden før hver brug

c) Når test-knappen trykkes afbrydes strømmen Når reset-knappen trykkes

gendannes strømmen Dette viser at den fungerer korrekt Hvis strømmen ikke afbrydes fungerer enheden ikke korrekt Brugeren skal stoppe brugen og tage stikket ud.

d) Et apparat der ikke fungerer korrekt skal kasseres eller returneres til et servicecenter til kontrol og reparation.

## Sikkerhedsvedligehold


1. Rør ikke den opvarmede overflade uden varmebestandig handske.
2. Brug aldrig apparatet hvis ledning eller stik er beskadiget.
3. Træk altid stikket ud umiddelbart efter brug og opbevar det tørt og sikkert.
4. Styleren er ikke vandtæt Sørg for at håret er tørt eller fugtigt under brug Brug den ikke i fugtige omgivelser.
5. Efterlad ikke styleren uden opsyn under brug og hold den væk fra børn.
6. Denne styler må ikke bruges af børn.
7. Al anden service skal udføres af autoriseret servicepersonale.

## Service Og Garanti


Dette produkt er dækket af et års begrænset garanti fra købsdatoen Produktet er kontrolleret og fri for fejl Vi garanterer mod materiale og fabrikationsfejl i garantiperioden fra den oprindelige købsdato Ved fejl vil vi reparere eller udskifte produktet eller dele uden beregning mod fremvisning af købsbevis Dette forlænger ikke garantiperioden.

## Eiginleikar

## ICELANDIC (Iceland)

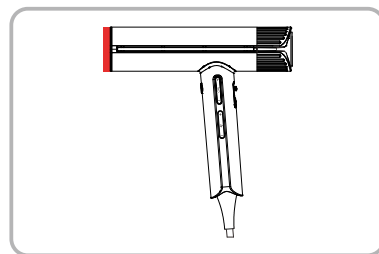

Málmhringurinn við loftútgang og fylgihlutir geta orðið heitir við notkun.

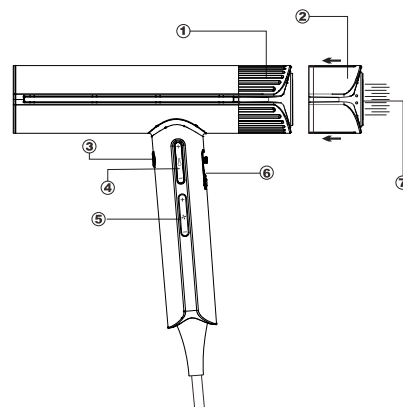


- |                               |                                                                    |                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ① Loftinntak (innri sía)      | ② Fjarlægjanlegt síuhús<br>Auðvelt að fjarlægja til<br>hreinsunar. | ③ Kaldloftsvirkni<br>Haltu inni til að slökkva á hita og<br>festa greiðslu. |
| ④ Hitastýring<br>5 stillingar | ⑤ Loftflæðisstýring<br>4 stillingar                                | ⑥ Kveikja/slökkva ⑦ LCD skjár                                               |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Gerð:                | Quasar 3.0                            |
| Spenna:              | EU-útgáfa:220-240V US-útgáfa:110-120V |
| Tíðni:               | 50-60Hz                               |
| Afl:                 | EU-útgáfa:2000w US-útgáfa:1700w       |
| Hitastillingar:      | 5 nákvæmar stillingar                 |
| Loflæðisstillingar:  | 4 nákvæmar stillingar                 |
| Hámarks öryggishiti: | 300 °F (innbyggð hitanemi slökkvun)   |

## Skjár



Stillingar  
LCD skjáinn sýnir hvaða stillingar eru í notkun.

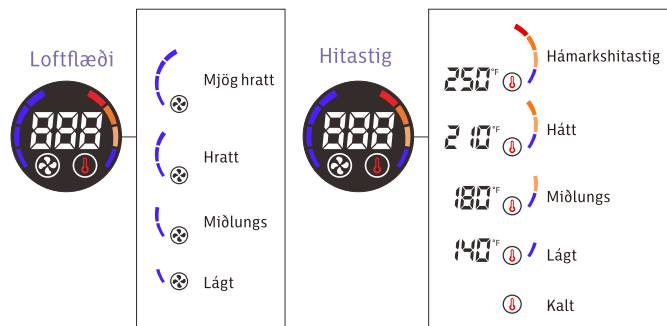

Hámarks hitastig hitanema við öryggisslökkvun: 300°F.  
Athugið: Tækið er ekki með tvöfaldri spennu.

## Sléttunarmunnstykki



Þurrkar hárið varlega með mjúku loftstreymi (①)

## Mótunarmunnstykki

Hratt og nákvæmt loftstreymi fyrir stórnaða mótun, hluta í einu (②)

## Dreifari


Dreifir loftinu jafnt til að þurrka krullur varlega og draga úr úfnu hári Mælt er með notkun við lágan hita og lágt loftflæði (③)

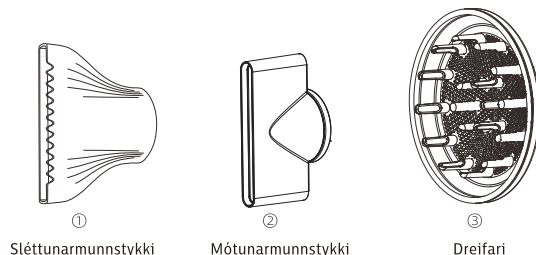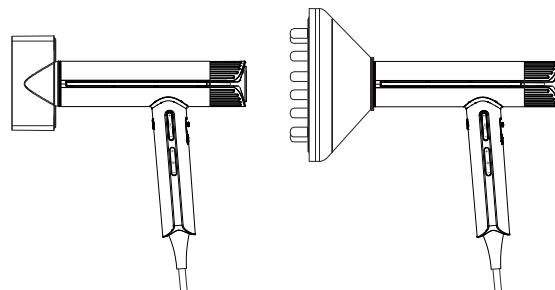




## Hreinsun Á Síu


Gakktu úr skugga um að tækið sé aftengt rafmagni áður en þú hreinsar síuna.

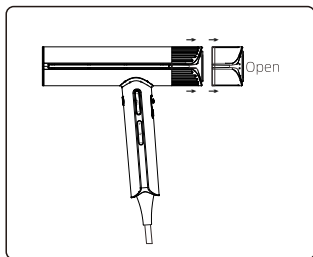


Haltu handfanginu stöðugu opnu og fjarlægðu segulmagnaða síuhlíf og ytri síu.

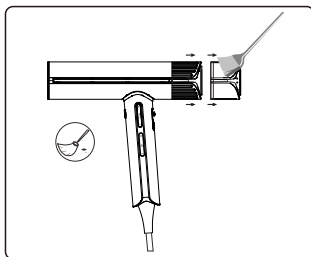

Notaðu mjúkan bursta til að fjarlægja óhreinindi úr bæði síuhlífinni og síunetinu.

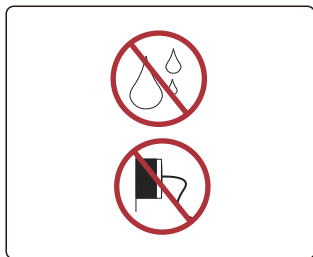

Ekki nota vatn til að hreinsa síuna.  
Ekki beita of miklum þrýstingi á síunetið.  
Ekki nota tækið án síuhlífar og síunets.

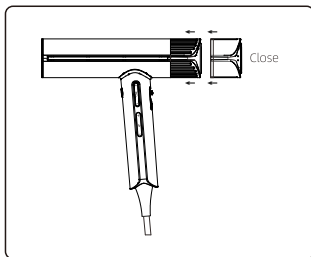

Settu síuhlíf og ytri síu aftur á sinn stað.



Þessi skilaboð um...

Jarðtenging

Bílun

Rás

Rofarar

...geta bjargað lífi!

## Mikilvægar Öryggisleiðbeiningar

ÁÐUR EN TÆKID ER NOTAD SKAL LESA LEIÐBEININGAR OG  
VIÐVÖRUNARMERKINGAR Í ÞESSARI HANDBÓK OG Á TÆKINU

Við notkun rafmagnstækja skal alltaf fylgja grunnöryggisráðstöfunum, þar á meðal eftirfarandi:

### LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN

HALDIÐ FRÁ VATNI HÆTTA – Eins og með flest rafmagnstæki eru rafhlutar spennufærir jafnvel þegar slökkt er á rofanum. Til að draga úr hættu á banvænu raflosti:

1. Takið alltaf úr sambandi strax eftir notkun.
2. Ekki nota við það.
3. Ekki setja eða geyma tækið þar sem það getur fallið eða verið dregið í baðkar eða vask.
4. Ekki setja í eða láta falla í vatn eða annan vökva.
5. Ef tæki fellur í vatn, takið það strax úr sambandi. Ekki setja hendur í vatnið.



**VIÐVÖRUN – Til að draga úr hættu á bruna, raflosti, eldi eða meiðslum:**

1. Aldrei skilja tæki eftir án eftirlits þegar það er tengt.
2. Nauðsynlegt er að hafa náðið eftirlit þegar tækið er notað af, á eða nálægt börnum eða einstaklingum með ákveðnar fatlanir.
3. Aldrei loka fyrir loftop tækisins eða setja það á mjúkt yfirborð, svo sem rúm eða sófa, þar sem loftopin geta lokast. Haldið loftopum lausum við ló, hár og þess háttar. Notið aldrei meðan sofið er.
4. Aldrei láta falla eða setja hluti inn í nein op eða slöngu.
5. Ekki nota utandry eða þar sem úðavörur (sprey) eru notaðar eða þar sem súrefni er gefið.
6. Beinið ekki heitu lofti að augum eða öðrum hitanæmum svæðum.
7. Aukahlutir geta verið heitir við notkun. Leyfið þeim að kólna áður en þeir eru snertir.
8. Ekki setja tækið á neitt yfirborð meðan það er í notkun.

9. Haldið hári frá síu meðan á notkun stendur – haldið hári frá loftinntökum.

10. Ekki nota með spennubreytir.

11. Notið tækið ekki í öðrum tilgangi en til að þurrka hár. Notið ekki aukahluti sem framleiðandi mælir ekki með.

12. Ef tækið virkar ekki rétt, ef snúra eða tengill er skemmdur, ef það hefur orðið fyrir höggi, verið látið falla, skemmt, skilið eftir utandry eða fallið í vatn, skal ekki nota það og hafa samband við framleiðanda.

13. Ekki snerta neinn hluta tengilsins eða tækisins með blautum höndum. Ekki taka úr sambandi með því að toga í snúruna. Til að aftengja, haldið í tengilinn, ekki snúruna. Ekki nota framlengingarsnúru með þessu tæki.

14. Ekki teygja snúruna eða setja hana undir álag. Haldið snúrunni frá heitum yfirborðum og vefjið henni ekki utan um tækið.



**VIÐVÖRUN  
TÆKID, SÍAN OG AUKAHLUTIR INNIHALDA SEGUL**

1. Haldið frá gangráðum, hjartastuðtækjum, kreditkortum og rafrænum geymslumiðlum.

**ÞESSAR VIÐVÖRUNAR EIGA VIÐ UM TÆKID OG, EFTIR ÞVÍ SEM Á VIÐ, ÖLL  
VERKFÆRI, AUKAHLUTI, HLEÐSLUTÆKI EÐA STRAUMBREYTA.**

2. Þetta tæki má nota af börnum 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu, aðeins ef þau eru undir eftirliti eða hafa fengið leiðbeiningar um örugga notkun og skilja hættuna. Börn mega ekki sjá um hreinsun eða viðhald án eftirlits.

3. Ekki leyfa að tækið sé notað sem leikfang. Nauðsynlegt er að hafa náðið eftirlit þegar það er notað af eða nálægt börnum. Börn skulu vera undir eftirliti til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.

4. Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að skipta um hana eða gera við hana af framleiðanda, þjónustuaðila hans eða sambærilega hæfum aðila til að koma í veg fyrir hættu.

5. Þetta tæki er með hitavörn sem endurstillist ekki sjálfkrafa til að koma í veg fyrir ofhitnun. Ef tækið slekkur á sér, takið það úr sambandi og leyfið því að kólna.

6. VIÐVÖRUN: Ekki nota þetta tæki nálægt baðkörum, sturtum, handlaugum eða öðrum ílátum sem innihalda vatn.



7. VARÚÐ: Til að forðast hættu vegna óvilljandi endurstillingar hitavarnarinnar má ekki tengja tækið við ytri rofabúnað, svo sem tímastilli, eða við rafrás sem er reglulega kveikt og slökkt af rafveitu, eða við óstöðuga rafgjafa.

8. Þegar tækið er notað á badherbergi skal taka það úr sambandi eftir notkun þar sem nálægð við vatn skapar hættu jafnvel þegar slökkt er á tækinu. Til viðbótarverndar er mælt með að setja upp lekastraumsrofa (RCD) með hámarksstraum 30 mA í rafrásinni. Hafið samband við löggiltan rafvirkja.

9. Ekki nota smurefni, hreinsiefni, fægiefni eða loftfrískara á neinum hluta tækisins.

10. Hafðu samband við framleiðanda þegar viðgerðar eða þjónustu er þörf. Ekki taka tækið í sundur þar sem rangt samsetning getur valdið raflosti eða eldi.

11. Ef tækið virkar ekki rétt, hefur orðið fyrir höggi, verið látið falla, skemmst, verið utandyra eða fallið í vatn, má ekki nota það – hafðu samband við framleiðanda.

## GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR VIÐHALD TVÖFALT EINANGRADRA TÆKJA

Í tvöfalt einangruðu tæki eru tvö einangrunarkerfi í stað jarðtengingar. Engin jarðtenging er til staðar og má ekki bæta við. Viðhald krefst sérþekkingar og skal aðeins framkvæmt af hæfu starfsfólki. Varahlutir skulu vera eins. Merkt með

"DOUBLE INSULATION". Tákn (ferningur innan í feringi).  Tækið er með

skautaðan stinga. Passar aðeins á einn hátt. Snúið ef þarf. Hafið samband við rafvirkja ef það passar ekki. Ekki reyna að komast framhjá örygginu.

EF ÞÚ ÞARFT AÐ NOTA HÁRÞURRUKU Á BADHERBERGI SKALTU SETJA UPP LEKASTRUMSROFA NÚNA RAFVIRKI GETUR AÐSTODAD ÞIG VIÐ AÐ VELJA RÉTTA GERÐ FÆRANLEGA EINGU SEM TENGIST INNSTUNGU EÐA FASTA UPPSETNINGU RAFMAGNSREGLUR KREFJAST NÚ LEKASTRUMSROFA Í BADHERBERGJUM BÍLSKÚRUM OG UTANDYRA TENGINGUM Í NÝJUM HÚSUM.

HVERS VEGNA ÞARFTU LEKASTRUMSROFA RAFMAGN OG VATN EIGA EKKI SAMAN EF HÁRÞURRUKAN DETTUR.



Í VATN MEDAN HÚN ER TENGD GETUR RAFSTRUMUR DREPIÐ ÞIG JAFNVEL ÞÓ ROFINN SÉ SLÖKKTUR.

AVENJULEG ÖRYGGI EÐA ROFI VERNDAR ÞIG EKKI VIÐ ÞESSAR AÐSTÆÐUR LEKASTRUMSROFI VEITIR MUN BETRI VERND.

LEKASTRUMSROFI GETUR BJARGAD LÍFI ÞÍNU KOSTNAÐURINN ER LÍTILL EKKI BÍÐA SETTU UPP STRAX!

\*LEKASTRUMSROFI ER NÆMT TÆKI SEM BREGST STRAX VIÐ LITLUM LEKA MED ÞVI AÐ RÍFA STRAUMINN.

## Öryggisbúnaður

Þetta tæki er búið öryggisbúnaði sem getur gert tækið óvirkt við óeðlilegar aðstæður eins og ef það lendir í vatni. Ef tækið hættir að virka skal senda það á þjónustumiðstöð til skoðunar og viðgerðar.

- Hægt er að endurheimta rafmagn með því að ýta á endurstillingarhnapp á klónni eftir að öryggisbúnaðurinn hefur rofið strauminn. Notandi getur prófað virkni með því að ýta á prófunarhnapp.
- Notandi verður að prófa búnaðinn fyrir hverja notkun.
- Þegar ýtt er á prófunarhnapp rofnar straumurinn. Þegar ýtt er á

endurstillingarhnapp kemur straumurinn aftur þetta sýnir að tækið virkar rétt Ef straumurinn rofnar ekki virkar búnaðurinn ekki rétt Notandi skal hætta notkun og taka úr sambandi.

d) Tæki sem virkar ekki rétt skal farga eða senda á þjónustumiðstöð til skoðunar og viðgerðar.

## Öryggisviðhald


1. Snertu ekki heita yfirborðið án hitaþolinna hanska.
2. Notaðu aldrei tækið ef kapall eða kló er skemmd.
3. Taktu alltaf úr sambandi strax eftir notkun og geymdu á þurrum og öruggum stað.
4. Tækið er ekki vatnshelt Gakktu úr skugga um að hárið sé þurrt eða örlítið rakt við notkun Notaðu ekki í röku umhverfi.
5. Skildu tækið ekki eftir eftirlitslaust og haltu því frá börnum.
6. Þetta tæki má ekki vera notað af börnum.
7. Öll önnur þjónusta skal framkvæmd af viðurkenndum þjónustuaðila.

## Þjónusta Og Ábyrgð


Þessi vara er með eins árs takmarkaða ábyrgð frá kaupdegi Varan hefur verið skoðuð og talin gallalaus Við ábyrgjumst hana gegn efnis og framleiðslugöllum á ábyrgðartíma frá upphaflegum kaupdegi Ef varan bilar á ábyrgðartíma munum við gera við eða skipta henni út án kostnaðar gegn sönnun á kaupum þetta framlengir ekki ábyrgðartímann.

## Funktsioonid

## Estonian (Estonia)

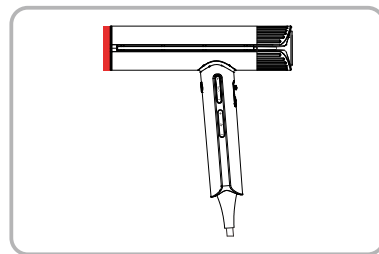

Öhu väljalaske metallrõngas ja tarvikud võivad kasutamise ajal kuumeneda.

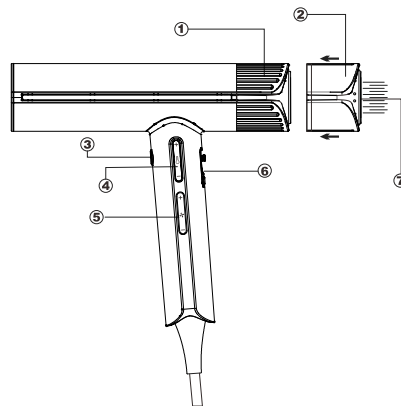

1 Öhu sisselaskeava (sisemine filter)

2 Eemaldatav filtrikate Lihtne puhastamiseks eemaldada.

3 Külma õhu funktsioon Vajutage ja hoidke, et kuumus välja lülitada ja soeng fikseerida.

4 Temperatuuri reguleerimine 5 taset

5 Õhuvoolu reguleerimine 4 taset


6 Toide sisse/välja 7 LCD-ekraan

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Mudeli nimi:                   | Quasar 3.0                                |
| Pinge:                         | EU-versioon:220-240V US-versioon:110-120V |
| Sagedus:                       | 50-60Hz                                   |
| Nimivõimsus:                   | EU-versioon:2000w US-versioon:1700w       |
| Temperatuuriseaded:            | 5 täpset taset                            |
| Õhuvoolu seaded:               | 4 täpset taset                            |
| Maksimaalne ohutustemperatuur: | 300 °F (sisemine termistori väljalülitus) |

## Ekraan



Seaded  
LCD-ekraan näitab kasutatavaid seadeid.

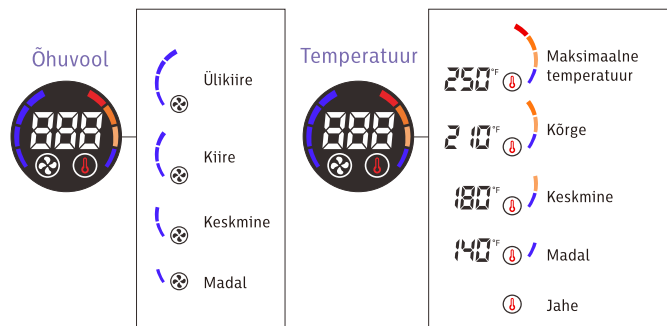

Maksimaalne termistori temperatuur turvaseiskamisel: 300°F.  
Märkus: Seade ei ole kahepingeline.

## Silumisdüüs



Kuivatab juukseid õrnalt pehme õhuvooluga (①)

## Soengudüüs

Jaotab õhuvoolu ühtlaselt, et kuivatada lokke õrnalt ja vähendada kahusust Soovitatav kasutada madala temperatuuri ja õhuvoolu seadistusega (③)


## Difusor

Jaotab õhuvoolu ühtlaselt, et kuivatada lokke õrnalt ja vähendada kahusust Soovitatav kasutada madala temperatuuri ja õhuvoolu seadistusega (③)

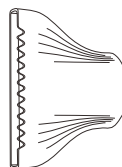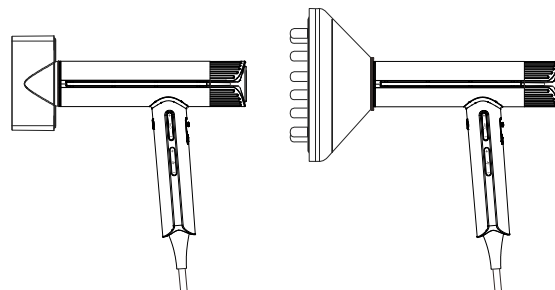


①

Silumisdüüs



②

Soengudüüs

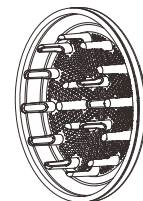


③


Difusor

## Filtri Puhastamine


Veenduge et seade on enne filtri puhastamist vooluvõrgust lahti ühendatud.

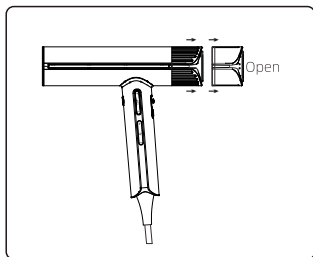


Hoidke käepide kindlalt avatuna ja eemaldage magnetiline filtrikate ning välimine filter.

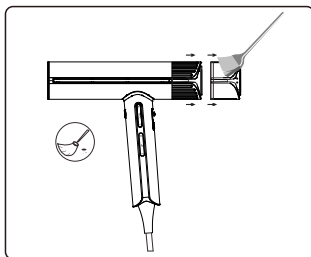

Kasutage pehmet harja mustuse eemaldamiseks nii filtrikattelt kui ka filtrivõrgult.

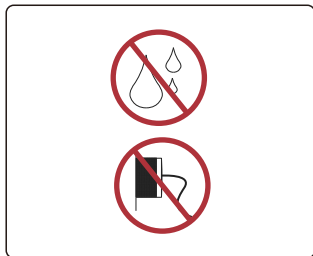

Ärge kasutage vett filtri puhastamiseks.  
Ärge rakendage filtrivõrgule liigset survet.  
Ärge kasutage seadet ilma filtrikatte ja filtrivõrguta.

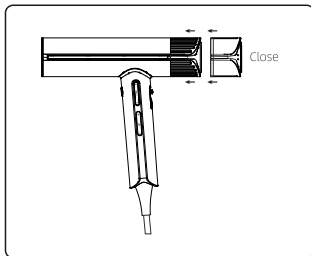

Asetage filtrikate ja välimine filter tagasi oma kohale.



See teade teemal...

M<sub>a</sub>aandus

R<sub>i</sub>ike

A<sub>h</sub>el

L<sub>ü</sub>litid

...võib päästa elu!

### ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE LÄBI JUHEND JA HOIATUSMÄRGISTUSED

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmist:

#### LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE KASUTAMIST

HOIDA EEMAL VEEDEST OHT – Nagu enamiku elektriseadmete puhul, on elektriosad pingestatud isegi siis, kui lüliti on välja lülitatud. Elektrilöögi surmaohtu vähendamiseks:

1. Ühendage seade alati kohe pärast kasutamist vooluvõrgust lahti.
2. Ärge kasutage vannis.
3. Ärge asetage ega hoidke seadet kohas, kust see võib kukkuda vanni või kraanikauss.
4. Ärge asetage ega kukutage vette või muusse vedelikku.
5. Kui seade kukub vette, eemaldage see kohe vooluvõrgust. Ärge puudutage vett.



**HOIATUS – Põletuste, elektrilöögi, tulekahju või vigastuste ohtu vähendamiseks:**

1. Seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
2. Hoolikas järelevalve on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed või teatud puuetega isikud või kui seda kasutatakse nende läheduses.
3. Ärge kunagi blokeerige seadme õhuavasid ega asetage seda pehmele pinnale, nagu voodi või diivan, kus õhuavad võivad blokeeruda. Hoidke õhuavad puhtad ebemetest, juustest jms. Ärge kunagi kasutage magamise ajal.
4. Ärge kunagi kukutage ega sisestage esemeid ühtegi avasse või voolikusse.
5. Ärge kasutage välitingimustes ega kohtades, kus kasutatakse aerosooltooteid (spreid) või manustatakse hapnikku.
6. Ärge suunake kuumat õhku silmadele ega teistele kuumatundlikele piirkondadele.
7. Tarvikud võivad kasutamise ajal olla kuumad. Laske neil enne käsitlemist jahtuda.
8. Ärge asetage seadet ühelegi pinnale, kui see töötab.

9. Hoidke juuksed kasutamise ajal filtrist eemal – hoidke juuksed eemal õhu sisselaskevadest.

10. Ärge kasutage pingemuunduriga.

11. Ärge kasutage seadet muul eesmärgil kui juuste kuivatamiseks. Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita.

12. Kui seade ei tööta korralikult, kui juhe või pistik on kahjustatud, kui see on saanud tugeva löögi, maha kukkunud, kahjustatud, jäetud õue või kukkunud vette, ärge kasutage seda ja võtke ühendust tootjaga.

13. Ärge käsitlege pistikut ega seadet märgade kätega. Ärge tõmmake pistikut välja juhtmest. Väljalülitamiseks haarake pistikust, mitte juhtmest. Ärge kasutage pikendusjuhet selle seadmega.

14. Ärge venitage juhet ega asetage seda pingele alla. Hoidke juhe eemal kuumadest pindadest ja ärge kerige juhet seadme ümber.



**HOIATUS  
SEADE, FILTER JA TARVIKUD SISALDAVAD MAGNETEID**

1. Hoidke eemal südamestimulaatoritest, defibrillaatoritest, krediitkaartidest ja elektroonilistest andmekandjatest.

#### NEED HOIATUSED KEHTIVAD SEADMELE JA VAJADUSEL KÕIGILE TÖÖRISTADELE, TARVIKUTELE, LAADIJATELE VÕI TOITEADAPTERITELE.

2. Seda seadet võivad kasutada alates 8-aastased lapsed ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, ainult juhul, kui neid juhendatakse või jälgitakse ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad ohte. Puhastust ja hooldust ei tohi teha lapsed ilma järelevalveta.

3. Ärge lubage kasutada mänguasjana. Hoolikas järelevalve on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed või see on nende läheduses. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

4. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama või parandama tootja, tema hooldusteenindaja või muu kvalifitseeritud isik.

5. Seadmel on mitte-taastuv termiline kaitse ülekuumenemise vältimiseks. Kui seade lülitub välja, eemaldage see vooluvõrgust ja laske jahtuda.

6. HOIATUS: Ärge kasutage seadet vannide, duššide, kraanikausside või muude vett sisaldavate anumate läheduses.



7.ETTEVAATUST: Ohu vältimiseks, mis võib tekkida termilise kaitse juhustikust taastumisest, ei tohi seadet ühendada välise lülitusseadme, näiteks taimeri kaudu ega vooluringi, mida lülitatakse regulaarselt sisse ja välja, ega ebastabiilse toiteallikaga.

8.Kui seadet kasutatakse vannitoas, eemaldage see pärast kasutamist vooluvõrgust, kuna vee lähedus kujutab ohtu ka siis, kui seade on välja lülitatud. Täiendava kaitse tagamiseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse (RCD), mille nimivool ei ületa 30 mA. Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.

9.Ärge kasutage määrdeaineid, puhastusvahendeid, poleerimisvahendeid ega õhuvärskendajaid ühelgi seadme osal.

10.Hoolduse või remondi vajadusel võtke ühendust tootjaga. Ärge võtke seadet lahti, kuna vale kokkupanek võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

11.Kui seade ei tööta korralikult, on saanud tugeva löögi, maha kukkunud, kahjustatud, olnud väljas või vette kukkunud, ärge kasutage seda ja võtke ühendust tootjaga.

## HOIDKE NEED JUHISED KAHEKORDSE ISOLATSIOONIGA SEADMETE HOOLDUS

Seadmel on kaks isolatsioonisüsteemi maanduse asemel. Maandust ei ole ega tohi lisada. Hooldus peab toimuma kvalifitseeritud spetsialisti poolt. Varuosad peavad olema identsed. Märgistus "DOUBLE INSULATION".

Sümbol (ruut ruudu sees).  Polariseeritud pistik sobib ainult ühes suunas.

Pöörake pistik, kui vaja. Kui ei sobi, pöörduge elektriku poole.  
Ärge eemaldage turvafunktsiooni.

KUI PEATE KASUTAMA FÖÖNI VANNITOAS PAIGALDAGE RIKKEVOOLUKAITSE KOHE TEIE KOHALIK ELEKTRIK AITAB VALIDA SOBIVA TÜÜBI KAS KAASASKANTAVA PISTIKUGA VÕI PÜSIVALT PAIGALDATUD LAHENDUSE ELEKTRIEESKIRJAD NÕUAVAD NÜÜD RIKKEVOOLUKAITSEID VANNITUBADES GARAAŽIDES JA VÄLISTES PISTIKUPESADES UUTES KODUDES.

MIKS TE VAJATE RIKKEVOOLUKAITSET ELEKTER JA VESI EI SOBI KOKKU KUI FÖÖN KUKUB VETTE SAMAL.



ÄJAL KUI SEE ON ÜHENDATUD VÕIB ELEKTRILÖÖK TEID TAPPA ISEGI KUI LÜLITI ON VÄLJAS.

TAVALINE KAITSE VÕI KAITSELÜLITI EI KAITSE TEID NENDES OLUKORDEDES RIKKEVOOLUKAITSE PAKUB OLULISELT PAREMAT KAITSET.

RIKKEVOOLUKAITSE VÕIB PÄÄSTA TEIE ELU SELLE HIND ON VÄIKE ÄRGE OODAKE PAIGALDAGE SEE KOHE!

\*RIKKEVOOLUKAITSE ON TUNDLIK SEADE MIS REAGEERIB KOHESELT VÄIKESELE VOOLEKKELE KATKESTADES VOOLU.

## Kaitseseade

See seade on varustatud kaitseseadmega mis võib muuta seadme mittetöötavaks ebanormaalsetes tingimustes näiteks vette sattumisel Kui seade lakkab töötamast tuleb see viia hoolduskeskusesse kontrolliks ja paranduseks.

- Toite saab taastada vajutades pistikul olevat lähtestamisnuppu pärast seda kui kaitseseade on voolu katkestanud Kasutaja saab kontrollida toimimist vajutades testnuppu.
- Kasutaja peab kaitseseadet testima enne igat kasutuskorda.
- Testnupu vajutamisel katkeb vool Lähtestamisnupu vajutamisel taastub vool



See näitab et seade töötab normaalselt Kui vool ei katke siis kaitseseade ei tööta õigesti Kasutaja peab seadme kasutamise lõpetama ja selle vooluvõrgust eemaldama.

d) Seade mis ei tööta õigesti tuleb ära visata või viia hoolduskeskusesse kontrolliks ja paranduseks.

## Ohutushooldus


1. Ärge puudutage kuuma pinda ilma kuumakindla kindata.
2. Ärge kasutage seadet kui kaabel või pistik on kahjustatud.
3. Ühendage seade alati kohe pärast kasutamist vooluvõrgust lahti ja hoidke kuivas ning turvalises kohas.
4. Styler ei ole veekindel Veenduge et juuksed on kuivad või kergelt niisked Ärge kasutage niiskes keskkonnas.
5. Ärge jätke seadet töö ajal järelevalveta ja hoidke see lastest eemal.
6. Seda seadet ei tohi kasutada lapsed.
7. Kõik muud hooldustööd tuleb teha volitatud teenindajal.

## Teenindus Ja Garantii


Tootel on ühe aasta piiratud garantii alates ostukuupäevast Toode on kontrollitud ja defektideta Me garanteerime materjali ja tootmisvigade puudumise garantiiperioodi jooksul Kui toode muutub defektseks parandame või asendame selle tasuta ostutõendi alusel Garantii ei pikene.

## Funkcijas

## LATVIAN (Latvia)

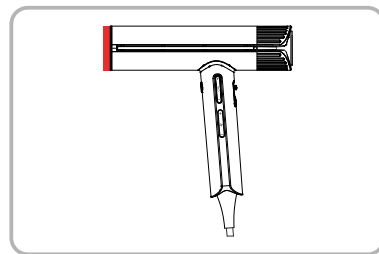

Gaisa izplūdes metāla gredzens un piederumi lietošanas laikā var sakarst.

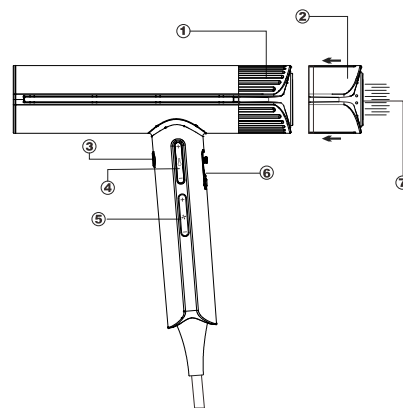

1 Gaisa ieplūde  
(iekšējais filtrs)

2 Noņemams filtra korpuss  
Viegli noņemt tīrīšanai.

3 Aukstā gaisa funkcija  
Nospidiet un turiet, lai izslēgtu  
siltumu un fiksētu frizūru.

4 Temperatūras kontrole  
5 līmeņi

5 Gaisa plūsmas kontrole  
4 līmeņi

6 Ieslēgšana/  
izslēgšana

7 LCD displejs

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Modeļa nosaukums:               | Quasar 3.0                                   |
| Spriegums:                      | EU versija: 220-240V    US versija: 110-120V |
| Frekvence:                      | 50-60Hz                                      |
| Nominālā jauda:                 | EU versija: 2000w    US versija: 1700w       |
| Siltuma iestatījumi:            | 5 precīzi līmeņi                             |
| Gaisa plūsmas iestatījumi:      | 4 precīzi līmeņi                             |
| Maksimālā drošības temperatūra: | 300 °F (iekšējā termistora izslēgšanās)      |

## Displejs



Iestatījumi  
LCD displejs parāda izmantotos iestatījumus.

Gaisa plūsma



Īpaši ātra  
Ātra  
Vidēja  
Zema

Temperatūra



250°F Maksimālā temperatūra  
210°F Augsta  
180°F Vidēja  
140°F Zema  
Vēsa

Maksimālā termistora temperatūra drošības izslēgšanas laikā: 300°F.  
Piezīme: Ierīce nav ar dubulto spriegumu.

## Izlidzinošais uzgalis



Maigi žāvē matus ar vienmērīgu gaisa plūsmu (①)

## Veidošanas uzgalis

Ātra un precīza gaisa plūsmas kontrolētai veidošanai, pa sekcijām (②)


## Difuzors

Vienmērīgi izklidē gaisa plūsmu, lai saudzīgi žāvētu cirtas un mazinātu pūkošanos  
Ieteicams lietot ar zemu temperatūru un gaisa plūsmu (③)

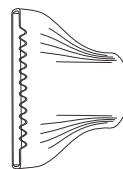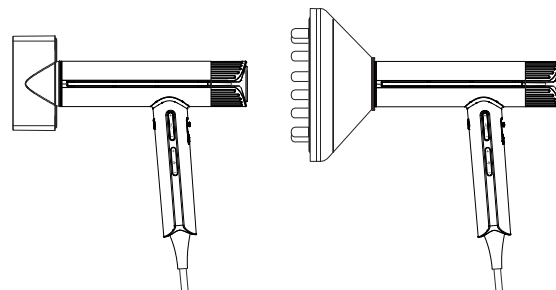


①

Izlidzinošais uzgalis



②


Veidošanas uzgalis

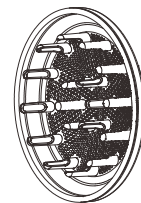


③

Difuzors


Pirms filtra tīrīšanas pārliecinieties ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla.

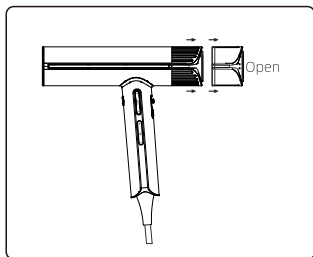


Stingri turiet rokturi atvērtu un izņemiet magnētisko filtra korpusu un ārējo filtru.

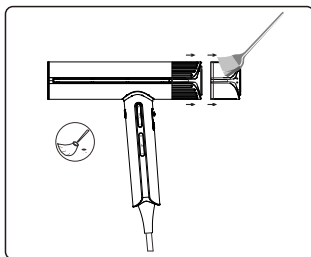

Izmantojiet mīkstu suku lai notīrītu netīrumus no filtra korpusa un filtra sieta.

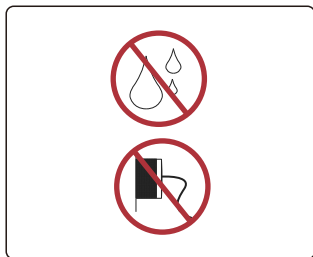

Nelietojiet ūdeni filtra tīrīšanai.  
Nepielietojiet pārmērīgu spiedienu filtra sietai.  
Nelietojiet ierīci bez filtra korpusa un filtra sieta.

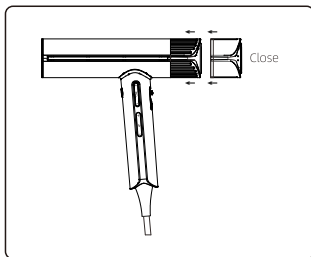

Novietojiet filtra korpusu un ārējo filtru atpakaļ vietā.



Šis ziņojums par...

Zemējums

Kļūme

Kēde

Slēdzi

...var glābt dzīvību!

## Svarīgi Drošības Norādījumi

### PIRMS ŠIS IERĪCES LIETOŠANAS IZLASIET INSTRUKCIJAS UN BRĪDINĀJUMA ZĪMES

Lietojot elektrisko ierīci, vienmēr jāievēro pamata piesardzības pasākumi, tostarp šādi:

#### IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS PIRMS LIETOŠANAS

**TURĒT TĀLU NO ŪDENS BĪSTAMI** – Tāpat kā lielākajai daļai elektrisko ierīču, elektriskās daļas ir zem sprieguma pat tad, ja slēdzis ir izslēgts. Lai samazinātu nāvējoša elektriskā trieciena risku:

1. Vienmēr atvienojiet no strāvas tūlīt pēc lietošanas.
2. Nelietot vannā.
3. Nenovietojiet un neuzglabājiet ierīci vietā, kur tā var iekrist vannā vai izlietnē.
4. Nenovietojiet un nemetiet ūdenī vai citā šķidrumā.
5. Ja ierīce iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Neaiztieciot ūdeni.



**BRĪDINĀJUMS – Lai samazinātu apdegumu, elektriskā trieciena, ugunsgrēka vai trauma risku:**

1. Ierīci nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tā ir pievienota.
2. Nepieciešama rūpīga uzraudzība, ja ierīci lieto bērni vai personas ar noteiktiem traucējumiem vai tā tiek lietota viņu tuvumā.
3. Nekad neaizsedziet ierīces gaisa atveres un nenovietojiet to uz mīksta virsmas, piemēram, gultas vai divāna, kur gaisa atveres var tikt bloķētas. Uzturiet gaisa atveres tīras no pūkām, matiem un tamlīdzīgi. Nekad nelietojiet miega laikā.
4. Nekad nemetiet un neievietojiet priekšmetus nevienā atverē vai šļūtenē.
5. Nelietojiet ārpus telpām vai vietās, kur tiek izmantoti aerosoli (spreji) vai tiek piegādāts skābeklis.
6. Nenovirziet karsto gaisu uz acīm vai citām pret karstumu jutīgām vietām.
7. Piederumi lietošanas laikā var būt karsti. Pirms apstrādes ļaujiet tiem atdzist.
8. Nenovietojiet ierīci uz virsmas tās darbības laikā.

9. Lietošanas laikā turiet matus prom no filtra – turiet matus prom no gaisa ieplūdes atverēm.

10. Nelietojiet ar sprieguma pārveidotāju.

11. Nelietojiet ierīci citiem mērķiem kā tikai matu žāvēšanai. Nelietojiet piederumus, kurus ražotājs neiesaka.

12. Ja ierīce nedarbojas pareizi, ja vads vai kontaktdakša ir bojāta, ja tā ir saņēmusi spēcīgu triecienu, nokritusi, bojāta, atstāta ārā vai iekritusi ūdenī, nelietojiet to un sazinieties ar ražotāju.

13. Neapstrādājiet kontaktdakšu vai ierīci ar mitrām rokām. Neatvienojiet, velkot aiz kabeļa. Lai atvienotu, satveriet kontaktdakšu, nevis kabeli. Nelietojiet pagarinātāju ar šo ierīci.

14. Nestiepiet kabeli un nepakļaujiet to spriedzei. Turiet kabeli prom no karstām virsmām un neapstiniet to ap ierīci.



**BRĪDINĀJUMS  
IERĪCE, FILTRS UN PIEDERUMI SATUR MAGNĒTUS**

1. Turiet prom no elektrokardiostimulatoriem, defibrilatoriem, kredītkartēm un elektroniskajiem datu nesējiem.

**ŠIE BRĪDINĀJUMI ATTIECAS UZ IERĪCI UN, JA PIEMĒROJAMS, UZ VISIEM INSTRUMENTIEM, PIEDERUMIEM, LĀDĒTĀJIEM VAI STRĀVAS ADAPTERIEM.**

2. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām tikai tad, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par drošu lietošanu un saprot riskus. Tīrīšanu un apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības.

3. Neļaujiet izmantot kā rotaļlietu. Nepieciešama rūpīga uzraudzība, ja ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota viņu tuvumā. Bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.

4. Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina vai jāremontē ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.

5. Ierīcei ir neatjaunojama termiskā aizsardzība pārkaršanas novēršanai. Ja ierīce izslēdzas, atvienojiet to no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.

6. **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni piepildītu trauku tuvumā.



7. UZMANĪBU: Lai izvairītos no riska, kas saistīts ar termiskās aizsardzības nejaūšu atiestatīšanu, ierīci nedrīkst pieslēgt caur ārēju slēgierīci, piemēram, taimerī, vai pie elektrotīkla, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts, vai nestabilam barošanas avotam.

8. Lietojot ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet to, jo ūdens tuvums rada risku pat tad, ja ierīce ir izslēgta. Papildu aizsardzībai ieteicams uzstādīt noplūdes strāvas aizsardzības ierīci (RCD) ar strāvu ne vairāk kā 30 mA. Konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

9. Nelietojiet smērvielas, tīrīšanas līdzekļus, pulēšanas līdzekļus vai gaisa atsvaidzinātājus nevienā ierīces daļā.

10. Sazinieties ar ražotāju, ja nepieciešama apkope vai remonts. Neizjauciet ierīci, jo nepareiza salikšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

11. Ja ierīce nedarbojas pareizi, ir saņēmusi triecienu, nokritusi, bojāta, bijusi ārpus telpām vai iekritusi ūdenī, nelietojiet to un sazinieties ar ražotāju.

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS DIVKĀRŠI IZOLĒTU IERĪČU APKALPOŠANA

Ierīcei ir dubulta izolācija bez zemējuma. Zemējumu nedrīkst pievienot. Apkalpošanu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Detaļām jābūt identiskām. Marķējums

"DOUBLE INSULATION". Simbols (kvadrāts kvadrātā).  Polarizēts spraudnis

der tikai vienā virzienā. Ja neder, apgrieziet. Ja joprojām neder, sazinieties ar elektriķi. Nemēģiniet apiet drošību.

JA JUMS IR JĀLIETO MATU ŽĀVĒTĀJS VANNAS ISTABĀ UZSTĀDIET NOPLŪDES STRĀVAS AIZSARDZĪBAS SLĒDZI TAGAD VIETĒJAIS ELEKTRIĶIS VAR PALĪDZĒT IZVĒLĒTIES PIEMĒROTĀKO VEIDU PĀRNĒSĀJAMU IERĪCI VAI PASTĀVĪGI UZSTĀDĪTU RISINĀJUMU NOTEIKUMI TAGAD PRASA ŠĀDAS IERĪCES VANNAS ISTABĀS GARĀŽĀS UN ĀRA ROZETĒS JAUNĀS MĀJĀS.

KĀPĒC JUMS TAS IR VAJADZĪGS ELEKTRĪBA UN ŪDENS NESADER JA MATU ŽĀVĒTĀJS IEKRĪT ŪDENĪ KAMĒR TAS.



IR PIEVIENOTS ELEKTRĪBAI ELEKTRISKĀ STRĀVA VAR JŪS NOGALINĀT PAT JA SLĒDZIS IR IZSLĒGTS.

PARASTS DROŠINĀTĀJS VAI AUTOMĀTSLĒDZIS JŪS ŠAJĀS SITUĀCIJĀS NEPASARGĀ NOPLŪDES STRĀVAS SLĒDZIS NODROŠINA DAUDZ LABĀKU AIZSARDZĪBU.

ŠĀDS SLĒDZIS VAR GLĀBT DZĪVĪBU TĀ CENA IR NELIELA NEGAIDIET UZSTĀDIET TAGAD!

\*ŠĪ IR JUTĪGA IERĪCE KAS NEKAVĒJOTIES REAĢĒ UZ NELIELU STRĀVAS NOPLŪDI PĀRTRAUCOT ELEKTRĪBU.

## Aizsardzības Ierīce

Šī ierīce ir aprīkota ar aizsardzības ierīci kas var padarīt ierīci nedarbojošos neparastos apstākļos piemēram iegremdējot ūdenī Ja ierīce pārstāj darboties tā jānogādā servisa centrā pārbaudei un remontam.

a) Strāvu var atjaunot nospiežot atiestatīšanas pogu uz kontaktdakšas pēc tam kad aizsardzības ierīce ir pārtraukusi strāvu Lietotājs var pārbaudīt darbību nospiežot testa pogu.

b) Lietotājam jāpārbauda ierīce pirms katras lietošanas

c) Nospiežot testa pogu strāva tiek pārtraukta Nospiežot atiestatīšanas pogu strāva

tiek atjaunota Tas nozīmē ka ierīce darbojas pareizi Ja strāva netiek pārtraukta ierīce nedarbojas pareizi Lietotājam jāpārtrauc lietošana un jāatvieno no tīkla.  
d) Ierīce kas nedarbojas pareizi ir jāizmet vai jānogādā servisa centrā pārbaudei un remontam.

## Drošības Apkope


1. Nepieskarieties karstajai virsmai bez karstumizturīga cimda.
2. Nelietojiet ierīci ja kabelis vai kontaktdakša ir bojāta.
3. Vienmēr atvienojiet ierīci uzreiz pēc lietošanas un uzglabājiet sausā un drošā vietā.
4. Veidotājs nav ūdensizturīgs Pārliecinieties ka mati ir sausi vai nedaudz mitri Nelietojiet mitrā vidē.
5. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības darbības laikā un turiet to prom no bērniem.
6. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni.
7. Visi citi servisa darbi jāveic pilnvarotam speciālistam

## Serviss Un Garantija


Šim produktam ir viena gada ierobežota garantija no iegādes datuma Produkts ir pārbaudīts un bez defektiem Mēs garantējam materiāla un ražošanas defektu neesamību garantijas periodā Ja produkts kļūst bojāts mēs to salabosim vai nomainīsim bez maksas uzrādot pirkuma pierādījumu Garantijas termiņš netiek pagarināts.

## Funkcijas

## LITHUANIAN (Lithuania)

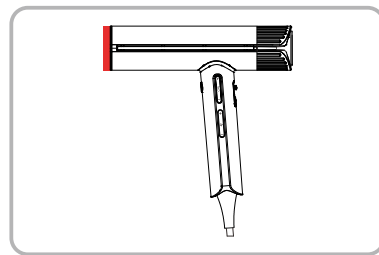

Oro išleidimo metalinis žiedas ir priedai naudojimo metu gali įkaisti.

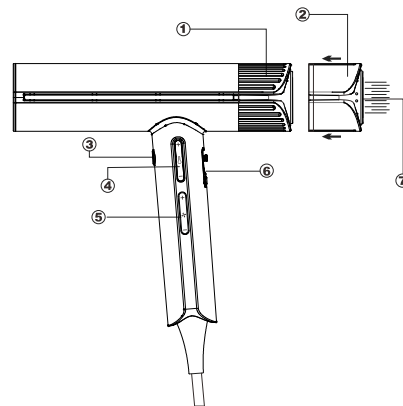

1 Oro įsiurbimas  
(vidinis filtras)

2 Nuimamas filtro korpusas  
Lengva nuimti valymui.

3 Šalto oro funkcija  
Paspauskite ir laikykite, kad išjungtumėte šilumą ir fiksotumėte šukuoseną..

4 Temperatūros valdymas  
5 lygiai

5 Oro srauto valdymas  
4 lygiai

6 Įjungimas/  
išjungimas

7 LCD ekranas

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Modelio pavadinimas:         | Quasar 3.0                                 |
| Įtampa:                      | EU versija:220-240V    US versija:110-120V |
| Dažnis:                      | 50-60Hz                                    |
| Nominali galia:              | EU versija:2000w    US versija:1700w       |
| Temperatūros nustatymai:     | 5 Precise Settings                         |
| Oro srauto nustatymai:       | 4 Precise Settings                         |
| Maksimali saugi temperatūra: | 300 °F (vidinis termistoriaus išjungimas)  |

## Ekranas



Nustatymai  
LCD ekranas rodo naudojamus nustatymus..

### Oro srautas



Itin greitas  
Greitas  
Vidutinis  
Žemas

### Temperatūra



250°F Maksimali temperatūra  
210°F Aukšta  
180°F Vidutinė  
140°F Žema  
Vėsi

Maksimali termistoriaus temperatūra saugos išjungimo metu: 300°F.  
Pastaba: įrenginys nėra dvigubos įtampos.

## Glotninimo antgalis



Švelniai džiovina plaukus naudodamas švelnų oro srautą (①)

## Formavimo antgalis

Greitas ir tikslus oro srautas kontroliuojamam formavimui, po vieną sruogą (②)


## Difuzorius

Tolygiai paskirsto oro srautą, kad švelniai išdžiovintų garbanas ir sumažintų šiaušimąsi Rekomenduojama naudoti su žema temperatūra ir oro srautu (③)

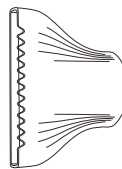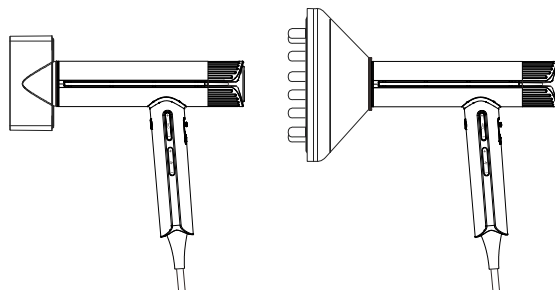


①

Glotninimo antgalis



②


Formavimo antgalis

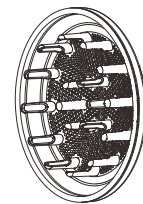


③

Difuzorius


Prieš valydami filtrą įsitinkinkite kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.

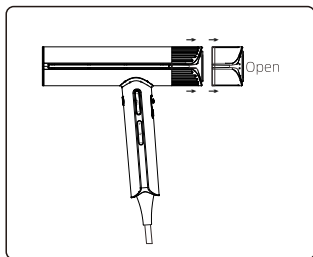


Tvirtai laikykite rankeną atidarytą ir išimkite magnetinį filtro korpusą bei išorinį filtrą.

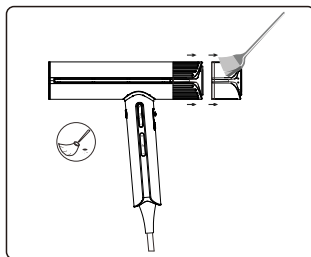

Naudokite minkštą šepetėlį nešvarumams pašalinti iš filtro korpuso ir filtro tinkelio.

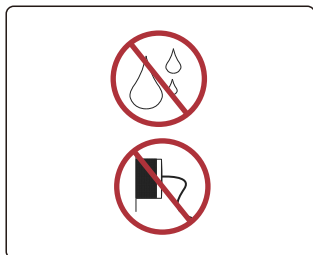

Nenaudokite vandens filtro valymui. Nespauskite per stipriai filtro tinkelio. Nenaudokite prietaiso be filtro korpuso ir filtro tinkelio.

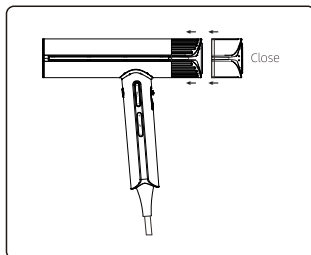

Įdėkite filtro korpusą ir išorinį filtrą atgal į vietą.



Šis pranešimas apie...

Įžeminimas

Gedimas

Grandinė

Pertraukikliai

...gali išgelbėti gyvybę!



### PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR ĮSPĖJIMUS

Naudojant elektrinį prietaisą, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:

#### PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

**LAIKYTI ATOKIAI NUO VANDENS PAVOJUS** – Kaip ir daugumos elektrinių prietaisų atveju, elektrinės dalys yra veikiamos srovės net tada, kai jungiklis yra išjungtas. Siekiant sumažinti mirtino elektros smūgio riziką:

1. Visada išjunkite iš elektros tinklo iš karto po naudojimo.
2. Nenaudokite vonioje.
3. Nedėkite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali įkristi į vonią ar kriauklę.
4. Nedėkite ir nemeskite į vandenį ar kitą skystį.
5. Jei prietaisas įkrenta į vandenį, nedelsdami jį išjunkite iš tinklo. Nelieskite vandens.



**ĮSPĖJIMAS – Siekiant sumažinti nudegimų, elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų riziką:**

1. Prietaiso niekada negalima palikti be priežiūros, kai jis prijungtas.
2. Būtinai atidžiai prižiūrėti, kai prietaisą naudoja vaikai ar asmenys su tam tikrais sutrikimais arba kai jis naudojamas jų artumoje.
3. Niekada neužblokuokite prietaiso oro angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, lovos ar sofos, kur oro angos gali būti užblokuotos. Laikykite oro angas švarias nuo pūkų, plaukų ir pan. Niekada nenaudokite miegant.
4. Niekada nemeskite ir neikiškite jokių daiktų į jokiais angas ar žarnas.
5. Nenaudokite lauke arba vietose, kur naudojami aerozoliai (purškalai) ar tiekiamas deguonis.
6. Nenukreipkite karšto oro į akis ar kitas karščiui jautrias vietas.
7. Priedai naudojimo metu gali būti karšti. Leiskite jiems atvėsti prieš naudojimą.
8. Nedėkite prietaiso ant jokio paviršiaus, kol jis veikia.

9. Naudojimo metu laikykite plaukus atokiai nuo filtro – laikykite plaukus atokiai nuo oro įleidimo angų.

10. Nenaudokite su įtampos keitikliu.

11. Nenaudokite prietaiso jokiems tikslams, išskyrus plaukų džiovinimą. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.

12. Jei prietaisas neveikia tinkamai, jei pažeistas laidas ar kištukas, jei jis patyrė stiprų smūgį, nukrito, buvo pažeistas, paliktas lauke ar nukrito į vandenį, nenaudokite jo ir susisiekiate su gamintoju.

13. Nelieskite kištuko ar prietaiso šlapiomis rankomis. Neišjunkite traukdami už laido. Atjungdami laikykite už kištuko, ne už laido. Nenaudokite ilgutuvo su šiuo prietaisu.

14. Netempkite laido ir neapkraukite jo. Laikykite laidą atokiai nuo karštų paviršių ir nevyniokite jo aplink prietaisą.



**ĮSPĖJIMAS  
PRIETAISAS, FILTRAS IR PRIEDAI TURI MAGNETŲ**

1. Laikykite atokiai nuo širdies stimuliatorių, defibriliatorių, kredito kortelių ir elektroninių laikmenų.

**ŠIE ĮSPĖJIMAI TAIKOMI PRIETAISUI IR, JEI TAIKOMA, VISIEMS ĮRANKIAMS, PRIEDAMS, ĮKROVIKLIAMS AR MAITINIMO ADAPTERIAMS.**

2. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys su sumažintomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami apie saugų naudojimą ir supranta pavojus. Valymo ir priežiūros vaikai negali atlikti be priežiūros.

3. Neleiskite naudoti kaip žaislo. Reikalinga atidi priežiūra, kai prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas jų artumoje. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

4. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti arba suremontuoti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

5. Prietaise yra neatsistatantis šiluminis saugiklis, skirtas apsaugoti nuo perkaitimo. Jei prietaisas išsijungia, atjunkite jį nuo elektros tinklo ir leiskite atvėsti.

6. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite prietaiso šalia vonių, dušų, kriauklių ar kitų indų su vandeniu.



7.ATSARGIAI! Siekiant išvengti pavojaus dėl netyčinio šiluminės apsaugos atstatymo, prietaiso negalima jungti per išorinį jungiklį, pavyzdžiui, laikmatį, ar prie grandinės, kuri reguliariai įjungiama ir išjungiama, ar prie nestabilaus elektros tiekimo.

8.Naudojant prietaisą vonios kambaryje, po naudojimo jį atjunkite, nes vandens artumas kelia pavojų net ir išjungus prietaisą. Papildomai apsaugai rekomenduojama įrengti nuotėkio srovės įtaisą (RCD), kurio srovė neviršija 30 mA. Kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

9.Nenaudokite tepalų, valymo priemonių, poliravimo priemonių ar oro gaiviklių jokiai prietaiso daliai.

10.Kreipkitės į gamintoją, jei reikalingas aptarnavimas ar remontas. Neardykite prietaiso, nes netinkamas surinkimas gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

11.Jei prietaisas neveikia tinkamai, buvo stipriai sutrenktas, nukrito, sugadintas, buvo lauke ar pateko į vandenį, nenaudokite jo ir kreipkitės į gamintoją.

## IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS DVIGUBOS IZOLIACIJOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪRA


Prietaisas turi dvigubą izoliaciją be įžeminimo. Įžeminimas nenaudojamas ir negali būti pridėtas. Priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas specialistas. Dalys turi būti identiškos.

Žymėjimas "DOUBLE INSULATION". Simbolis (kvadratas kvadratu).  Kištukas

įstatomas tik viena kryptimi. Jei netinka, apverskite. Jei vis tiek netinka, kreipkitės į elektriką. Neapeikite saugos funkcijos.

JEI TURITE NAUDOTI PLAUKŲ DŽIOVINTUVĄ VONIOS KAMBARYJE ĮRENKITE NUOTĖKIO SROVĖS SAUGIKLĮ DABAR VIETINIS ELEKTRIKAS GALI PADĖTI PASIRINKTI TINKAMĄ TIPĄ NEŠIOJAMĄ ARBA NUOLATINĮ SPRENDIMĄ ELEKTROS TAISYKLĖS REIKALAUJA TOKIŲ ĮRENGINIŲ VONIOS KAMBARIUOSE GARAŽUOSE IR LAUKO LIZDUOSE NAUJUOSE NAMUOSE.

KODĖL JUMS JO REIKIA ELEKTRA IR VANDUO NESUDERINAMI JEI PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS ĮKRIS.

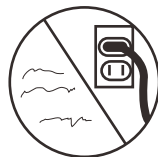

Į VANDENĮ KOL YRA PRIJUNGTA ELEKTROS SMŪGIS GALI JUS NUŽUDYTI NET JEI JUNGIKLIS IŠJUNGTA.

ĮPRASTAS SAUGIKLIS AR AUTOMATINIS JUNGIKLIS ŠIOMIS SĄLYGOMIS JŪSŲ NEAPSAUGOS NUOTĖKIO SROVĖS ĮTAISAS SUTEIKIA DAUG DIDESNĘ APSAUGĄ.

TOKS ĮTAISAS GALI IŠGELBĖTI JŪSŲ GYVYBĘ JO KAINA YRA MAŽA NELAUKITE ĮRENKITE DABAR!

\*TAI JAUTRUS ĮRENGINYS KURIS AKIMIRKSNIU REAGUOJA Į MAŽĄ SROVĖS NUOTĖKĮ NUTRAUKDAMAS ELEKTROS TIEKIMĄ.

## Apsauginis įtaisas

Šis prietaisas turi apsauginį įtaisą kuris gali sustabdyti prietaiso veikimą esant nenormalioms sąlygoms pavyzdžiui patekus į vandenį Jei prietaisas nustoja veikti jį reikia pristatyti į aptarnavimo centrą patikrinimui ir remontui.

- a) Maitinimas gali būti atstatytas paspaudus atstatymo mygtuką ant kištuko po to kai apsauginis įtaisas nutraukia srovę Naudotojas gali patikrinti veikimą paspausdamas testavimo mygtuką
- b) Naudotojas privalo patikrinti įtaisą prieš kiekvieną naudojimą
- c) Paspaudus testavimo mygtuką srovė nutraukiama Paspaudus atstatymo mygtuką

srovė atstatoma Tai rodo kad prietaisas veikia tinkamai Jei srovė nenutraukiama įtaisas neveikia tinkamai Naudotojas turi nustoti naudoti prietaisą ir jį atjungti.  
d) Prietaisas kuris neveikia tinkamai turi būti išmestas arba pristatytas į aptarnavimo centrą patikrinimui ir remontui.

## Saugumo Priežiūra


1. Nelieskite įkaitusio paviršiaus be karščiui atsparios pirštinės.
2. Nenaudokite prietaiso jei pažeistas laidas ar kištukas.
3. Visada iš karto po naudojimo ištraukite kištuką ir laikykite sausoje saugioje vietoje.
4. Formavimo prietaisas nėra atsparus vandeniui Įsitikinkite kad plaukai yra sausi arba šiek tiek drėgni Nenaudokite drėgnoje aplinkoje.
5. Nepalikite prietaiso be priežiūros veikimo metu ir laikykite jį atokiau nuo vaikų.
6. Šio prietaiso negali naudoti vaikai.
7. Visus kitus aptarnavimo darbus turi atlikti įgaliotas specialistas.

## Servisas Ir Garantija


Šiam produktui taikoma vienerių metų ribota garantija nuo pirkimo datos Produkta buvo patikrintas ir neturi defektų Mes garantuojame medžiagų ir gamybos defektų nebuvimą garantiniu laikotarpiu Jei produktas sugenda mes jį suremontuosime arba pakeisime nemokamai pateikus pirkimo įrodymą Garantija nepratešiama.

## Functies

## DUTCH (Netherlands)

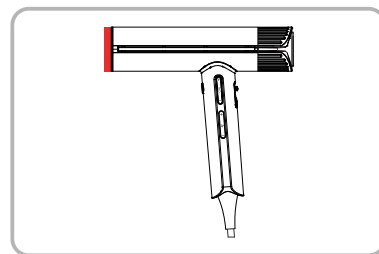

De metalen ring bij de luchtuitgang en de accessoires kunnen tijdens gebruik heet worden.

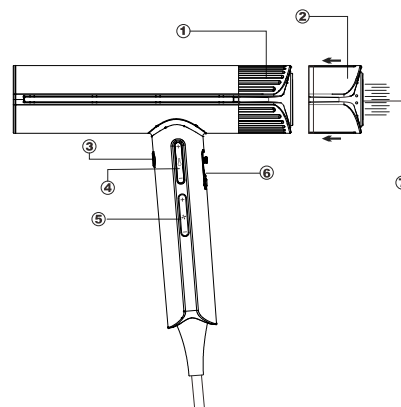

1 Luchtinlaat  
(intern filter)

2 Afneembare filterbehuizing  
Eenvoudig te verwijderen  
voor reiniging.

3 Koude-luchtfunctie  
Houd ingedrukt om de warmte uit  
te schakelen en het kapsel te  
fixeren.

4 Temperatuurregeling  
5 standen

5 Luchtstroomregeling  
4 standen

6 Aan/uit

7 LCD-display

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Modelnaam:                       | Quasar 3.0                                |
| Spanning:                        | EU-versie:220-240V US-versie:110-120V     |
| Frequentie:                      | 50-60Hz                                   |
| Nominaal vermogen:               | EU-versie:2000w US-versie:1700w           |
| Warmte-instellingen:             | 5 nauwkeurige standen                     |
| Luchtstroominstellingen:         | 4 nauwkeurige standen                     |
| Maximale veiligheidstemperatuur: | 300 °F (interne thermistor uitschakeling) |

## Display



Instellingen  
Het LCD-scherm geeft aan welke instellingen worden gebruikt.

### Luchtstroom



Ultra-snel  
Snel  
Gemiddeld  
Laag

### Temperatuur



250°F Maximale temperatuur  
210°F Hoog  
180°F Gemiddeld  
140°F Laag  
Koel

Maximale thermistor temperatuur bij veiligheidsuitschakeling: 300°F.  
Tip: Dit apparaat is niet geschikt voor dual voltage.

## Gladmakende mondstuk



Droogt het haar voorzichtig met een zachte luchtstroom (①)

## Stylingmondstuk

Snelle en nauwkeurige luchtstroom voor gecontroleerde styling, lok voor lok (②)


## Diffuser

Verspreidt de luchtstroom gelijkmatig om krullen voorzichtig te drogen en pluis te verminderen Aanbevolen bij lage temperatuur en lage luchtstroom (③)

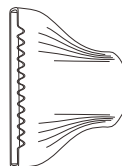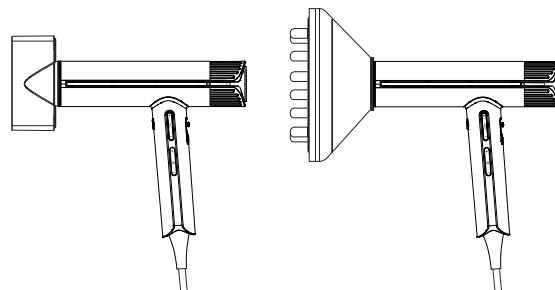


①

Gladmakende mondstuk



②

Stylingmondstuk

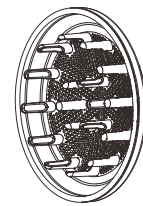


③


Diffuser

## Filter Reiniging


Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening voordat u het filter reinigt.

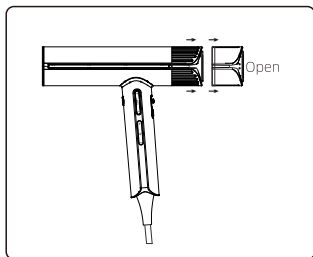


Houd de handgreep stevig open en verwijder de magnetische filterbehuizing en het buitenfilter.

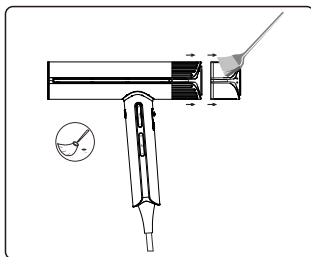

Gebruik een zachte borstel om vuil te verwijderen van zowel de filterbehuizing als het filtergaas.

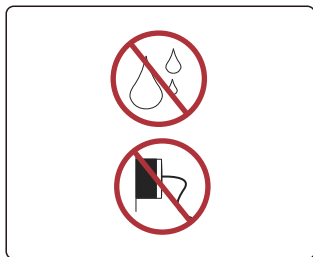

Gebruik geen water om het filter te reinigen.  
Oefen geen overmatige druk uit op het filtergaas.  
Gebruik het apparaat niet zonder filterbehuizing en filtergaas.

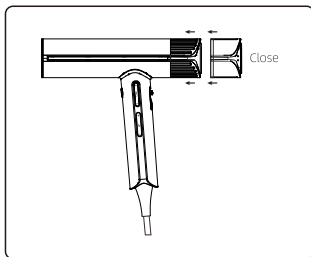

Plaats de filterbehuizing en het buitenfilter terug op hun plaats.



Dit bericht over...

Aarding

Storing

Circuit

Onderbrekers

...kan een leven redden!

## Belangrijke Veiligheidsinstructies

### LEES VOOR GEBRUIK DE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DEZE HANDLEIDING EN OP HET APPARAAT

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

#### LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

UIT DE BUURT VAN WATER HOUDEN GEVAAR – Zoals bij de meeste elektrische apparaten staan elektrische onderdelen onder spanning, zelfs wanneer de schakelaar is uitgeschakeld. Om het risico op dodelijke elektrische schokken te verminderen:

1. Trek altijd onmiddellijk na gebruik de stekker uit het stopcontact.
2. Niet gebruiken tijdens het baden.
3. Plaats of bewaar het apparaat niet waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen.
4. Niet in water of andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
5. Als het apparaat in water valt, trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek geen hand in het water.



**WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of letsel te verminderen:**

1. Laat een apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten.
2. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of personen met bepaalde beperkingen.
3. Blokkeer nooit de luchtopeningen van het apparaat en plaats het niet op een zachte ondergrond, zoals een bed of bank, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen raken. Houd de luchtopeningen vrij van pluis, haar en dergelijke. Gebruik het nooit tijdens het slapen.
4. Laat nooit voorwerpen vallen in of steek nooit voorwerpen in een opening of slang.
5. Niet buitenshuis gebruiken of op plaatsen waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
6. Richt geen hete lucht op de ogen of andere warmtegevoelige gebieden.
7. Hulpstukken kunnen tijdens gebruik heet zijn. Laat ze afkoelen voordat u ze aanraakt.
8. Plaats het apparaat niet op een oppervlak terwijl het in werking is.

9. Houd het haar tijdens gebruik uit de buurt van het filter – houd het haar uit de buurt van de luchtinlaten.

10. Niet gebruiken met een spanningsomvormer.

11. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het drogen van haar. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

12. Als het apparaat niet naar behoren werkt, als het snoer of de stekker beschadigd is, als het een harde klap heeft gekregen, is gevallen, beschadigd is, buiten is achtergelaten of in water is gevallen, gebruik het dan niet en neem contact op met de fabrikant.

13. Raak geen enkel deel van de stekker of het apparaat aan met natte handen. Trek de stekker niet uit door aan het snoer te trekken. Pak de stekker vast, niet het snoer. Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.

14. Rek het snoer niet uit en zet het niet onder spanning. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken en wikkel het niet om het apparaat.



**WAARSCHUWING  
HET APPARAAT, FILTER EN HULPSTUKKEN BEVATTEN MAGNETEN**

1. Houd uit de buurt van pacemakers, defibrillatoren, creditcards en elektronische opslagmedia.

**DEZE WAARSCHUWINGEN GELDEN VOOR HET APPARAAT EN, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR ALLE GEREEDSCHAPPEN, ACCESSOIRES, OPLADERS OF NETADAPTERS.**

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, alleen onder toezicht of wanneer zij instructies hebben gekregen over veilig gebruik en de risico's begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

3. Laat het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen of gerepareerd door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

5. Dit apparaat heeft een niet-zelfherstellende thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen. Als het apparaat uitschakelt, trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.

6. **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere met water gevulde voorwerpen.



7. LET OP: Om gevaar te voorkomen door onbedoelde reset van de thermische beveiliging, mag dit apparaat niet worden aangesloten via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld, of op een instabiele stroomvoorziening.

8. Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, trek na gebruik de stekker uit het stopcontact, omdat de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Voor extra bescherming wordt aanbevolen een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale stroom van maximaal 30 mA te installeren in het circuit dat de badkamer voedt. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien.

9. Gebruik geen smeermiddelen, reinigingsmiddelen, polijstmiddelen of luchtverfrissers op enig onderdeel van het apparaat.

10. Neem contact op met de fabrikant wanneer service of reparatie nodig is. Demonteer het apparaat niet, aangezien onjuiste montage kan leiden tot elektrische schokken of brand.

11. Als het apparaat niet naar behoren werkt, een harde klap heeft gekregen, is gevallen, beschadigd is, buiten is achtergelaten of in water is gevallen, gebruik het niet en neem contact op met de fabrikant.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ONDERHOUD VAN DUBBEL GEÏSOLEERDE APPARATEN


Een dubbel geïsoleerd apparaat heeft twee isolatiesystemen in plaats van aarding. Er is geen aarding aanwezig en deze mag niet worden toegevoegd. Onderhoud vereist deskundigheid en mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Onderdelen moeten identiek zijn. Gemarkeerd met "DOUBLE INSULATION"

of "DOUBLE INSULATED". Symbool (vierkant in vierkant).  Gepolariseerde

stekker past slechts op één manier. Draai om indien nodig. Neem contact op met een elektricien als deze niet past. Probeer deze beveiliging niet te omzeilen.

ALS U UW FÖHN IN DE BADKAMER MOET GEBRUIKEN INSTALLEER DAN NU EEN AARDLEKSCHAKELAAR UW LOKALE ELEKTRICIEN KAN U HELPEN DE JUISTE KEUZE TE MAKEN EEN DRAAGBARE EENHEID VOOR IN HET STOPCONTACT OF EEN PERMANENTE INSTALLATIE ELEKTRISCHE REGELS VEREISEN NU AARDLEKSCHAKELAARS IN BADKAMERS GARAGES EN BUITENSTOPCONTACTEN VAN NIEUWE WONINGEN.

WAAROM HEEFT U DIT NODIG ELEKTRICITEIT EN WATER GAAN NIET SAMEN ALS UW FÖHN IN WATER VALT TERWIJL DEZE .

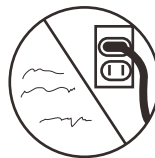

IS AANGESLOTEN KAN ELEKTRISCHE SCHOK U DODEN  
ZELFS ALS DE SCHAKELAAR UIT STAAT.

EEN NORMALE ZEKERING OF AUTOMAAT BESCHERMT U NIET IN DEZE SITUATIES EEN AARDLEKSCHAKELAAR BIJDT VEEL BETERE BESCHERMING.

EEN AARDLEKSCHAKELAAR KAN UW LEVEN REDDEN DE PRIJS IS KLEIN WACHT NIET INSTALLEER ER NU ÉÉN!

\*EEN AARDLEKSCHAKELAAR IS EEN GEVOELIG APPARAAT DAT ONMIDDELIJK REAGEERT OP KLEINE LEKSTROMEN DOOR DE STROOM TOEVOER TE STOPPEN.

## Beschermingsinrichting

Dit apparaat is voorzien van een beschermingsinrichting die het apparaat buiten werking kan stellen onder abnormale omstandigheden zoals onderdompeling in water. Als het apparaat niet meer werkt moet het worden teruggebracht naar een servicecentrum voor controle en reparatie.

- a) De stroom kan worden hersteld door op de resetknop of de stekker te drukken nadat de beschermingsinrichting de stroom heeft onderbroken. De gebruiker kan controleren of het correct werkt door op de testknop te drukken.
- b) De gebruiker moet de beschermingsinrichting voor elk gebruik testen.
- c) Wanneer op de testknop wordt gedrukt wordt de stroom onderbroken. Wanneer

op de resetknop wordt gedrukt wordt de stroom hersteld Dit geeft aan dat het normaal werkt Als de stroom niet wordt onderbroken werkt de inrichting niet correct De gebruiker moet stoppen met het gebruik en de stekker uit het stopcontact halen.

d) Een apparaat dat niet correct functioneert moet worden weggegooid of naar een servicecentrum worden gebracht voor controle en reparatie.

## Veilig Onderhoud

1. Raak het hete oppervlak niet aan zonder hittebestendige handschoen.
2. Gebruik het apparaat nooit als kabel of stekker beschadigd is.
3. Trek altijd direct na gebruik de stekker uit het stopcontact en bewaar op een droge veilige plaats.
4. De styler is niet waterdicht Zorg ervoor dat het haar droog of licht vochtig is Gebruik het niet in een vochtige omgeving.
5. Laat de styler niet onbeheerd achter tijdens gebruik en houd hem uit de buurt van kinderen.
6. Deze styler mag niet door kinderen worden gebruikt.
7. Alle andere service moet worden uitgevoerd door een erkende servicemonteur.

## Service En Garantie

Dit product heeft een beperkte garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum Het product is gecontroleerd en vrij van defecten Wij garanderen het product tegen materiaal en fabricagefouten gedurende de garantieperiode vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum Indien het product defect raakt zullen wij het kosteloos repareren of vervangen op vertoon van aankoopbewijs Dit verlengt de garantieperiode niet.