



Så här ställer du in en ny kod:


1.
Före montering,
kontrollera att det
inre hålet och det
yttre hålet är
korrekt inriktade.

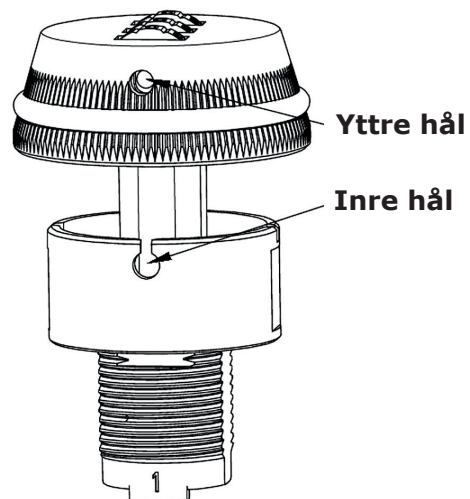

2.
De två hålen
måste vara i
linje med
varandra för
att koden ska
kunna ändras.

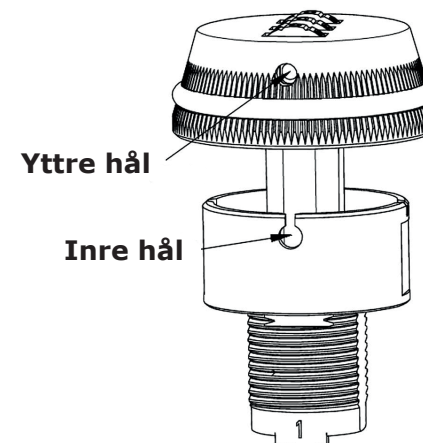

3.
Kontrollera att den
aktuella koden är
korrekt. För in
kodverktyget och håll
knappen för
kodändring intryckt.
Vrid sifferhjulen till
önskad kod och släpp
sedan knappen.

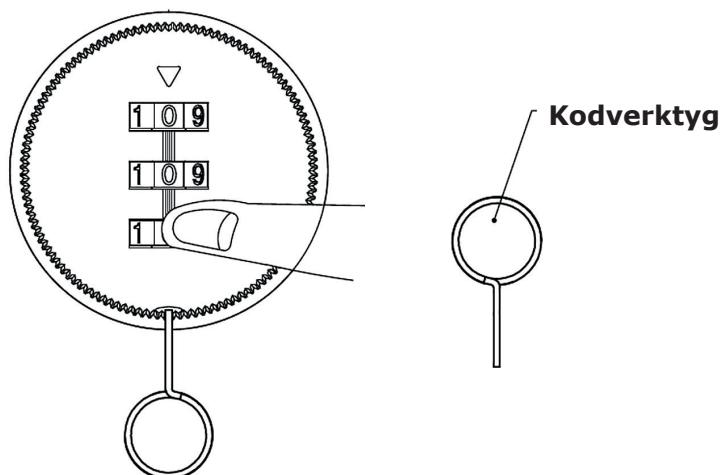

4.
Den nya
koden är nu
inställd.

