

FORTE PRO

The Professional Hair Dryer



FP 2020H
USER'S MANUAL


VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Før du bruker apparatet, vennligst les alle instruksjonene og advarslene i denne manualen.

ADVARSEL

1. Ledningen skal ikke strekkes, legges under press eller kobles ut ved at man trekker i den. Det anbefales ikke å bruke skjøteledning. Hvis ledningen skades, må den byttes ut eller erstattes av produsenten, dens representant eller tilsvarende kvalifisert personell. Dette for å unngå farlige situasjoner.
2. Ledningen skal holdes unna varme overflater, og den skal ikke tvinnes rundt apparatet.
3. Apparatet skal kobles fra strømuttaket når det ikke er i bruk. Ikke ha våte hender når du behandler strømuttaket eller apparatet.
4. Dette apparatet skal ikke brukes i nærheten av badekar, dusj, basseng eller andre typer beholdere som inneholder vann. Apparatet skal ikke håndteres med våte hender, under fuktige forhold eller på våte overflater.
5. Apparatet skal ikke komme i kontakt med vann eller andre væsker.
6. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, hvis det faller i bakken, kommer til skade, etterlates utendørs eller kommer i kontakt med vann, skal det ikke brukes.
7. Apparatet skal ikke demonteres. Dette fordi det kan oppstå strømstøt eller brann dersom det blir satt sammen igjen på feil måte.
8. Når apparatet blir brukt på badet, må det kobles fra strømmen etter bruk. Dette fordi vann i nærheten utgjør en fare, også når apparatet er skrudd av. For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter med en gjenværende strøm på maks 30 mA i den elektriske kretsen som forsyner badet med strøm.
9. Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Det kan benyttes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, men kun hvis vedkommende holdes under oppsyn eller har fått opplæring fra en ansvarlig person om trygg bruk av apparatet og er innforstått med farene som følger med bruk av apparatet.
10. Før overflaten av apparatet rengjøres, skal det kobles fra strømmen. Ikke bruk aggressive produkter som inneholder fenylfenol.
11. Apparatet skal ikke brukes til noe annet formål enn å tørke hår.

Oversikt

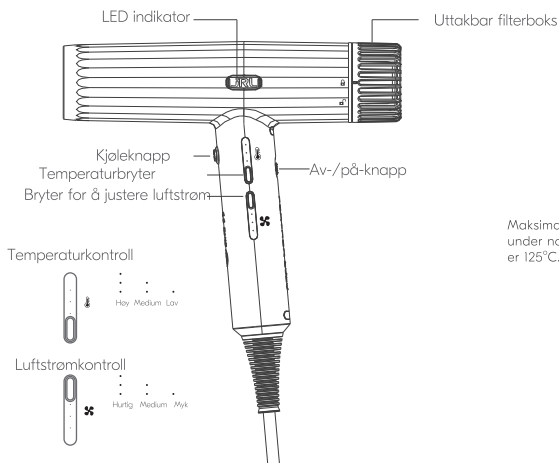


JRL FORTE PRO profesjonell hårføner



Stylingkonsentrator



Styling-munnstykke

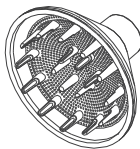

Luftinntak



Rengjøringsbørste

Produktspesifikasjoner

MODELL	SPESIFIKASJON		
FP 2020H	220-240V~	50/60Hz	1900-2150W
	120-125V~	60Hz	1800-1875W

Instruksjoner

Hendene dine må være helt tørre før du kobler apparatet til strømmen.

Apparatet kobles til, og strømbryteren skyves fra 0 til I (figur 1).

Når apparatet skrus på for første gang, vil lufttemperaturen være på det laveste, og luftstrømmen vil være mild. Det første LED-lyset på sideknappene vil lyse opp.

Minnefunksjon

Denne gjør at apparatet husker hastighet og temperatur som er brukt tidligere.

Advarsel vedr. rengjøring

Når det røde indikatorlyset er rødt, må filterboksen rengjøres.

Automatisk rengjøring og advarsel

Skru av apparatet, hold godt fast i håndtaket og dreii filterboksen forsiktig i motsatt retning av klokken. Trekk det nedover og bort fra apparatet. Trykk deretter inn knappen for å justere luftstrømmen, og hold den inne i 5 sekunder (figur 2).

Det vil gjøre at motorturbinen dreies i motsatt retning i 15 sekunder, slik at filteret kan rengjøres i dybden ved å fjerne eventuelle gjenværende partikler i filteret. Når den automatiske rengjøringen er fullført, settes filterboksen tilbake på plass. Lås den fast ved å dreie den i klokken retning.

Hvis du ønsker å stanse den automatiske rengjøringen, trenger du bare å skru av apparatet. Det vil da fungere som normalt.

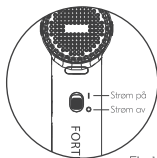


Fig.1

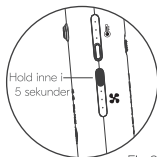


Fig.2






Fig.3

Rengjøring og vedlikehold

For å oppnå best mulig ytelse og levetid for produktet, anbefales det at filterboksen rengjøres daglig, minst én gang om dagen. Apparatet skal kobles fra strømmen før det rengjøres.

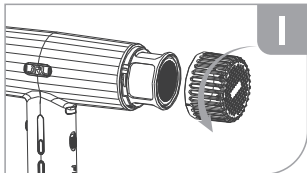


Trinn 1. Hold godt fast i håndtaket og dreii filterboksen forsiktig i motsatt retning av klokken. Trekk det nedover og bort fra apparatet.

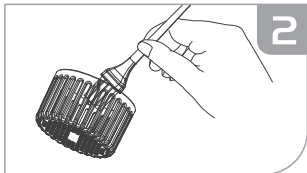

Trinn 2. Bruk rengjøringsbørsten for å fjerne støv eller smuss som eventuelt skulle befinne seg i filterboksen



Trinn 3. Følgende trinn skal bare utføres hver 15. dag. La filterboksen ligge i såpevann i 30 minutter, og bruk rengjøringsbørsten for å fjerne eventuelt støv eller smuss. Rens og tørk filterboksen.

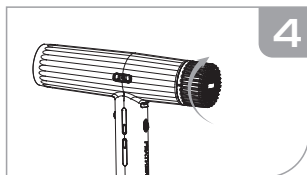

Trinn 4. Vri filterboksen på plass igjen, og påse at den er ordentlig fastlåst før apparatet brukes på nytt.

Diagnose

Feilmodus	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
Maskinvare- beskyttelse mot overstrøm	blink	av	av	av	av	av
NTC-avvik	av	blink	av	av	av	av
Programvare- beskyttelse mot overstrøm	blink	blink	av	av	av	av
Overspenning i samleskinne	blink	blink	blink	av	av	av
Underspenning i samleskinne	blink	blink	blink	blink	av	av
Motoren starter ikke	blink	blink	blink	blink	blink	av
Defekt fase	blink	blink	blink	blink	blink	blink
Annet	blink	av	blink	av	blink	av

Garanti

1. Når produktet brukes og vedlikeholdes på vanlig måte, er garantitiden 1 år.
2. Utbyttable deler som filterboks, rengjøringsbørster osv. omfattes ikke av garantien.
3. Garantien er ugyldig i følgende tilfeller:
 - * Dersom det ikke kan fremvises en gyldig kvittering / kjøpsbeviset ikke samsvarer med det aktuelle produktet. Kvittering/kjøpsbevis må være inkludert.
 - * Dersom apparatet er endret, vil garantien være ugyldig.
 - * Dersom ikke instruksene for bruk og vedlikehold av apparatet i brukerveiledningen følges, eller apparatet får feil eller skader fordi det faller ned, kommer i kontakt med vann eller det gjennomføres endringer av noen typer på apparatet, vil dette føre til at garantien opphører å gjelde.
 - * Dersom produktet er skadet på grunn av feilaktig transport eller oppbevaring.
4. Produsenten vil kreve en vedlikeholdsavgift for produkter som innleveres uten kvittering/kjøpsbevis etter garantiens utløp.
5. Apparater som trenger reparasjon eller garantiytelser, skal sendes til Bratt Trading AB for reparasjon, vedlikehold eller utskiftning.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China

Bratt Trading AB

Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.jrl.com



www.bratt-trading.com

