


FORTE PRO

The Professional Hair Dryer



FP 2020H
USER'S MANUAL

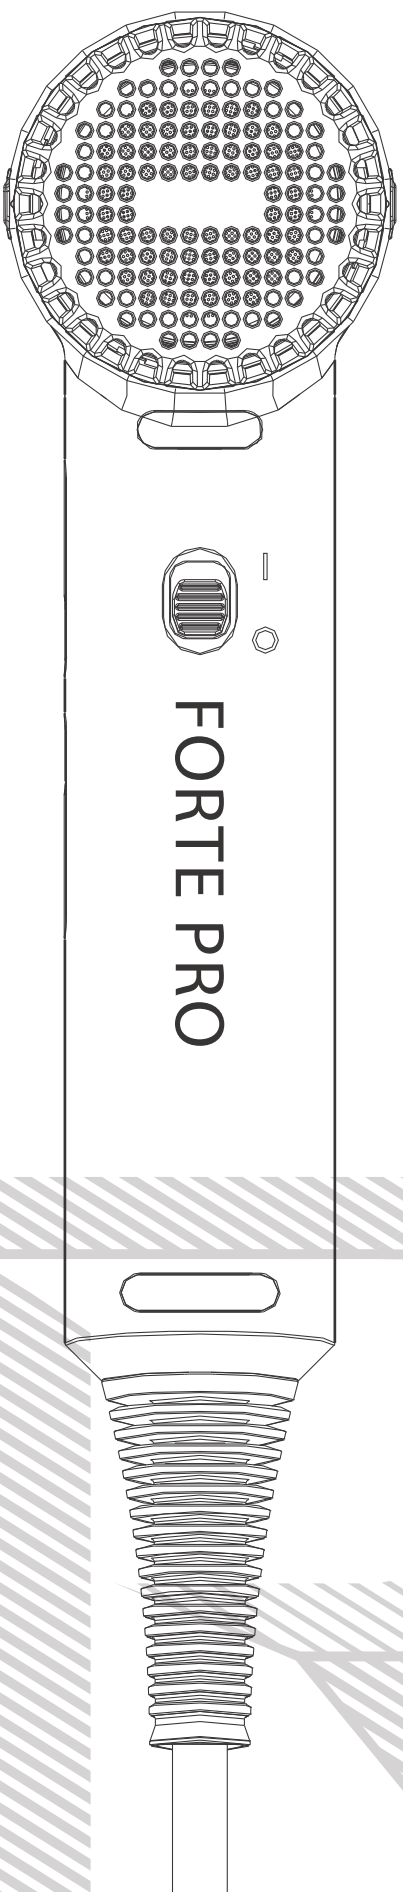



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Luethan kaikki tämän oppaan ohjeet ja varoitukset ennen laitteen käyttöä.


VAROITUS

1. Älä venytä kaapelia, rasita kaapelia tai irrota kaapelia pistokkeesta vetämällä kaapelia. Jatkokaaapelin käyttöä ei suositella. Jos kaapeli on vaurioitunut, se on korvattava tai korjautettava valmistajan, edustajan tai vastaavasti pätevän henkilön toimesta vaaratilanteen välttämiseksi.
2. Pidä kaapeli poissa kuumilta pinnoilta ja älä kierrä kaapelia laitteen ympäri.
3. Irrota laita pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Älä käsittele mitään osaa pistokkeesta tai laitteesta märin käsin.
4. Älä käytä laitetta kylvyn, suihkun, pesualtaan tai muita vettä sisältävien astioiden lähetyvillä. Älä käytä laitetta märin käsin, kosteassa ympäristössä tai märillä pinnoilla.
5. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
6. Älä käytä laitetta, jos laite ei toimi tarkoituksenmukaisesti, se on pudotettu, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin, tai pudotettu veteen.
7. Älä pura laitetta, koska laitteen virheellinen kokoaminen voi johtaa sähköisku- tai tulipalovaaraan.
8. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota se virtalähteestä käytön jälkeen, koska veden läheisyys muodostaa vaaratilanteen vaikka laite olisi sammutettuna. Lisäsuojana suositellaan, että vikavirtasuojalaite, jonka sietovirta on enintään 30 mA, asennetaan kylpyhuonetta palvelemaan sähköpiiriin.
9. Laite ei sovellu lasten käyttöön. Henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai päättelyyn liittyvät kyvyt, ja henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietoutta, saavat käyttää laitetta ainoastaan, jos vastuullinen henkilö, joka ymmärtää laitteen turvalliseen käyttöön sekä vaaroihin liittyvät seikat, valvoo ja ohjeistaa laitteen käytössä.
10. Irrota laite pistorasiasta, kun laitteen pintaa puhdistetaan. Älä käytä aggressiivisia tuotteita, jotka sisältävät fenyyllifenolia.
11. Älä käytä laitetta muuhun kuin hiusten kuivaamiseen.


Tuotteen yleiskatsaus

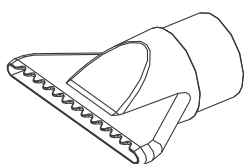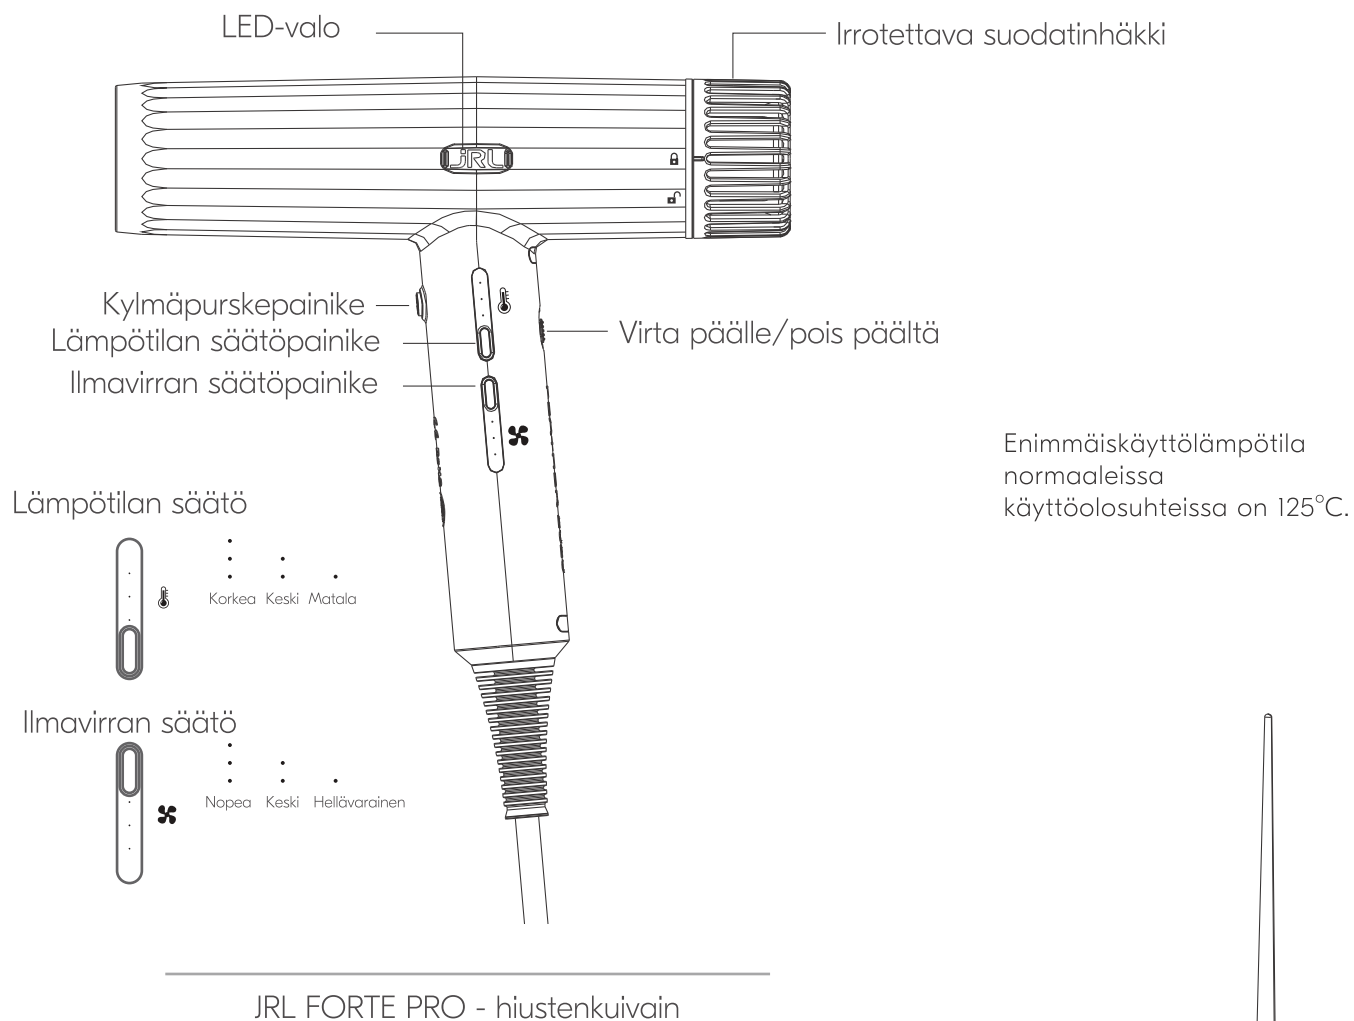

Muotoilusuutin

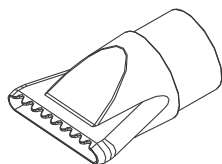

Siloitussuutin

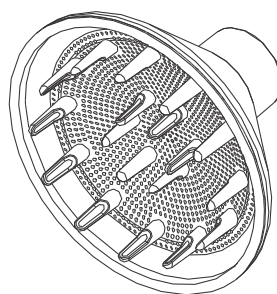

Hajotin



Puhdistusharja

Tuotetiedot

MALLI	TEKNISET TIEDOT
FP 2020H	220-240V~ 50/60Hz 1900-2150W
	120-125V~ 60Hz 1800-1875W

Ohjeet

Varmista, että kätesi ovat kuivat ennen kuin kytket laitetta pistorasiaan.

Kytke laite pistorasiaan ja paina virtapainike 0-asennosta I-asentoon (Kuva 1).

Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, laite puhalttaa ilmaa alimmassa lämpötilassa ja hellävaraisella ilmavirtauksella. Sivupainikkeiden ensimmäinen LED-valo syttyy.

Muistitoiminto

Tämä toiminnon avulla, laite muistaa edellisen käytön aikana valitun nopeuden ja lämpötilan.


Puhdistusvaroit

Kun JRL:n LED-valo on punainen, suodatinhäkki on puhdistettava.


Automaattinen puhdistustoiminto ja -varoit

Tämän toiminnon avulla, hiustenkuivaimen sisäkomponentit voidaan puhdistaa. Toiminnon käyttöä suositellaan käytettäväksi kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Sammuta laite, ota tukeva ote laitteen kahvasta ja varovasti käännä suodatinhäkki kellonvastaisesti. Vedä se alas ja laitteesta pois päin. Seuraavaksi, paina ilmavirran säätöpainiketta ja pidä pohjassa 5 sekuntia (Kuva 2).


Tämä kiertää moottoriturbiinia vastasuuntaan 15 sekunnin ajan, mahdollistaen suodattimen syväpuhdistuksen poistamalla mahdolliset suodattimeen jääneet hiukkaset. Kun automaattinen puhdistus on valmis, laita suodatinhäkki takaisin paikoilleen. Ennen käyttöä, lukitse se paikoilleen kiertämällä kellonsuuntaisesti. Jos haluat pysäyttää automaattisen puhdistuksen, kytke laite päälle ja laite toimii normaalisti.

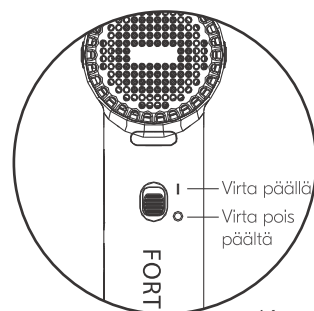

Kuva 1

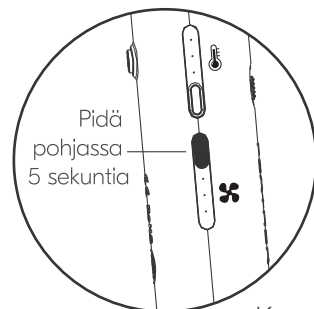


Kuva 2

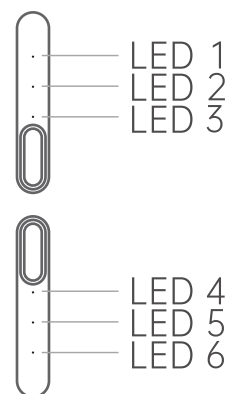


Kuva 3

Puhdistus ja huolto


Parhaan suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän takaamiseksi, suosittelemme, että puhdistat suodatinhäkin päivittäin, vähintään kerran päivässä. Irrota laite pistorasiasta ennen suodattimen puhdistamista.

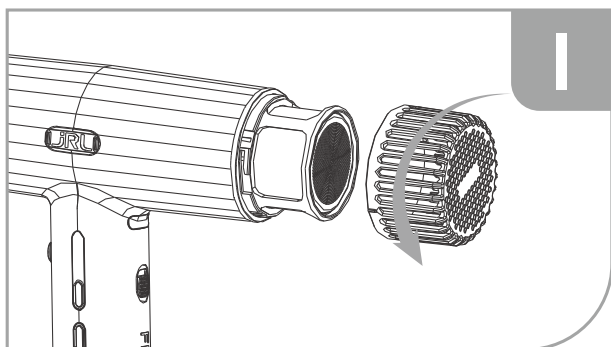


Vaihe 1. Ota tukeva ote laitteen kahvasta ja varovasti käännä suodatinhäkki kellonvastaisesti. Vedä alas ja laitteesta

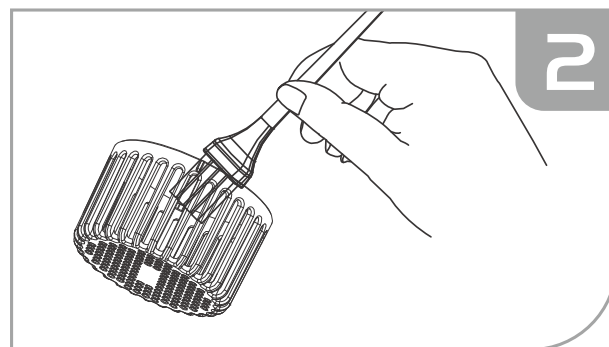

Vaihe 2. Käytä puhdistusharjaa ja poista suodatinhäkistä pöly tai lika.

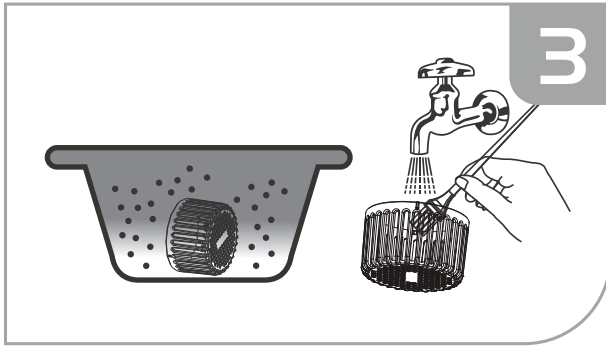

Vaihe 3. Seuraava vaihe on suoritettava 15 päivän välein. Upota suodatinhäkki saippuaveteen 30 minuutin ajaksi, ja käytä puhdistusharjaa pölyn tai lian poistamiseksi. Huuhtelee ja kuivaa suodatinhäkki.

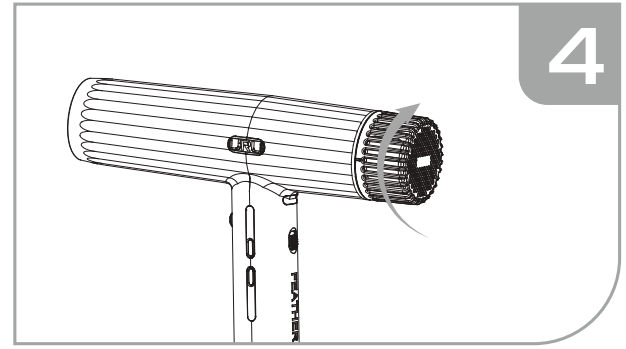

Vaihe 4. Kierrä suodatinhäkki takaisin paikoilleen ja varmista, että se on lukossa ennen käyttöä.

Diagnostiikka

Virhetila	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
Laitteistosuoja ylijännitettä vastaan	vilkkuminen	pois	pois	pois	pois	pois
NTC-virhe	pois	vilkkuminen	pois	pois	pois	pois
Ohjelmistosuoja ylijännitettä vastaa	vilkkuminen	vilkkuminen	pois	pois	pois	pois
Bus-ylijännite	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen	pois	pois	pois
Bus-alijännite	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen	pois	pois
Moottori jumissa	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen	pois
Virheellinen faasi	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen	vilkkuminen
Muut	vilkkuminen	pois	vilkkuminen	pois	vilkkuminen	pois

Takuu

1. Tuotteen normaaleissa ja asianmukaisissa käyttö- ja huolto-olosuhteissa takuu kestää 1 vuoden.
2. Kuluvat osat, kuten suodatinhäkki, puhdistusharjat, jne. eivät kuulu takuun piiriin
3. Takuuhuoltopalvelu ei kata seuraavia tilanteita:
 - Voimassaolevaa kuittia ei ole tai ei ole ostotodistusta tai kuitti ei vastaa todellista tuotetta. Mukana tulee toimittaa kuitti / ostotodistus
 - Takuuhuoltopalvelu ei kata laitteita, joita on muunneltu.
 - Takuuhuoltopalvelu ei ole voimassa myöskään, mikäli käyttöoppaassa annettujen laitteen huollon ja käytön ohjeiden laiminlyönnin seurauksena syntyy laitteen toimintahäiriö, tai mikäli laite vaurioituu pudotessaan, laite upotetaan veteen tai mikäli laitteeseen tehdään mitä tahansa muutoksia.
 - Kuljetuksesta tai virheellisestä säilytyksestä johtuvat tuotevahingot.
4. Yritys veloittaa huoltomaksun tuotteista, joilla ei ole kuittia / ostotodistusta tai joiden takuuaika on umpeutunut.
5. Lähetä korjausta tai takuhuoltoa tarvitseva laite Bratt Trading AB -yritykselle korjausta, huoltoa tai vaihtoa varten.



**Guang Zhou Eagle
Fortress Hair Products Ltd.**

No.4 Shuanglong Yucai
Street, Shiling Town, Huadu
District, Guangzhou, 510899,
China



www.jrl.com

Bratt Trading AB

Radiovägen 34
135 48 Tyresö SWEDEN
+46 (8) 712 95 10
info@bratt-trading.se
www.bratt-trading.com



www.bratt-trading.com



PVC



PE-LD



PAP

