

FUNKTIONER

1. Snabb och mångsidig rengöring

Denna innovativa automatiska hårborstrensaren är utformad för att rengöra alla typer av hårborstar på bara några sekunder. Oavsett om det är en paddelborste, en rund borste eller en avtångsbirka, oavsett storlek eller borsttyp, kan den granskats rengjort med lätthet.

2. Snabb desinfektion

Den rengör inte bara, utan desinficerar också hårborstar och alla salongsaccessorier på bara några sekunder. Detta säkerställer att dina borstar är fria från sjukdomsframkallande mikrober, bakterier och andra skadliga mikroorganismer, och erbjuder en hygienisk vårdupplevelse.

3. Avancerad infraröd avkänning för fullautomatisk drift

Utrustad med ett infrarött avkänningsystem fungerar rengöraren fullautomatiskt. Så snart du placerar hårborsten på den angivna platsen, detekterar systemet den och startar rengörings- eller desinfektionsprocessen – utan någon manuell åtgärd krävs.

4. Präcis Ultraljudsspray System

Ultraljudsspray systemet är en nyckelfunktion hos denna rengörare. Det sprayar desinfektionsvätska jämnt över hårborstarna, vilket säkerställer att varje del av borsten täcks. Detta maximerar inte bara desinfektionseffekten, utan hjälper också till med djuprengöring av borsten.

5. Transparent Design och LED-belysning för synlighet

Den genomskinliga framkantshuset, i kombination med LED-lampor, gör att användare kan observera rengörarens arbetsstatus tydligt. Du kan se hur borstarna rengörs och desinficeras, vilket säkerställer att processen går smidigt.

6. Lätt att rengöra magnetisk och avtagbar framkantshus

Framkantshuset är både magnetiskt och avtagbart. Denna design gör det extremt praktiskt att rengöra insidan av huset. När det finns smuts eller avsatt rester, tar du helt enkelt bort framkantshuset för en snabb och grundlig rengöring.

7. Problemfri skräpsortering med automatisk dragutskräpkorg

Den automatiska dragutskräpkorgen är ett användarvänligt tillägg. Efter rengöringsprocessen är det enkelt att kassera hår och annat skräp. Dra bara ut korgen, töm den och ställ den tillbaka på plats.

8. Långvarig desinfektionsförsörjning

Med en 200ml desinfektionsflaska och ett automatiskt försörjningssystem kan denna rengörare fungera i veckor utan behov av frekventa tillsatser. Det automatiska försörjningssystemet säkerställer att rätt mängd desinfektionsmedel dispenserar under varje rengöringscykel.

9. Kompakt och platsparande

Trots sina många funktioner har rengöraren en kompakt storlek. Den tar inte mycket plats på ditt arbetsytan, vilket gör den passande för både hemmabruk och salongsbruk.


10. Globalt Patent Ansökt

Denna automatiska hårborstrensare är en banbrytande produkt med en design som för närvarande är ansökt om världsomfattande patent, vilket understryker dess unikheter och innovation.

Manufacturer : Kingwin Salon Equipmet Co.,Ltd
No. 16, Jinheng 2nd Road, Jinding Industrial Park, Zhuhai ,51900, China
Importer : Bratt Trading Ab
Radiovägen 34 Box 643 135 26 Tyresö Sweden

CE  FC Tillverkad i Kina

Användarhandbok

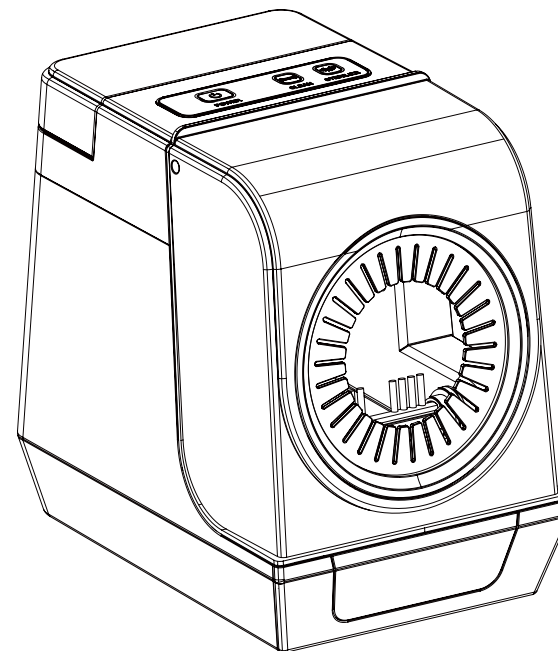

2-i-1 Automatisk Hårborstrensare


Den ultimata lösningen för rengöring av salongshårborstar



Om denna manual

Innan du använder denna enhet, läs denna manual noggrant. Se till att hålla den tillgänglig för senare hänvisning.

Namn på produktkomponenter

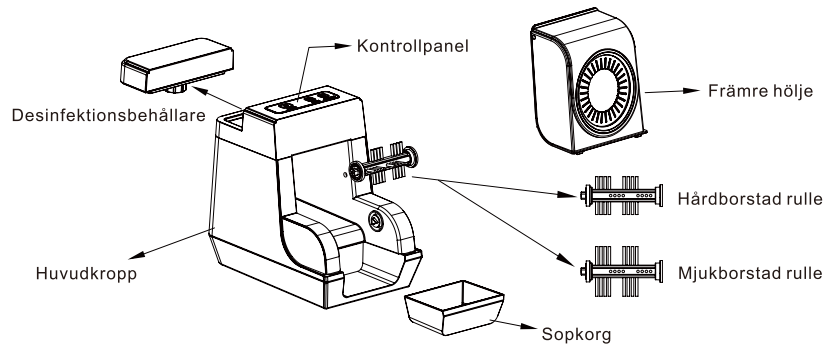


Produktspecifikationer

Produktnamn	Automatisk hårborst rengöring
Produktmodell	JY-370
Strömtyper	DC-strömadapter
Inmatning	AC100-240V 50/60Hz
Utmatning	DC24V --- 2000mA
Produktstorlek	227x160x221 mm
Nätvikt på produkten	1.6 Kg
Desinfektionskapacitet	200ml


OPERATION

• RENSA LÄGE

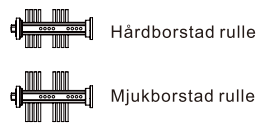

- Välj lämplig rulle. En rulle med hårda borstar lämpar sig för rengöring av hårborstar, medan en med mjuka borstar lämpar sig för rengöring av hårklippare.
- Anslut strömförsörjningen, tryck på "POWER"-knappen för att slå på maskinen och tryck sedan på "CLEAN"-knappen för att aktivera rensa läge..
- Tryck på "CLEAN"-knappen en gång till, då aktiveras rengöringsfunktionen.

Varje rengöringscykel varar i 15 sekunder. Om du behöver längre rengöringstid trycker du helt enkelt på "CLEAN"-knappen en gång till för att starta en ny cykel.

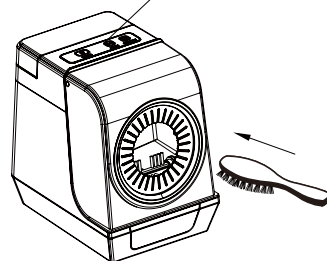

• STERILISERINGSLÄGE

- Ta ut steriliseringsbehållaren och fyll den med lämplig steriliseringsmedel.
- Tryck på "POWER"-tangenten för att slå på strömmen och tryck sedan på "STERILIZE"-tangenten för att aktivera steriliseringsläge.
- Denna enhet är utformad för att använda de flesta typer av steriliseringsmedel på marknaden, till exempel:
 - Högekons koncentrerat alkohol (75% w/v),
 - Natriumhypoklorit (0.05%-0.1% w/v),
 - Hydrogenperoxid (3%-6% w/v),
 - Benzalkoniumklorid (0.05%-0.1% w/v),
 - Polyhexametylenguanidin (PHMG) (0.1%-0.5% w/v).

WARNING: Om du använder alkohol som desinfektionsmedel, håll enheten borta från öppna lågor och föremål med hög temperatur.



- Varje steriliseringscykel varar i 5 sekunder. Om du behöver längre steriliseringsstid trycker du helt enkelt på "STERILIZE"-knappen en gång till för att starta en ny cykel.

• AUTOMATISKT LÄGE

Enheten är utrustad med ett automatiskt avkänningssystem. När du sticker en hårborst i huset kommer systemet automatiskt att avkänna det och aktivera antingen rengöringsfunktionen eller steriliseringsfunktionen, beroende på vilket arbetsläge som är valt. Sensorn finns i övre delen av huset. Vinga hårborsten upp och ner så att systemet kan avkänna den.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Stäng av maskinen och koppla ur strömförsörjningen innan du rengör utrustningen.

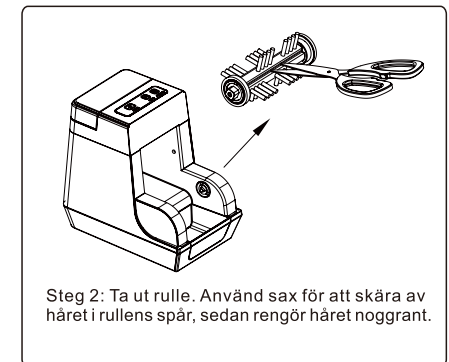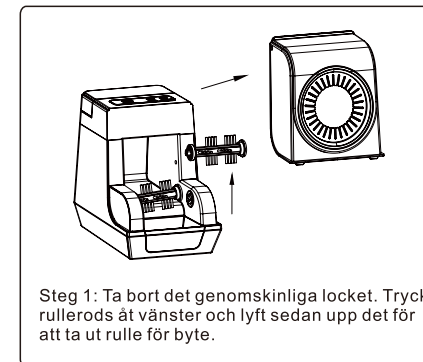

Om du inte använder utrustningen under en längre period måste du säkerställa att du håller ut desinfektionsmedlet och tvättar behållaren med vatten innan du torkar den torrid.